



Instrucciones de Monster Shop (UK)

Aspiradora Industrial de 30L

Esta guía proporciona instrucciones paso a paso para ensamblar, operar y mantener su Aspiradora Industrial MAXBLAST de 30L.

Información del producto

Aspiradora Industrial de 30L



Descripción

La Aspiradora Industrial MAXBLAST de 30L está diseñada para tareas de limpieza exigentes en almacenes, talleres y espacios comerciales. Impulsada por un motor de 1400W, maneja eficientemente tanto materiales húmedos como secos.

Viene con cuatro accesorios, incluyendo dos cepillos para suelos, una boquilla de cerdas y una herramienta para rincones, lo que la hace adecuada para una amplia gama de superficies. El sistema de doble filtración asegura un rendimiento fiable y una salida de aire más limpia.

Un tambor de acero inoxidable duradero, capacidad de 30 litros y ruedas giratorias suaves facilitan su uso, vaciado y maniobrabilidad, ideal para mantener grandes áreas limpias con un esfuerzo mínimo.

Especificaciones del producto

Información Técnica

Voltaje	230 / 50 Hz
Potencia	1400 W
Amperaje	10 A
Nivel de Ruido	80 dB
Filtro	Filtro de tela y HEPA



Instrucciones de Monster Shop (UK)

Aspiradora Industrial de 30L

Código SKU

10681

Dimensiones

36 x 35.7 x 66 cm

Peso

9Kg

Capacidad

30L

Características del producto



1. Accesorio de aspiradora
2. Pedestal
3. Tambor de acero inoxidable
4. Manguera de aspiración
5. Asa
6. Interruptor de encendido
7. Manguera de drenaje
8. Rueda

Partes

Filtro HEPA

1

Bolsa de polvo

1

Filtro de tela

1

Accesorio para suelos mojados

1

Accesorio de cerdas

1

Accesorio de boquilla para ranuras

1

Accesorio para suelos secos

1



Instrucciones de Monster Shop (UK)

Aspiradora Industrial de 30L

Instrucciones de Operación


1. Paso Uno

Inserte el conector de la manguera en la boca de entrada de aire. Asegúrese de que el conector esté bien sujetado.

2. Paso Dos

Compruebe que el filtro dual esté en su lugar para la aspiración en seco. Si está aspirando en húmedo, retire todo del tambor. Coloque el cable de alimentación justo en la parte trasera del tambor cuando esté en uso. Si lo desea, antes de aspirar en seco, puede añadir la bolsa de polvo.

3. Paso Tres

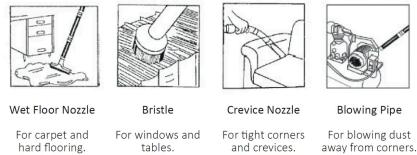

Acople la boquilla de aspiración deseada.

4. Paso Cuatro

Encienda en el interruptor principal y presione el botón 'On' para encender.



Instrucciones de Monster Shop (UK)

Aspiradora Industrial de 30L

Cuidado de la limpieza

1. Limpieza del tambor

Si ha notado que la succión ha disminuido, el tambor está lleno. Para vaciarlo:

1. Primero debe apagar el suministro eléctrico.
2. Desenrosque el pomo de bloqueo y levante la tapa superior.
3. Retire la bolsa de filtro y limpie el polvo del tambor.
4. Cuando esté vacío, coloque la bolsa de filtro limpia y vuelva a asegurar la tapa superior en su lugar.

2. Limpieza del Filtro Dual



El Filtro de tela y el Filtro HEPA deben lavarse con agua tibia. Si es necesario, puede usar un paño suave para limpiar.

Retire el filtro antes de limpiarlo y deje que se seque antes de reinstalarlo.

Nota: La Bolsa de polvo no debe lavarse, asegúrese de que está lavando el Filtro dual, no la Bolsa de polvo.



Instrucciones de Monster Shop (UK)

Aspiradora Industrial de 30L

Solución de problemas

1. Guía de resolución

Por favor, lea la guía a continuación si tiene algún problema o fallo con su dispositivo. La información cubre y resuelve la mayoría de las preguntas frecuentes.

P: La aspiradora ha perdido succión.

R: Asegúrese de que la aspiradora esté vacía, el filtro esté limpio y no haya obstrucciones en la manguera/accesorio.

P: Faltan piezas en mi pedido.

R: Si parece que falta alguna pieza en su paquete, contacte con nuestro equipo de Atención al Cliente dentro de los 7 días posteriores a la recepción. Los detalles están en la página de Contáctenos.

P: Mi aspiradora industrial no arranca.

R: Verifique que el enchufe esté conectado a una fuente de alimentación y que el tambor esté vacío. Revise el fusible en el enchufe. Al revisar el fusible, asegúrese de que la aspiradora esté apagada en la red eléctrica. Si aún no arranca, simplemente llame o envíe un correo electrónico a nuestro equipo de Soporte. Ellos le guiarán a través de los problemas o concertarán una fecha y hora para que recojamos el producto y lo reparemos con nuestra garantía de 12 meses.

P: Mi accesorio de manguera no funciona correctamente.

R: Lo más probable es que sea una correa rota. Para reemplazarla, desenrosque la placa de cubierta detrás del cepillo de su aspiradora y observe el estado de la correa. Si parece dañada, simplemente coloque un extremo en el eje de transmisión y el otro en las ranuras del cepillo. Vuelva a colocar el cepillo y gírelo unas cuantas veces para comprobar si lo ha reemplazado correctamente.



Instrucciones de Monster Shop (UK)

Aspiradora Industrial de 30L