


Ett steg framåt av Monstershop

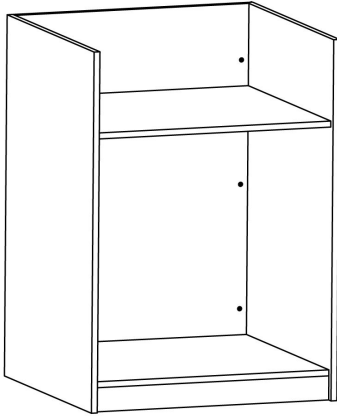

TB60 Butiksdisk

204102, 204103, 214588

Enhetsöversikt

Höj din försäljningspunkt med den eleganta och funktionella TB60-kassan. Designad med en nedsänkt topphylla, ger denna enhet det perfekta utrymmet för din kassaapparat och kortmaskin, vilket säkerställer enkel åtkomst och en ergonomisk uppställning för smidiga kundtransaktioner. Under kassan finns ett rymligt förvaringsutrymme som erbjuder gott om plats för att diskret förvara viktiga föremål som plastpåsar, kassakvitton, presentpapper eller till och med en liten soptunna för att hålla din arbetsplats ren och organiserad.

Byggd för att hantera vikten av även de tyngsta betalningssystemen, kombinerar TB60 robust konstruktion med en stilren laminatfinish i lönn, svart eller vitt. Dess rena, professionella design passar sömlöst in i vilken detaljhandelsmiljö som helst, vilket hjälper personalen att presentera ett polerat och organiserat utseende medan de arbetar bakom disken.

Mått

TB60 Mått:

- **Produktens höjd:** 0,9m
- **Produktens djup:** 0,6m
- **Produktens bredd:** 0,6m
- **Förvaringsutrymmets mått:** 56,4cm bred x 63,2cm hög
- **Kassans mått:** 56,4cm bred x 17,3cm hög
- **Produktens nettovikt:** 30,1KG
- **2 färger:** Svart, Vit



Säkerhetsråd

- Säkerställ att enheten är placerad på en plan, stabil yta för att förhindra vingling eller tippning.
- Om enheten placeras på ojämnt golv, använd lämpliga metoder för att säkra enheten.
- Överskrid inte de angivna viktgränserna för hyllorna och ytorna för att undvika skador på enheten eller risk för skada.
- Säkerställ att produkterna är jämnt fördelade över hyllorna för att förhindra tippning eller överbelastning.
- Säkerställ att barn inte klättrar eller leker på enheten för att förhindra olyckor eller skador.
- Inspektera regelbundet för slitage, såsom lösa skruvar eller svaga fogar, och dra åt eller reparera vid behov.
- Var försiktig när du hanterar föremål på glasshyllor. Överbelasta inte hyllorna bortom deras angivna kapacitet, eftersom detta kan leda till sprickor eller krossning.
- Det kan finnas skräp och/eller sågspån i de förborrade hålen. Ta bort detta innan du börjar med monteringen. Använd handskar för att ta bort det.

Delar

A - Frampanel

1 Stycke(n)



C - Sparklåt

1 Stycke(n)



E - Sidopanel

1 Stycke(n)



2 - Kamlås

14 Stycke(n)



B - Hyllpaneler

2 Stycke(n)



D - Sidopanel

1 Stycke(n)




1 - Anslutningsskruv

14 Stycke(n)




Steg (6)


1.

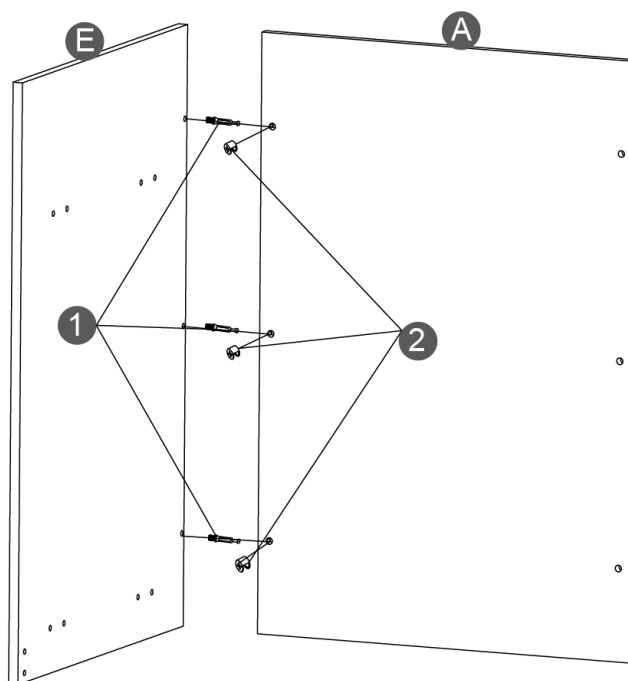


2.

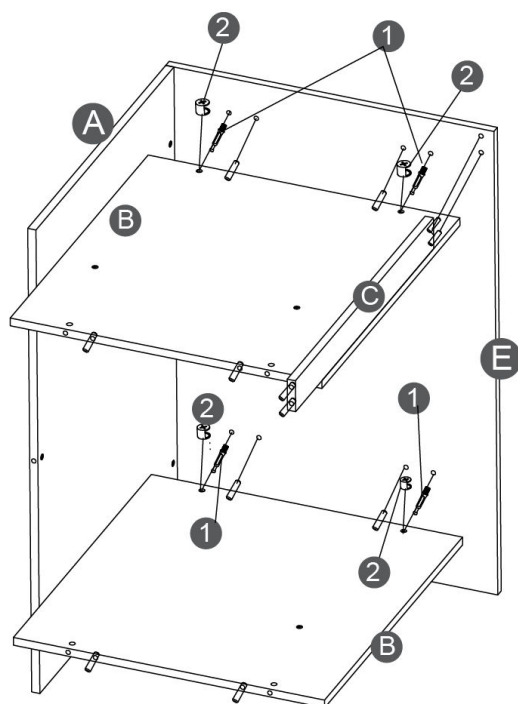

3.

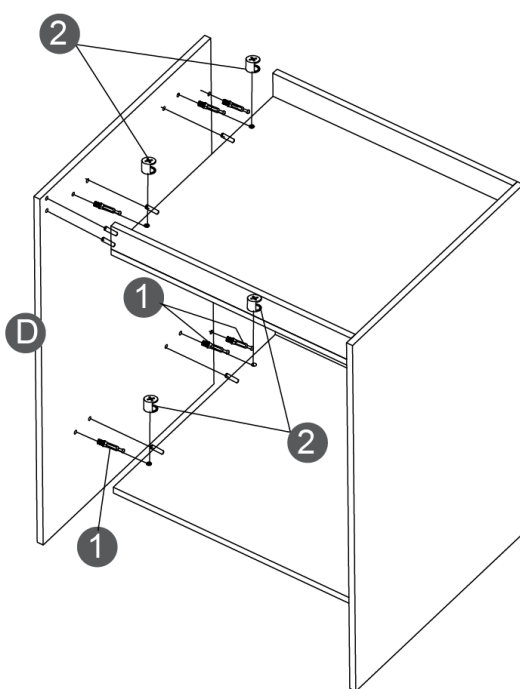

4.

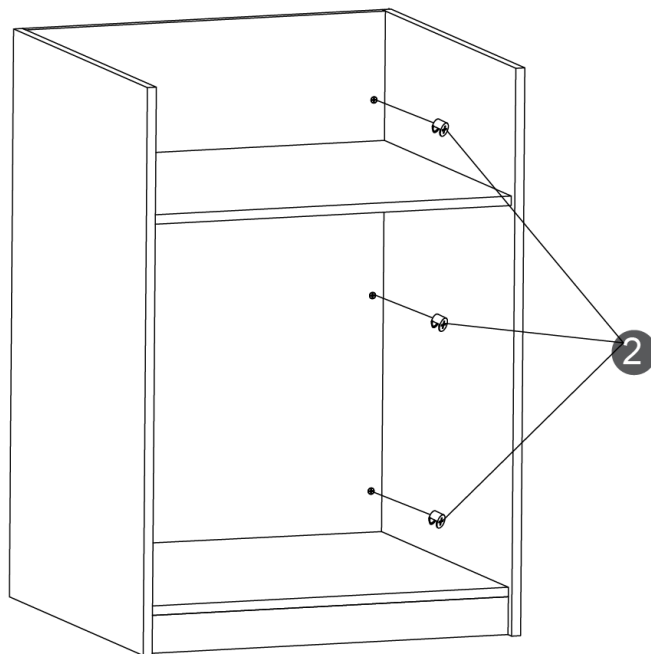

5. Underhåll

- Rengör enheten med en mjuk, fuktig trasa. Undvik att använda starka kemikalier eller slipande rengöringsmedel, eftersom de kan skada laminat- eller glasytorna.

6. Felsökning

- **VAD GÖR JAG OM DET SAKNAS DELAR I MIN BESTÄLLNING?**

Om det verkar saknas någon del i din beställning, kontakta vårt vänliga och hjälpsamma kundsupportteam inom 7 dagar efter mottagandet.

- **FÖR ALLA ANDRA PROBLEM, VÄNLIGEN KONTAKTA VÅRT KUND SUPPORTTEAM.**

