

Instruktioner av Monster Shop (UK)

T-MECH 12v Monterad Spridare

212274



Produktinformation

T-MECH 12v Monterad Spridare

Beskrivning

T-Mech 12v Monterad Spridare är ett pålitligt och effektivt verktyg designat för att enkelt sprida frön, gödsel, salt eller andra material. Drivs av ett 12v-system, denna monterade spridare säkerställer en jämn applicering, vilket gör den idealisk för jordbruk, landskapsarkitektur och vinterunderhåll. Dess robusta design, enkla monteringsystem och justerbara spridningsinställningar ger både precision och bekvämlighet, vilket hjälper dig att spara tid och ansträngning vid storskaliga spridningsjobb.

Produktspecifikationer

	Behållarkapacitet	Behållarmått
212274	43,5L/80lbs/38kg	59 x 42 x 37 cm

SKU

212274



Säkerhetsråd


Säkerställ att du har läst och fullt ut förstått bruksanvisningen och säkerhetsråden innan du använder denna produkt.

- Inspektera all ledning, kontakter och elektriska komponenter för slitage eller skador före varje användning. Använd inte spridaren om någon skada upptäcks.
- Använd endast spridaren med kompatibla 12V strömkällor, enligt specifikationerna i bruksanvisningen.
- Följ alla tillverkarens instruktioner vid anslutning eller fränkoppling av strömkällan.
- Stäng av och koppla bort spridaren från strömkällan innan underhåll, påfyllning eller rengöring utförs.
- Håll händer, verktyg och andra föremål borta från rörliga delar, inklusive den roterande spridaren, under drift.
- Överskrid inte den maximala lastkapaciteten som anges i bruksanvisningen för att undvika tippning eller mekaniska fel.
- Fördela materialet jämnt i behållaren för att förhindra obalans och säkerställa stabil drift.
- Undvik att använda spridaren på trafikerade gångvägar eller i miljöer där det spridda materialet kan orsaka halk- eller fallolyckor.
- Säkerställ att närstående personer varnas för spridarens drift för att förhindra oavsiktliga skador.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) om du hanterar eller sprider potentiellt farliga material.
- Använd inte spridaren för att distribuera ämnen som är brandfarliga, frätande eller på annat sätt farliga om det inte uttryckligen godkänts i manualen.
- Rengör eventuella spill av spridda material omedelbart för att förhindra kontaminering eller olyckor.
- Utför regelbundet underhåll enligt bruksanvisningen, inklusive smörjning av rörliga delar och åtdragning av lösa komponenter.
- Säkerställ att spridaren är ordentligt monterad på fordonet eller den avsedda plattformen innan drift.
- Kontrollera spridarens fästen och anslutningar regelbundet under användning för att bekräfta att de förblir säkra.
- Driv spridaren i en säker hastighet och under lämpliga miljöförhållanden för att undvika skador eller nedsatt prestanda.
- Förvara spridaren på en torr, säker plats när den inte används för att förhindra elektriska eller mekaniska skador.
- Använd inte spridaren under påverkan av alkohol, droger eller mediciner som kan försämra din förmåga att använda den säkert.



- Säkerställ korrekt bortskaffande av eventuellt överblivet material i enlighet med lokala föreskrifter för att förhindra miljöskador.

Delar

Trattmontering 1 stycke(n)		Ram 1 stycke(n)	
Regnskydd 1 stycke(n)		J-bult 8 stycke(n)	
Pressplatta 4 stycke(n)		Mutter M6 8 stycke(n)	
Skruv M5x35 4 stycke(n)		Deflektor 1	
Sexkantsbult M6x30 2 stycke(n)		Nylonlåsmuttrar M6 2 stycke(n)	

Steg (6)

1. Vid uppackning av verktygen


1. Ta försiktigt bort verktyget och tillbehören från lådan.
2. Se till att alla föremål som anges i packlistan är inkluderade.
3. Inspektera verktyget noggrant för att säkerställa att inga skador eller brott har uppstått under frakten.
4. Kassera inte förpackningsmaterialet förrän du noggrant har inspekterat och tillfredsställande använt verktyget.

WARNING: Om några delar saknas, använd inte verktyget förrän de saknade delarna har ersatts. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i allvarlig personlig skada



2. Montering

- Fäst ramarna på behållaren enligt bilden med M5x35 träskruvar.
- Placera reglageenheten på antingen vänster eller höger ram beroende på om spridaren är monterad på den främre eller bakre ställningen. Om den är monterad på den främre ställningen ska reglaget placeras på vänster ram, om den är monterad på den bakre ställningen ska reglaget placeras på höger ram.
- För att fästa deflektorn, använd 2 uppsättningar sexkantsbultar M6x30 och nylonlåsmuttrar M6 för att installera deflektoraggregatet under ramen.

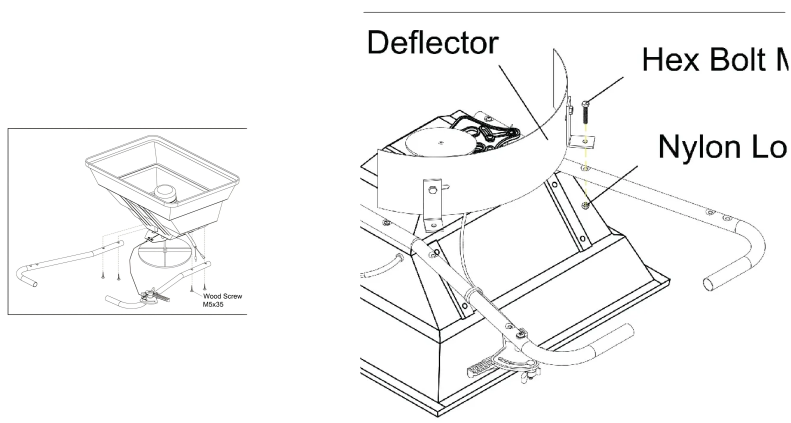

3. Hur man fäster på din ATV

- Placera den monterade spridaren centrerad på antingen den främre eller bakre pakethållaren på din ATV. Använd sedan de medföljande "J-bultarna" för att fästa de bakre tvärstängerna till den tvärgående pakethållaren närmast sätet eller styret. Använd de 2 medföljande "Dubbel J-bultarna" för att fästa spridaren på pakethållaren och säkra den till den yttersta skenan på pakethållaren. Dra åt alla fästelement och klipp av eventuella överflödiga bultlängder som sträcker sig bortom muttrarna på "U & J-bultarna" och släta till vid behov.

WARNING: Innan varje användning, inspektera monteringshårdvaran och spridaren för att säkerställa att monteringen är stabil genom att dra åt eventuella lösa fästelement antingen på spridaren eller pakethållarens fästen.



4. Drift

- Bestäm hur mycket material som ska appliceras per 1 000 kvadratfot.
- Mät upp en sträcka på 50 fot, helst på en asfalterad yta som en parkeringsplats.
- Väg upp tillräckligt med material för att fylla behållaren minst halvfull. Notera vikten för framtida bruk.
- Med enheten monterad på fordonet och behållaren minst halvfull med materialet som ska spridas, placera fordonet tillräckligt långt före början av det 50 fot långa testområdet så att fordonet når önskad hastighet innan du når startlinjen.
- Ställ in hastighetsinställningsstoppet på en position som du anser vara lämplig.
- Starta fordonet i rörelse och när du passerar startlinjen (av de 50 foten) flytta hastighetsspaken till öppet läge mot stoppet. Var noga med att vara medveten om vad som händer runt omkring dig när du håller kontroll över fordonet.
- Fortsätt från startlinjen med enheten som sprider materialet. När du passerar mållinjen, flytta hastighetsspaken till stängt läge.
- Stanna fordonet och notera bredden på spridningsbanan som just avslutades.
- Återvänd till startpunkten och töm det återstående materialet från behållaren i din vägbehållare och väg om.



5. Underhåll

Att underhålla din 12V monterade spridare är avgörande för att säkerställa dess livslängd och optimala prestanda. Här är några viktiga underhållspraxis:

1. Rengör efter varje användning:

Rengör spridaren noggrant efter varje användning för att förhindra materialuppbyggnad och korrosion. Var särskilt uppmärksam på spridarvingarna, särskilt när du använder gödselmedel som innehåller svavel, eftersom de kan lämna avlagringar som leder till blockeringar och ojäm spridning. Användning av oljebaserade smörjmedel, såsom WD-40, kan hjälpa till att lösa upp svavelavlagringar effektivt.

2. Smörj rörliga delar:

Smörj regelbundet alla rörliga komponenter, inklusive lager, kedjor, transportörer, rullar och skruvar, med ett högkvalitativt flerfunktionsfett eller olja. Denna praxis minimerar slitage och säkerställer smidig drift. För eldrivna spridare, applicera dielektriskt fett på terminalerna för att förhindra korrosion och underlätta enkel återanslutning.

3. Inspektera och justera remmar och kedjor:

Kontrollera regelbundet spänningen på remmar, kedjor och transportörer. Rätt spänning minskar slirning och prestandaproblem. Var försiktig så att du inte spänner för mycket, eftersom detta kan belasta motorn eller växellådans lager. Hänvisa alltid till ägarens manual för specifika justeringsriktlinjer.

4. Inspektera motorn och elektriska komponenter:

Kontrollera regelbundet elektriska motorer för korrosion och skräp, särskilt runt ledningar och drivaxel. Håll motorer och kontakter rena utan att använda vatten; använd istället stålull eller borstar. För bensindrivna spridare, övervaka vätskenivåer och följ underhållsscheman som anges i ägarens manual.

5. Korrekt förvaring:

Efter rengöring, förvara spridaren i ett torrt område för att förhindra rost och korrosion. Undvik att förvara gödselmedel i spridaren under längre perioder, eftersom resterande material kan orsaka skador. Se till att spridaren är fuktfri innan förvaring.

6. Hänvisa till ägarens manual:

Konsultera alltid tillverkarens manual för detaljerade underhållsinstruktioner specifika för din spridarmodell. Genom att följa tillverkarens riktlinjer säkerställer du att alla



nödvändiga underhållsuppgifter hanteras på rätt sätt.

Genom att implementera dessa underhållspraxis kan du förbättra livslängden och effektiviteten hos din 12V monterade spridare.

6. Felsökning

- **VAD GÖR JAG OM DET SAKNAS DELAR I MIN BESTÄLLNING?**

Om det verkar saknas någon del i din beställning, kontakta vårt vänliga och hjälpsamma kundsupportteam inom 7 dagar efter mottagandet.

- **FÖR ALLA ANDRA PROBLEM, VÄNLIGEN KONTAKTA VÅRT KUNDSUPPORTTEAM.**

Användarvillkor: <https://se.monstershop.eu/policies/terms-of-service>

