

Instrukcje według Monster Shop (UK)

T-MECH 12v Zamontowany Rozsiewacz

212274



Informacje o produkcie

T-MECH 12v Zamontowany Rozsiewacz

Opis

Rozsiewacz montowany T-Mech 12v to niezawodne i wydajne narzędzie zaprojektowane do łatwego rozsiewania nasion, nawozów, soli lub innych materiałów. Zasilany systemem 12v, ten montowany rozsiewacz zapewnia równomierne aplikowanie, co czyni go idealnym do zadań rolniczych, krajobrazowych i zimowego utrzymania. Jego solidna konstrukcja, łatwy system montażu i regulowane ustawienia rozsiewu zapewniają zarówno precyzję, jak i wygodę, pomagając zaoszczędzić czas i wysiłek przy pracach rozsiewczych na dużą skalę.

Specyfikacja produktu

	Pojemność zbiornika	Wymiary zbiornika
212274	43,5L/80lbs/38kg	59 x 42 x 37 cm

Numer katalogowy

212274



Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Upewnij się, że przeczytałeś i w pełni zrozumiałeś instrukcję obsługi oraz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa przed użyciem tego produktu.

- Przed każdym użyciem sprawdź wszystkie przewody, złącza i elementy elektryczne pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Nie używaj rozsiewacza, jeśli wykryto jakiekolwiek uszkodzenia.
- Używaj rozsiewacza tylko z kompatybilnymi źródłami zasilania 12V, zgodnie z instrukcją obsługi.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta podczas podłączania lub odłączania źródła zasilania.
- Wyłącz i odłącz rozsiewacz od źródła zasilania przed przeprowadzeniem konserwacji, napełnianiem lub czyszczeniem.
- Trzymaj ręce, narzędzia i inne przedmioty z dala od ruchomych części, w tym obracającego się rozsiewacza, podczas pracy.
- Nie przekraczaj maksymalnej pojemności ładunkowej określonej w instrukcji obsługi, aby uniknąć przewrócenia lub awarii mechanicznej.
- Rozłóż materiał równomiernie w zasobniku, aby zapobiec nierównowadze i zapewnić stabilną pracę.
- Unikaj używania rozsiewacza na zatłoczonych chodnikach lub w miejscach, gdzie rozsiewany materiał może powodować poślizgnięcia lub upadki.
- Upewnij się, że osoby znajdujące się w pobliżu są ostrzeżone o pracy rozsiewacza, aby zapobiec przypadkowym urazom.
- Zakładaj odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE) podczas obsługi lub rozsiewania potencjalnie niebezpiecznych materiałów.
- Nie używaj rozsiewacza do rozprowadzania substancji łatwopalnych, korozyjnych lub w inny sposób niebezpiecznych, chyba że jest to wyraźnie zatwierdzone w instrukcji.
- Natychmiast wyczyść wszelkie rozlane materiały, aby zapobiec zanieczyszczeniu lub wypadkom.
- Regularnie przeprowadzaj konserwację zgodnie z instrukcją obsługi, w tym smarowanie ruchomych części i dokręcanie luźnych elementów.
- Upewnij się, że rozsiewacz jest bezpiecznie zamocowany do pojazdu lub wyznaczonej platformy przed rozpoczęciem pracy.
- Okresowo sprawdzaj mocowania i połączenia rozsiewacza podczas użytkowania, aby upewnić się, że pozostają one bezpieczne.
- Obsługuj rozsiewacz z bezpieczną prędkością i w odpowiednich warunkach środowiskowych, aby uniknąć uszkodzeń lub obniżonej wydajności.
- Przechowuj rozsiewacz w suchym, bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym lub mechanicznym.



- Nie używaj rozsiwacza pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków, które mogą upośledzać zdolność do bezpiecznego użytkowania.
- Zapewnij właściwą utylizację pozostałego materiału zgodnie z lokalnymi przepisami, aby zapobiec szkodom dla środowiska.

Części

Montaż leja 1 sztuka(i)		Rama 1 sztuka(i)	
Pokrowiec przeciwdeszczowy 1 sztuka(i)		Śruba J 8 sztuka(i)	
Płyta dociskowa 4 sztuka(i)		Nakrętka M6 8 sztuka(i)	
Śruba M5x35 4 sztuka(i)		Deflektor 1	
Śruba z łbem sześciokątnym M6x30 2 sztuka(i)		Nakrętki samokontrujące nylonowe M6 2 sztuka(i)	

Kroki (6)

1. Podczas rozpakowywania narzędzi


1. Ostrożnie wyjmij narzędzie i akcesoria z pudełka.
2. Upewnij się, że wszystkie elementy wymienione na liście pakowania są dołączone.
3. Dokładnie sprawdź narzędzie, aby upewnić się, że nie doszło do złamania lub uszkodzenia podczas transportu.
4. Nie wyrzucaj materiału opakowaniowego, dopóki nie sprawdzisz dokładnie i nie przetestujesz narzędzia.

OSTRZEŻENIE: Jeśli brakuje jakichkolwiek części, nie używaj narzędzia, dopóki brakujące części nie zostaną wymienione. Nieprzestrzeganie tego może skutkować poważnymi obrażeniami ciała



2. Montaż

- Przymocuj ramy do zbiornika, jak pokazano, używając wkrętów do drewna M5x35.
- Umieść zespół sterowania dawkowaniem na jednej z szyn ramy w zależności od tego, czy rozsiewacz jest zamontowany na przednim, czy tylnym bagażniku. Jeśli zamontowany na przednim bagażniku, sterowanie powinno być umieszczone na lewej szynie, jeśli na tylnym bagażniku, sterowanie powinno być umieszczone na prawej szynie.
- Aby przymocować deflektor, użyj 2 zestawów śrub z łbem sześciokątnym M6x30 i nakrętek samohamownych M6, aby zamontować zespół deflektora pod ramą.

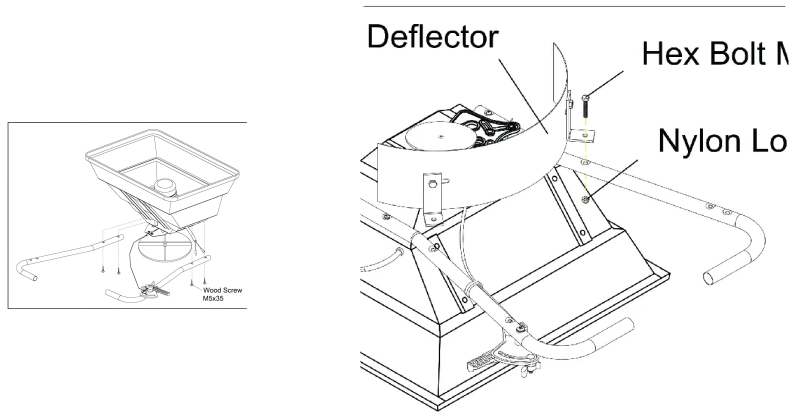

3. Jak przymocować do swojego ATV

- Ustaw zmontowany rozsiewacz na środku przedniego lub tylnego bagażnika na swoim ATV. Następnie, używając dołączonych „śrub J”, połącz tylne belki poprzeczne z belką poprzeczną bagażnika najbliższą siedzenia lub kierownicy. Używając 2 dołączonych „podwójnych śrub J”, przymocuj rozsiewacz do bagażnika, zabezpieczając go do najbardziej zewnętrznej szyny na bagażniku. Dokładnie dokręć wszystkie elementy złączne i przytnij nadmiar długości śrub, które wystają poza nakrętki na „śrubach U i J”, a następnie wygładź, jeśli to konieczne.

OSTRZEŻENIE: Przed każdym użyciem sprawdź elementy mocujące i rozsiewacz, aby upewnić się, że mocowanie jest sztywne, dokręcając wszelkie luźne elementy zarówno na rozsiewaczu, jak i mocowaniach bagażnika.



4. Obsługa

- Określ, ile materiału ma być zastosowane na 1 000 stóp kwadratowych.
- Zmierz odległość 50 stóp, najlepiej na utwardzonej powierzchni, takiej jak parking.
- Odważ wystarczającą ilość materiału, aby napęlić lejek przynajmniej do połowy. Zapisz wagę do przyszłego użytku.
- Z zamontowaną jednostką na pojeździe i lejkiem przynajmniej do połowy pełnym materiałem do rozprowadzenia, ustaw pojazd wystarczająco daleko przed początkiem 50-stopowego obszaru testowego, aby pojazd osiągnął pożądaną prędkość przed dotarciem do linii startu.
- Ustaw ogranicznik ustawienia stawki w pozycji, którą uważasz za odpowiednią.
- Uruchom pojazd i gdy przekroczysz linię startu (50 stóp), przesun dźwignię stawki do pozycji otwartej przeciwko ogranicznikowi. Uważaj, aby być świadomym tego, co dzieje się wokół ciebie, utrzymując kontrolę nad pojazdem.
- Kontynuuj od linii startu z jednostką rozprowadzającą materiał. Gdy przekroczysz linię mety, przesun dźwignię stawki do pozycji zamkniętej.
- Zatrzymaj pojazd i zanotuj szerokość ścieżki rozprowadzania, którą właśnie ukończono.
- Wróć do punktu startowego i opróżnij pozostały materiał z lejka do pojemnika do ważenia i ponownie zważ.



5. Konserwacja

Utrzymanie zamontowanego rozsiwacza 12V jest kluczowe dla zapewnienia jego długowieczności i optymalnej wydajności. Oto kilka kluczowych praktyk konserwacyjnych:

1. Czyszczenie po każdym użyciu:

Dokładnie wyczyść rozsiwacz po każdym użyciu, aby zapobiec gromadzeniu się materiału i korozji. Zwróć szczególną uwagę na łopatki rozsiwacza, zwłaszcza podczas używania nawozów zawierających siarkę, ponieważ mogą one pozostawiać osady prowadzące do zatorów i nierównomiernego rozsiewania. Użycie smarów na bazie oleju, takich jak WD-40, może skutecznie rozpuścić osady siarki.

2. Smarowanie ruchomych części:

Regularnie smaruj wszystkie ruchome elementy, w tym łożyska, łańcuchy, przenośniki, rolki i ślimaki, wysokiej jakości smarem lub olejem uniwersalnym. Ta praktyka minimalizuje zużycie i zapewnia płynną pracę. W przypadku rozsiwaczy z napędem elektrycznym, nałóż smar dielektryczny na zaciski, aby zapobiec korozji i ułatwić ponowne podłączenie.

3. Kontrola i regulacja pasków i łańcuchów:

Okresowo sprawdzaj napięcie pasków, łańcuchów i przenośników. Odpowiednie napięcie zmniejsza poślizg i problemy z wydajnością. Uważaj, aby nie naciągać zbyt mocno, ponieważ może to obciążać silnik lub łożyska przekładni. Zawsze odwołuj się do instrukcji obsługi w celu uzyskania szczegółowych wskazówek dotyczących regulacji.

4. Kontrola silnika i elementów elektrycznych:

Regularnie sprawdzaj silniki elektryczne pod kątem korozji i zanieczyszczeń, zwłaszcza wokół przewodów i wału napędowego. Utrzymuj silniki i złącza w czystości, nie używając wody; zamiast tego używaj wełny stalowej lub szczotek. W przypadku rozsiwaczy z napędem gazowym monitoruj poziomy płynów i przestrzegaj harmonogramów konserwacji określonych w instrukcji obsługi.

5. Odpowiednie przechowywanie:

Po czyszczeniu przechowuj rozsiwacz w suchym miejscu, aby zapobiec rdzy i korozji. Unikaj przechowywania nawozów w rozsiwaczu przez dłuższy czas, ponieważ resztki materiałów mogą powodować uszkodzenia. Upewnij się, że rozsiwacz jest suchy przed przechowywaniem.

6. Odwołanie się do instrukcji obsługi:



Zawsze konsultuj się z instrukcją producenta w celu uzyskania szczegółowych instrukcji dotyczących konserwacji specyficznych dla Twojego modelu rozsiwacza. Przestrzeganie wytycznych producenta zapewnia, że wszystkie niezbędne zadania konserwacyjne są odpowiednio realizowane.

Wdrażając te praktyki konserwacyjne, możesz zwiększyć żywotność i wydajność swojego zamontowanego rozsiwacza 12V.

6. Rozwiązywanie problemów

- **CO ZROBIĆ, JEŚLI W MOIM ZAMÓWIENIU BRAKUJE CZĘŚCI?**

Jeśli wydaje się, że w Twoim zamówieniu brakuje jakiejś części, skontaktuj się z naszym przyjaznym i pomocnym Zespołem Wsparcia Klienta w ciągu 7 dni od otrzymania przesyłki.

- **W PRZYPADKU WSZELKICH INNYCH PROBLEMÓW, PROSIMY O KONTAKT Z NASZYM ZESPOŁEM WSPARCIA KLIENTA.**

Terms of Service: <https://monstershop.co.uk/policies/terms-of-service>

