



Instruktioner av Monster Shop (UK)

## Vattenfunktion – Tranquil Tiers

Vattenfunktioner ger en fridfull, kaskadliknande vattenshow till din trädgård eller uteplats. Dess design skapar ett lugnande vattenflöde perfekt för att förstärka den rofyllda atmosfären i alla utomhusmiljöer, idealisk för att lägga till en touch av elegans och avkoppling till din omgivning



## Säker arbetsmetod

- Säkerställ att produkten är installerad på en plan, stabil yta för att förhindra att den välter eller blir obalanserad, särskilt när den är fylld med vatten. Ojämn mark kan leda till instabilitet och potentiella olyckor.
- Följ monteringsanvisningarna noggrant. Felaktig montering kan orsaka läckage, instabilitet eller strukturellt fel, vilket kan leda till skador eller skador.
- Om vattenfunktionen är gjord av polyresin, undvik att utsätta den för direkt solljus under längre perioder eftersom UV-ljus kan orsaka materialnedbrytning eller missfärgning över tid. För cementmodeller, undvik hårda stötar, eftersom cement kan spricka eller flisa.
- Använd alltid den rekommenderade typen av vattenpump. Att använda en inkompatibel eller felaktig pump kan leda till elektriska faror, mekaniska fel eller skador på vattenfunktionen.
- Säkerställ att vattenpumpen och alla elektriska komponenter uppfyller säkerhetsstandarden, är lämpliga för utomhusbruk och är anpassade för de lokala spänningskraven (t.ex. 220–240V i Storbritannien). Felaktiga elektriska anslutningar kan orsaka brand, stötar eller allvarliga skador.
- Placera vattenfunktionen nära ett jordfelsbrytare (GFCI) uttag för elektrisk säkerhet och testa GFCI regelbundet för att säkerställa att det fungerar korrekt.
- Säkerställ att alla elektriska sladdar är dragna bort från gångvägar och är ordentligt säkrade för att undvika snubbelrisker. Tillåt inte att elektriska komponenter sitter i vatten eller blir nedsänkta om de inte är specificerade som vattentäta.
- Undvik att överfylla vattenfunktionen för att förhindra stänk eller vattenskador på omgivande områden. Följ den rekommenderade vattennivån i produktmanualen för att undvika pumpfel eller funktionsfel.
- Inspektera regelbundet vattenfunktionen för eventuella sprickor, flisor eller skador. Reparera eller byt ut skadade komponenter omedelbart för att undvika ytterligare skador eller skador.
- Håll vattnet rent genom att följa regelbundna underhålls- och vattenbehandlingsriktlinjer. Smutsigt vatten kan leda till blockeringar eller pumpfel.
- Stäng av pumpen och koppla bort alla elektriska komponenter innan du utför underhåll eller rengöring för att undvika risken för elektriska stötar eller skador.
- Låt inte barn eller husdjur klättra eller leka nära vattenfunktionen för att förhindra olyckor som fall eller drunkning, särskilt för större modeller som rymmer mer vatten.
- Produkten ska användas strikt som en dekorativ vattenfunktion. Använd den inte för bad eller något annat oavsiktligt syfte, eftersom detta kan skada produkten eller leda till skador.
- Vid frysväder, töm vattnet och förvara produkten inomhus om möjligt. Fryst vatten kan expandera och orsaka sprickor eller andra skador på både polyresin- och



cementmodeller.

- Vattenfunktionen kan vara tung, särskilt om den är gjord av cement. Se till att den flyttas och lyfts korrekt av flera personer om det behövs för att undvika skador. Försök inte flytta produkten när den är fylld med vatten.
- Om vattenfunktionen innehåller belysningselement, se till att alla glödlampor är korrekt klassade för utomhusbruk och byt ut dem endast med delar som är klassade för säker utomhusanvändning för att undvika elektriska faror.
- Använd inte starka kemikalier, slipande rengöringsmedel eller högtryckstvättar på polyresin- eller cementytor eftersom detta kan leda till materialnedbrytning eller missfärgning.
- Kontrollera vattenpumpen regelbundet för att säkerställa att den fungerar korrekt och rengör den enligt instruktionerna för att förhindra blockeringar eller funktionsfel, vilket kan leda till överhettning eller elektriska problem.

## Produktspecifikationer

- **SKU:** 214280
- **Mått:** 33x31x56,5 cm
- **Vikt:** 6,1 kg
- **Material:** Polyresin
- **Kabellängd:** 7 m

## Delar

---

Fontän

1 stycke(n)

---

Pump

1 stycke(n)

---

---

Reservoar

1 stycke(n)

---

Rengöringsborste

1 stycke(n)

---

## Steg (8)

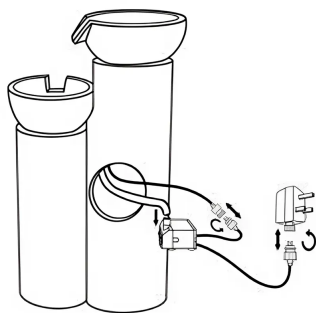
### Steg 1 av 8

Placera basen på en plan yta, sätt sedan in reservoaren.



**Steg 2 av 8**

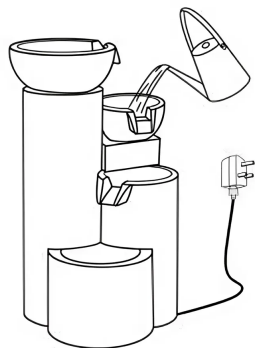
Sätt in vattenpumpen i vattenslangen.

**Steg 3 av 8**

Sätt fontänens topp på reservoaren.

**Steg 4 av 8**

Tillsätt vatten så att pumpen är nedsänkt i vattnet.

**Steg 5 av 8**

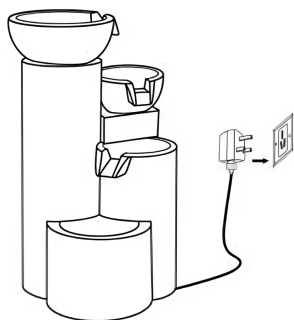
Se till att vattenslangen är ansluten till pumpen och inte är böjd.

**Steg 6 av 8**

Den konkava kanten på fontänen ska fästa vid den konvexa delen av reservoaren. Se till att den elektriska ledningen kan passera genom kabelöppningen.



## Steg 7 av 8



Anslut strömkabeln till uttaget. Om den är korrekt installerad bör vatten flöda från fontänen. Vid första användningen kan det finnas luft i pumpen, så det kan ta några minuter innan luften släpper ut.

## 8. Underhåll

- Se till att rengöra den regelbundet och ta bort eventuella blockeringar eller smuts som kan ha byggts upp.
- Om pumpen börjar tappa kraft eller slutar fungera, kontrollera botten av pumphuset och reservoaren för eventuell ansamling av sediment eller kalk.
- Håll vattennivåerna för att alltid säkerställa att pumpen är nedsänkt. Byt vattnet ofta.
- Om den inte används under en längre period, töm reservoaren och förvara den på en torr och skyddad plats.

Användarvillkor: <https://se.monstershop.eu/policies/terms-of-service>

