



Instructies door Monster Shop (UK)

Decoratieve Waterfontein – Sleek Streams

Waterfuncties brengen een serene, watervalachtige waterweergave naar uw tuin of patio. Het ontwerp creëert een kalmerende waterstroom die perfect is voor het verbeteren van de rustige sfeer van elke buitenruimte, ideaal voor het toevoegen van een vleugje elegantie en ontspanning aan uw omgeving



Veilig Werken Praktijk

- Zorg ervoor dat het product op een vlakke, stabiele ondergrond wordt geïnstalleerd om kantelen of onbalans te voorkomen, vooral wanneer het gevuld is met water. Oneffen grond kan leiden tot instabiliteit en mogelijke ongelukken.
- Volg de montage-instructies zorgvuldig. Onjuiste montage kan lekken, instabiliteit of structurele fouten veroorzaken, wat kan leiden tot letsel of schade.
- Als het waterornament van polyresin is gemaakt, vermijd dan langdurige blootstelling aan direct zonlicht, omdat UV-licht materiaaldegradatie of verkleuring kan veroorzaken. Voor cementmodellen, vermijd harde stoten, omdat cement kan barsten of afbrokkelen.
- Gebruik altijd het aanbevolen type waterpomp. Het gebruik van een incompatibele of onjuiste pomp kan leiden tot elektrische gevaren, mechanische storingen of schade aan het waterornament.
- Zorg ervoor dat de waterpomp en alle elektrische componenten voldoen aan de veiligheidsnormen, geschikt zijn voor buitengebruik en zijn afgestemd op de lokale spanningsvereisten (bijv. 220-240V in het VK). Onjuiste elektrische aansluitingen kunnen brand, schokken of ernstig letsel veroorzaken.
- Plaats het waterornament in de buurt van een aardlekschakelaar (GFCI) voor elektrische veiligheid en test de GFCI regelmatig om ervoor te zorgen dat deze goed functioneert.
- Zorg ervoor dat alle elektrische snoeren weg van looppaden worden geleid en goed zijn bevestigd om struikelgevaar te voorkomen. Laat elektrische componenten niet in water staan of onderdompelen, tenzij gespecificeerd als waterdicht.
- Vermijd overmatig vullen van het waterornament om spatten of waterschade aan de omgeving te voorkomen. Volg het aanbevolen waterniveau in de producthandleiding om schade of storingen aan de pomp te voorkomen.
- Inspecteer het waterornament regelmatig op scheuren, chips of schade. Repareer of vervang onmiddellijk beschadigde onderdelen om verdere schade of letsel te voorkomen.
- Houd het water schoon door regelmatige onderhouds- en waterbehandelingsrichtlijnen te volgen. Vuil water kan leiden tot verstoppingen of pompstoringen.
- Zet de pomp uit en koppel alle elektrische componenten los voordat u onderhoud of reiniging uitvoert om het risico op elektrische schokken of letsel te vermijden.
- Laat kinderen of huisdieren niet klimmen of spelen in de buurt van het waterornament om ongelukken zoals vallen of verdrinken te voorkomen, vooral bij grotere modellen die meer water bevatten.
- Het product moet strikt als decoratief waterornament worden gebruikt. Gebruik het niet voor baden of enig ander ongewenst doel, omdat dit het product kan



beschadigen of letsel kan veroorzaken.

- In geval van vriesweer, laat het water weglopen en bewaar het product indien mogelijk binnenshuis. Bevroren water kan uitzetten en scheuren of andere schade veroorzaken aan zowel polyresin- als cementmodellen.
- Het waterornament kan zwaar zijn, vooral als het van cement is gemaakt. Zorg ervoor dat het op de juiste manier wordt verplaatst en opgetild door meerdere mensen indien nodig om letsel te voorkomen. Probeer het product niet te verplaatsen wanneer het gevuld is met water.
- Als het waterornament verlichtingselementen bevat, zorg ervoor dat alle lampen correct zijn beoordeeld voor buitengebruik en vervang ze alleen met onderdelen die zijn beoordeeld voor veilig buitengebruik om elektrische gevaren te voorkomen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, schuurmiddelen of hogedrukreinigers op polyresin- of cementoppervlakken, omdat dit kan leiden tot materiaaldegradatie of verkleuring.
- Controleer de waterpomp regelmatig om ervoor te zorgen dat deze correct functioneert en reinig deze zoals voorgeschreven om verstoppingen of storingen te voorkomen, wat kan leiden tot oververhitting of elektrische problemen.

Productspecificaties

- **SKU:** 214288
- **Afmetingen:** 35x31,5x66,5 cm
- **Gewicht:** 6,9 kg
- **Materiaal:** Polyresin
- **Kabellengte:** 7m

Onderdelen

Fontein

1 stuk(s)

Pomp

1 stuk(s)

Reservoir

1 stuk(s)

Reinigingsborstel

1 stuk(s)




Stappen (8)

Stap 1 van 8

Plaats de basis op een vlakke ondergrond, plaats vervolgens het reservoir.

Stap 2 van 8

Plaats de waterpomp in de watertube.

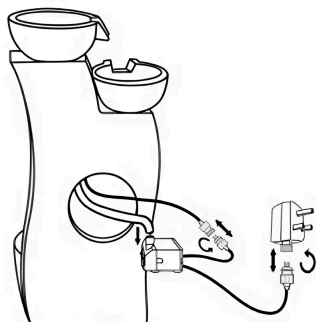

Stap 3 van 8

Plaats de bovenkant van de fontein op het reservoir.

Stap 4 van 8

Voeg water toe zodat de pomp ondergedompeld is in het water.



Stap 5 van 8


Zorg ervoor dat de waterbuis is aangesloten op de pomp en niet gebogen is.



Stap 6 van 8

De concave rand van de fontein moet aansluiten op het convexe deel van het reservoir. Zorg ervoor dat de elektrische draad door de draadopening kan.

Stap 7 van 8

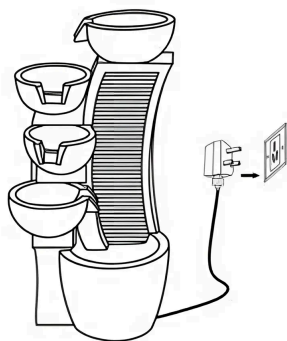

Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact. Als het correct is geïnstalleerd, zou er water uit de fontein moeten stromen. Bij eerste gebruik kan er lucht in de pomp zitten, dus het kan enkele minuten duren voordat de lucht ontsnapt.

8. Onderhoud

- Zorg ervoor dat u het regelmatig schoonmaakt en eventuele blokkades of vuil verwijdt die zich hebben opgehoopt.
- Als de pomp vermogen verliest of stopt met werken, controleer dan de onderkant van de pomphuis en het reservoir op ophoping van sediment of kalkaanslag.
- Handhaaf de waterniveaus om ervoor te zorgen dat de pomp altijd ondergedompeld is. Ververs het water vaak.
- Als het gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, leeg dan het reservoir en bewaar het op een droge, beschutte plaats.

Servicevoorwaarden: <https://nl.monstershop.eu/policies/terms-of-service>

