

Instrukcje według Monster Shop (UK)



Dekoracyjna Fontanna – Rustic Rapids

Elementy wodne wprowadzają spokojny, kaskadowy pokaz wody do Twojego ogrodu lub na patio. Ich projekt tworzy uspokajający przepływ wody, idealny do wzbogacenia spokojnej atmosfery każdej przestrzeni na świeżym powietrzu, doskonały do dodania elegancji i relaksu do Twojego otoczenia



Bezpieczne Praktyki Pracy

- Upewnij się, że produkt jest zainstalowany na płaskiej, stabilnej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu się lub braku równowagi, zwłaszcza gdy jest wypełniony wodą. Nierówne podłoże może prowadzić do niestabilności i potencjalnych wypadków.
- Dokładnie przestrzegaj instrukcji montażu. Nieprawidłowy montaż może spowodować wycieki, niestabilność lub awarię konstrukcji, co może prowadzić do obrażeń lub uszkodzeń.
- Jeśli element wodny jest wykonany z polirezyny, unikaj długotrwałego narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ światło UV może powodować degradację materiału lub przebarwienia z czasem. W przypadku modeli cementowych unikaj silnych uderzeń, ponieważ cement może pękać lub odpryskiwać.
- Zawsze używaj zalecanego typu pompy wodnej. Użycie niekompatybilnej lub niewłaściwej pompy może prowadzić do zagrożeń elektrycznych, awarii mechanicznych lub uszkodzenia elementu wodnego.
- Upewnij się, że pompa wodna i wszelkie komponenty elektryczne spełniają normy bezpieczeństwa, są odpowiednie do użytku na zewnątrz i są dostosowane do lokalnych wymagań napięcia (np. 220–240V w Wielkiej Brytanii). Nieprawidłowe połączenia elektryczne mogą powodować pożar, porażenie prądem lub poważne obrażenia.
- Umieść element wodny w pobliżu gniazdka z wyłącznikiem różnicowoprądowym (GFCI) dla bezpieczeństwa elektrycznego i regularnie testuj GFCI, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Upewnij się, że wszystkie przewody elektryczne są poprowadzone z dala od ścieżek i są odpowiednio zabezpieczone, aby uniknąć zagrożeń potknięcia. Nie pozwalaj, aby komponenty elektryczne znajdowały się w wodzie lub były zanurzone, chyba że są określone jako wodoodporne.
- Unikaj przepełniania elementu wodnego, aby zapobiec rozpryskiwaniu się wody lub uszkodzeniom otoczenia. Przestrzegaj zalecanego poziomu wody w instrukcji produktu, aby uniknąć uszkodzenia pompy lub jej awarii.
- Regularnie sprawdzaj element wodny pod kątem pęknięć, odprysków lub uszkodzeń. Naprawiaj lub wymieniaj uszkodzone elementy natychmiast, aby uniknąć dalszych uszkodzeń lub obrażeń.
- Utrzymuj czystość wody, przestrzegając regularnych zasad konserwacji i uzdatniania wody. Brudna woda może prowadzić do zatorów lub awarii pompy.
- Wyłącz pompę i odłącz wszelkie komponenty elektryczne przed przeprowadzeniem konserwacji lub czyszczenia, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub obrażeń.



- Nie pozwalaj dzieciom ani zwierzętom wspinać się lub bawić w pobliżu elementu wodnego, aby zapobiec wypadkom, takim jak upadki lub utonięcia, zwłaszcza w przypadku większych modeli, które mogą pomieścić więcej wody.
- Produkt powinien być używany wyłącznie jako dekoracyjny element wodny. Nie używaj go do kąpieli ani w żadnym innym niezamierzonym celu, ponieważ może to uszkodzić produkt lub prowadzić do obrażeń.
- W przypadku mroźnej pogody spuść wodę i przechowuj produkt w pomieszczeniu, jeśli to możliwe. Zamarzająca woda może się rozszerzać i powodować pęknięcia lub inne uszkodzenia zarówno modeli z polirezyny, jak i cementowych.
- Element wodny może być ciężki, zwłaszcza jeśli jest wykonany z cementu. Upewnij się, że jest przenoszony i podnoszony prawidłowo przez kilka osób, jeśli to konieczne, aby uniknąć obrażeń. Nie próbuj przenosić produktu, gdy jest wypełniony wodą.
- Jeśli element wodny zawiera elementy oświetleniowe, upewnij się, że wszystkie żarówki są odpowiednio przystosowane do użytku na zewnątrz i wymieniaj je tylko na części przystosowane do bezpiecznego użytku na zewnątrz, aby uniknąć zagrożeń elektrycznych.
- Nie używaj ostrych chemikaliów, ściernych środków czyszczących ani myjek ciśnieniowych na powierzchniach z polirezyny lub cementu, ponieważ może to prowadzić do degradacji materiału lub przebarwień.
- Regularnie sprawdzaj pompę wodną, aby upewnić się, że działa prawidłowo, i czyść ją zgodnie z instrukcją, aby zapobiec zatorom lub awariom, które mogą prowadzić do przegrzania lub problemów elektrycznych.

Specyfikacje Produktu

- **SKU:** 214289
- **Wymiary:** 66x70,5x71 cm
- **Waga:** 16,3 kg
- **Materiał:** Polirezyna
- **Długość kabla:** 7m

Części

Fontanna
1 sztuka(i)

Pompa
1 sztuka(i)

Zbiornik
1 sztuka(i)

Szczotka do czyszczenia
1 sztuka(i)




Kroki (8)

Krok 1 z 8

Umieść podstawę na płaskiej powierzchni, a następnie włóż zbiornik.



Krok 2 z 8

Włóż pompę wodną do rury wodnej.

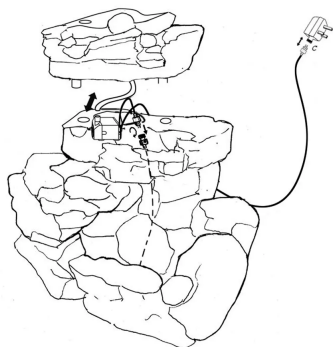

Krok 3 z 8

Włóż górną część fontanny na zbiornik.

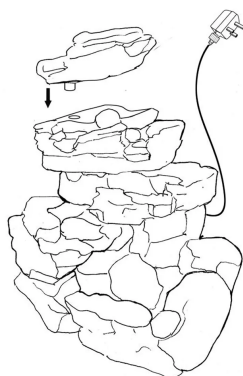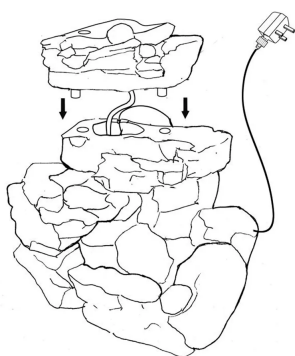

Krok 4 z 8


Dodaj wodę, aby pompa była zanurzona w wodzie.

**Krok 5 z 8**

Upewnij się, że rura wodna jest podłączona do pompy i nie jest zgięta.

Krok 6 z 8

Wkleśta krawędź fontanny powinna przylegać do wypukłej części zbiornika. Upewnij się, że przewód elektryczny może przejść przez otwór na przewód.

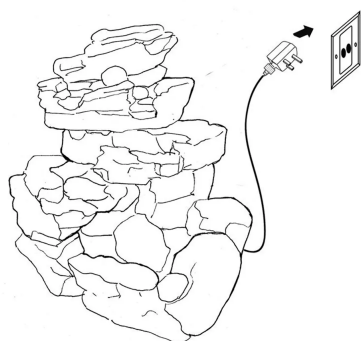Krok 7 z 8

Podłącz kabel zasilający do gniazdka. Jeśli zainstalowano poprawnie, woda powinna płynąć z fontanny. Przy pierwszym użyciu w pompie może znajdować się powietrze, więc może to zająć kilka minut, zanim powietrze się ulotni.



8. Konserwacja

- Upewnij się, że regularnie go czyścisz i usuwasz wszelkie zatory lub brud, które mogły się nagromadzić.
- Jeśli pompa zaczyna tracić moc lub przestaje działać, sprawdź dno obudowy pompy i zbiornika pod kątem nagromadzenia osadów lub kamienia.
- Utrzymuj poziom wody, aby zawsze zapewnić zanurzenie pompy. Często zmieniaj wodę.
- Jeśli nie jest używany przez dłuższy czas, opróżnij zbiornik i przechowuj w suchym, osłoniętym miejscu.

Terms of Service: <https://monstershop.co.uk/policies/terms-of-service>

