

Instruktioner av Monster Shop (UK)

KuKoo Oriva LED Vinkylare

215012

Enhetsöversikt

Presentera din nya termoelektriska vinkylare – den perfekta lösningen för att bevara din vinsamling. Designad med energieffektivitet i åtanke, den fungerar tyst utan vibrationerna från traditionella kylsystem, vilket säkerställer optimala lagringsförhållanden. Förbättrad med stilfull LED-belysning och användarvänliga funktioner, kombinerar denna vinkylare funktionalitet med modern elegans, vilket gör den till ett måste för varje vinentusiast.

Specifikationer

- **Produktstorlek:** H810mm*B400mm*D502mm
- **Produktvikt:** 22,6KG
- **Flaskkapacitet:** 32 flaskor
- **Kapacitet:** 78 liter
- **Temperatur:** 8-18 grader
- **Spänning:** 220V-240V/110V
- **LED:** Flerfärgad



Säkerhetsråd

- Se till att du har läst och fullt ut förstått bruksanvisningen och säkerhetsråden innan du använder denna produkt.
- Håll tillräckligt med utrymme runt vinkylen för att möjliggöra korrekt ventilation, så att varm luft som extraheras från baksidan eller sidorna kan cirkulera fritt.
- Använd denna produkt endast med den spänning som anges i manualen. Att använda fel spänning kan leda till elektriska faror eller skador.
- Se till att alla elektriska komponenter är inneslutna, isolerade och fria från synliga skador innan användning.
- Placera vinkylen på en stabil, jämn yta för att förhindra att den välter eller blir instabil, vilket kan orsaka skador eller skador.
- Placera inte tunga föremål ovanpå vinkylen, eftersom detta kan destabilisera produkten eller orsaka skador.
- Om du transporterar kylan, säkra den ordentligt för att undvika att den välter eller rör sig, vilket kan leda till skador eller skador.
- Kontrollera regelbundet för kondens, eftersom överflödigt fukt runt kylan kan skapa en halkrisk eller skada närliggande föremål. Torka bort eventuell kondens så snart den upptäcks.
- Placera vinkylen på en vattenresistent yta för att skydda det omgivande området från potentiella fuktskador.
- Se till att LED-lamporna fungerar korrekt och undvik att stirra direkt in i dem under längre perioder, eftersom detta kan orsaka ögonbelastning.
- Undvik att använda produkten i överdrivet fuktiga eller våta miljöer för att minimera risken för elektriska fel eller kondensproblem.
- Inspektera regelbundet produkten för synliga tecken på slitage, skador eller lösa komponenter innan användning. Använd inte produkten om några problem upptäcks förrän de har åtgärdats.
- Försök inte reparera eller modifiera produkten själv. Kontakta tillverkaren eller en kvalificerad professionell för hjälp.
- Håll produkten borta från brandfarliga material, eftersom de interna komponenterna kan generera värme under drift.
- Förvara vinkylen på en sval, torr plats när den inte används, och se till att den är fränkopplad från strömkällan.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och husdjur om inte under direkt vuxenövervakning för att förhindra olyckor eller missbruk.
- Följ alla rengörings- och underhållsriktlinjer i manualen. Koppla bort produkten från strömkällan innan rengöring.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte att kyla vin och liknande drycker. Använd den inte för andra ändamål.



- Om produkten utvecklar ovanliga ljud, lukter eller prestandaproblem, avbryt användningen omedelbart och kontakta tillverkaren eller en kvalificerad tekniker.

Monster Group UK Limiteds ansvar kommer att begränsas till produktens kommersiella värde. Besök <https://monstershop.co.uk/policies/terms-of-service> för att se de fullständiga villkoren.

Delar

Vinställ
7 stycke(n)



Fjärrkontroll
1 stycke(n)



Steg (4)


1. Ställa in temperatur

Använd plustecknet och minustecknet på vinkylan för att ställa in önskad temperatur. Det visade numret kommer att återgå till den aktuella temperaturen i vinkylan och kommer gradvis att ändras till den önskade temperaturen när den har uppnåtts.



2. Använda fjärrkontrollen

LED2021 -24KEY

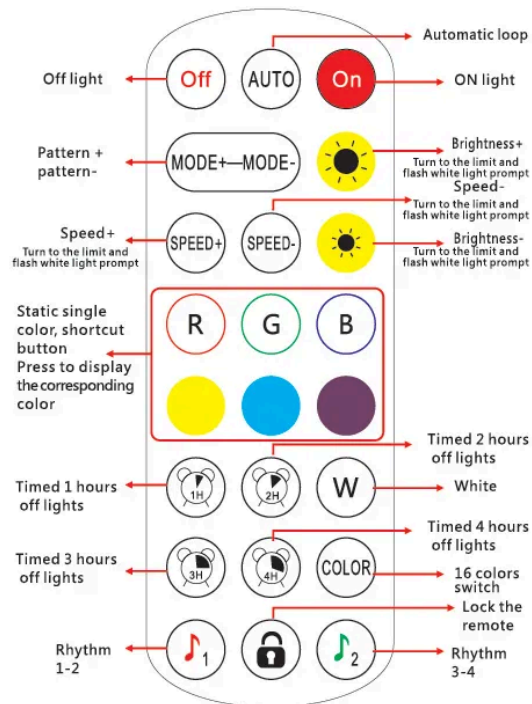

Rhythm 1-2: Single click to switch to 1-2 rhythm mode
 Rhythm 3-4: Click to cycle through the 3-4 rhythm mode
 Remote control lock: After pressing, the remote control is locked, pressing the switch is available, other keys are invalid. After pressing once, the unlock button can be used. After the remote control is locked, press the switch to unlock the remote control.



3. Underhåll

För att hålla din termoelektriska vinkylare igång smidigt och effektivt, här är några föreslagna underhållstips:

- 1. Håll den ren:** Rengör regelbundet kylens utsida och insida. För insidan, använd en mjuk trasa och ett mildt rengöringsmedel. Undvik starka kemikalier som kan skada ytorna eller lämna skadliga rester.
- 2. Kontrollera och rengör fläktarna:** Fläktarna i en termoelektrisk kylare är avgörande för dess funktion, eftersom de avleder värme från kylsystemet. Damm och skräp kan samlas på fläktbladen och försämra deras effektivitet. Rengör fläktarna försiktigt med en mjuk borste eller trasa och se till att de är fria från hinder.
- 3. Upprätthåll god ventilation:** Se till att kylens ventiler inte är blockerade. Det bör finnas tillräckligt med utrymme runt enheten för att luften ska kunna cirkulera fritt, vilket är viktigt för värmeväxlingsprocessen.
- 4. Inspektera tätningarna:** Kontrollera dörrtätningarna regelbundet för att säkerställa att de är täta och inte slitna. En bra tätning är avgörande för att bibehålla den interna temperaturen och luftfuktighetsnivåerna.
- 5. Undvik överbelastning:** Överbelasta inte kylen med flaskor eftersom detta kan hindra den interna luftcirkulationen, vilket leder till ojämn kylning.
- 6. Stabilisera temperatur och luftfuktighet:** Försök att hålla kylen på en plats med stabil omgivningstemperatur och måttlig luftfuktighet för att minska belastningen på dess komponenter.
- 7. Kontrollera strömförsörjningen:** Se till att kylen är ansluten till en stabil och lämplig strömkälla. Undvik att använda förlängningssladdar om möjligt, eftersom de kan orsaka spänningsvariationer som kan påverka kylens prestanda.
- 8. Avfrosta regelbundet:** Om du märker frost, stäng av kylen, ta bort flaskorna och låt den avfrosta. Torka insidan torr innan du sätter på den igen.

Genom att följa dessa underhållsriktlinjer kan du hjälpa till att säkerställa att din termoelektriska vinkylare fungerar effektivt i många år och bevarar din vinsamling under optimala förhållanden.



4. Felsökning

- **VAD GÖR JAG OM DET SAKNAS DELAR I MIN BESTÄLLNING?**

Om det verkar saknas någon del i din beställning, kontakta vårt vänliga och hjälpsamma kundsupportteam inom 7 dagar efter mottagandet.

- **FÖR ALLA ANDRA PROBLEM, VÄNLIGEN KONTAKTA VÅRT KUNDSUPPORTTEAM.**

Användarvillkor: <https://se.monstershop.eu/policies/terms-of-service>

