

Instrukcje według Monster Shop (UK)

KuKoo Komercyjna Wyciskarka do Owoców

215433

**Informacje o produkcie****Komercyjna Wyciskarka do Owoców KuKoo****Opis**

Komercyjna Wyciskarka do Owoców KuKoo została zaprojektowana z myślą o wydajności i łatwości użytkowania w środowiskach o dużym zapotrzebowaniu. Wyposażona w wygodny kranik do kontrolowania przepływu soku, umożliwia precyzyjne dozowanie przy minimalnych stratach. Jej długi kabel o długości 1,8 metra zapewnia elastyczność w umiejscowieniu, co czyni ją idealną do zatłoczonych kuchni lub barów sokowych. Zbudowana z myślą o wydajności i praktyczności, ta wyciskarka usprawnia proces ekstrakcji soku, zapewniając jednocześnie spójne wyniki.

Specyfikacja produktu

	215433
Długość	52cm
Szerokość	43cm
Wysokość	95cm
Moc	120W
Napięcie	220V



Numer katalogowy

215433



Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że przeczytałeś i w pełni zrozumiałeś instrukcję obsługi oraz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa przed użyciem tego produktu.
- Nie uruchamiaj wyciskarki, jeśli osłona bezpieczeństwa nie jest prawidłowo zamontowana. Maszyna jest wyposażona w wyłącznik bezpieczeństwa, który uniemożliwia działanie, jeśli osłona nie jest prawidłowo zabezpieczona.
- Podłączaj wyciskarkę tylko do zasilania 220V 50Hz z działającym systemem uziemienia. Nie modyfikuj połączeń elektrycznych w żadnym wypadku.
- Zawsze sprawdzaj przewód zasilający i wtyczkę pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem. Jeśli są uszkodzone, nie używaj wyciskarki i skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem w celu naprawy.
- Nie używaj wyciskarki w wilgotnym lub mokrym otoczeniu. Trzymaj urządzenie z dala od źródeł wody, aby zapobiec porażeniu prądem lub pożarowi.
- Przed czyszczeniem lub konserwacją zawsze wyłącz wyciskarkę i odłącz ją od zasilania. Poczekaj, aż wszystkie części przestaną się poruszać, zanim zaczniesz obsługiwać wewnętrzne elementy.
- Używaj tylko pomarańczy o średnicy od 40 mm do 80 mm, aby uniknąć zacięć lub uszkodzeń.
- Upewnij się, że wszystkie zdejmowane części mające kontakt z żywnością są dokładnie wyczyszczone przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu.
- Nigdy nie wkładaj palców, przyborów ani żadnych obcych przedmiotów do otworu podającego, gdy maszyna jest w ruchu. Zawsze używaj tylko sztucznego podawania.
- Użytkownicy nie powinni nosić luźnej odzieży, biżuterii ani mieć rozpuszczonych długich włosów podczas obsługi wyciskarki, aby zapobiec wciągnięciu przez ruchome części.
- Trzymaj ręce z dala od wewnętrznych mechanizmów, w tym zamykających się lub obracających części, aby uniknąć uszczypnięcia lub zmiżdżenia.
- Podczas obsługi lub czyszczenia elementów z ostrzami, takich jak noże i skrobaki, noś rękawice odporne na przecięcia.
- Rozmontowuj i montuj wewnętrzne elementy tylko w prawidłowej kolejności. Zwróć szczególną uwagę na pozycjonowanie ostrzy i upewnij się, że wyłącznik bezpieczeństwa jest włączony podczas ponownego montażu.
- Nie uruchamiaj wyciskarki, jeśli występują jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub jeśli wewnętrzne przekładnie wydają się uszkodzone. Natychmiast przerwij działanie i zorganizuj wymianę części, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom lub obrażeniom.
- Utrzymuj pojemnik na sok i pojemnik na skórki owoców na tyle pusty, aby uniknąć przepełnienia. Zawsze wyłączaj zasilanie przed opróżnieniem któregoś z pojemników.



- Czyść zewnętrzne powierzchnie głównego korpusu tylko wilgotną szmatką. Nie myj głównej jednostki wodą ani nie zanurzaj jej w cieczy.
- Rozlany sok lub miąższ należy natychmiast wyczyścić, aby zapobiec wypadkom poślizgnięcia. Rozważ użycie mat antypoślizgowych w miejscu pracy.
- Utylizuj odpady miąższu w sposób higieniczny i bezpieczny. Nie pozwól, aby odpady gromadziły się wewnątrz lub wokół maszyny.
- Jeśli maszyna jest używana przez dłuższy czas, zwłaszcza w hałaśliwych środowiskach, takich jak kuchnie komercyjne, zaleca się stosowanie ochrony słuchu, aby uniknąć długotrwałego narażenia na hałas.
- Upewnij się, że wszystkie ruchome części mają odpowiedni luz i są wolne od przeszkód. Nigdy nie próbuj na siłę zamykać lub obsługiwać części, które wydają się zablokowane.
- Wyciskarka nie może być używana przez dzieci ani osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, chyba że są nadzorowane lub poinstruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia lub uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem tych instrukcji bezpieczeństwa

Odpowiedzialność Monster Group UK Limited będzie ograniczona wyłącznie do wartości handlowej produktu. Proszę odwiedzić <https://monstershop.co.uk/policies/terms-of-service>, aby zapoznać się z pełnymi warunkami.

Części

Płyta przednia
1 sztuka(i)

Taca na sok
1 sztuka(i)

Pojemniki na odpady z obierania
2 sztuka(i)

Ostrze do wyciskarki
1 sztuka(i)

Taca podstawowa
1 sztuka(i)

Kroki (11)




1. Przed uruchomieniem

1. Zasilanie musi mieć system uziemienia ochronnego, a części połączeniowe maszyny nie mogą być zmieniane przez osobę niekwalifikowaną.
2. Sprawdź, czy wszystkie części są zainstalowane. Produkt ten jest wyposażony w system bezpieczeństwa, działa tylko wtedy, gdy maska maszyny jest prawidłowo zainstalowana (przycisk wyłącznika bezpieczeństwa musi być wciśnięty), w przeciwnym razie maszyna nie uruchomi się.
3. Przed pierwszym użyciem produktu należy dokładnie wyczyścić części, które mają kontakt z żywnością.


Krok 2 z 11

Umieść kubek na tacy podstawy (kubek nie jest dołączony).

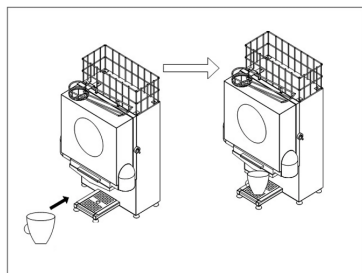


Krok 3 z 11

Umieść wiadra na skórki owoców po obu stronach dolnej części maszyny.

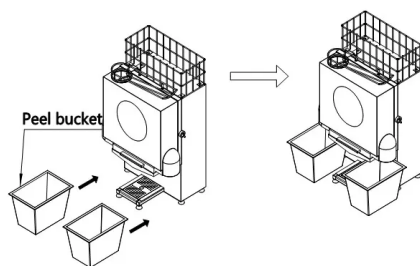


Krok 4 z 11


Włóż czystą pomarańczę do kosza na owoce w maszynie.

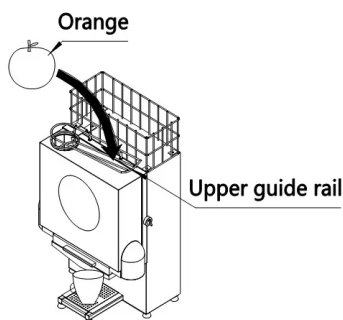**Krok 5 z 11**

Naciśnij przełącznik startowy, aby wyciskarka zaczęła podawać pomarańcze do mechanizmu wyciskającego. Gdy wyciskarka zakończy pracę, uwolni sok, a skórki owoców zostaną automatycznie oddzielone do pojemnika na skórki.

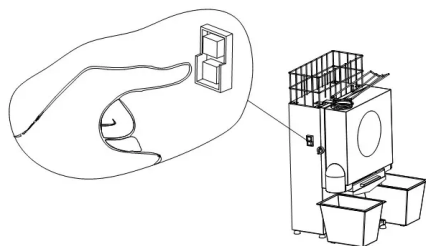**Krok 6 z 11**

Podczas pracy wyciskarki nie wkładaj palców ani żadnych innych przedmiotów do otworu wsadowego. Jeśli pojemnik na sok lub pojemnik na skórki owoców jest pełny, wyłącz zasilanie, a następnie go wyczyść.

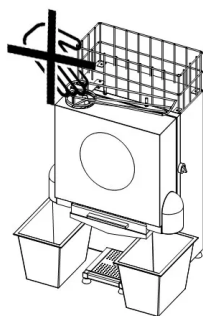**Krok 7 z 11**

Po użyciu wyciskarki wyłącz ją i odłącz zasilanie.




8. Konserwacja i czyszczenie

1. Przed czyszczeniem produktu należy wyłączyć przełącznik startowy, odłączyć zasilanie i poczekać, aż maszyna całkowicie się zatrzyma.
2. Wyczyścić produkt natychmiast po użyciu.
3. Zewnętrzną część głównego korpusu można przetrzeć wilgotną szmatką, proszę nie myć jej bezpośrednio wodą, a poszczególne części można włożyć bezpośrednio do wody w celu wyczyszczenia.


9. Demontaż do czyszczenia

Odkręć śrubę pokryw, zdejmij pokrywę.

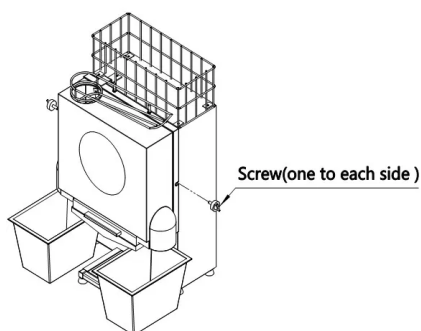

Krok 10 z 11

Po kolei zdejmij kombinację noży (uważaj, ponieważ ostrze jest ostre i może przeciąć, jeśli nie będziesz ostrożny), dwie grupy kombinacji skrobaków, odkręć cztery śruby, zdejmij dwie grupy kul wklęsłych i wypukłych (każda grupa kul wklęsłych i wypukłych musi być wyjęta jednocześnie).

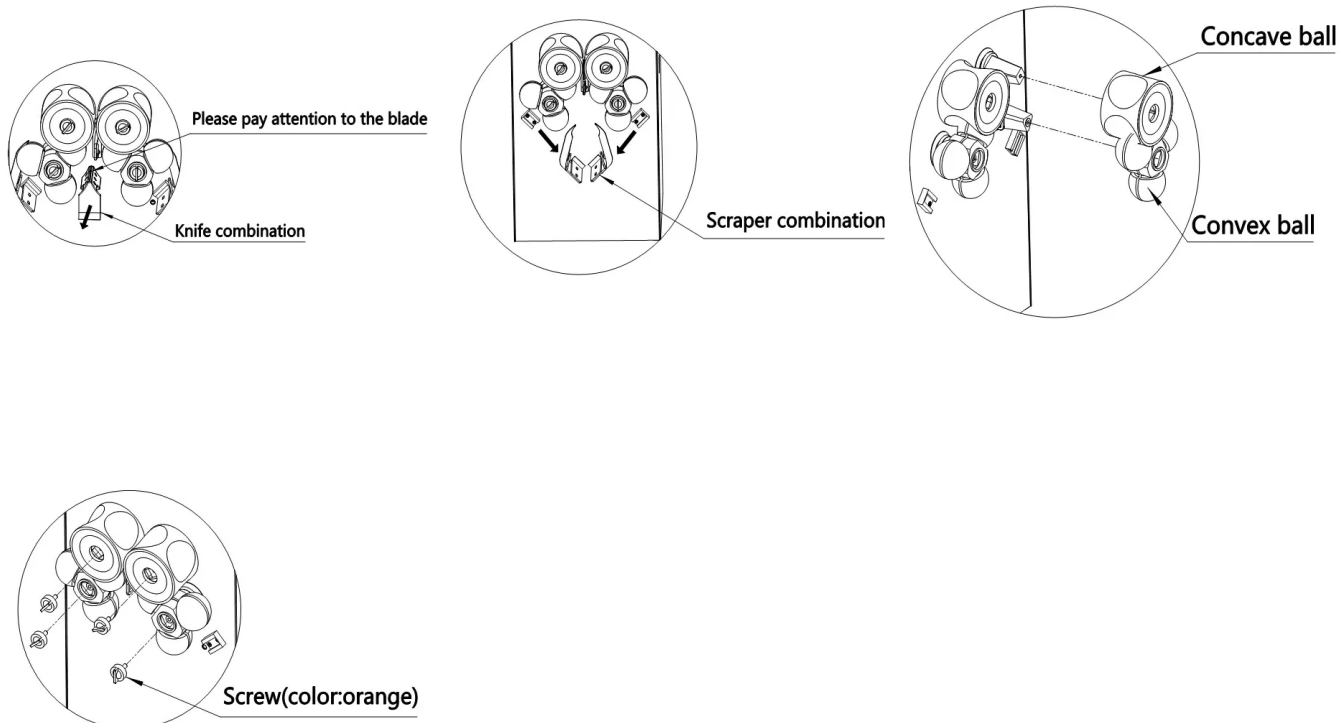

11. Rozwiązywanie problemów

- CO ZROBIĆ, JEŚLI W MOIM ZAMÓWIENIU BRAKUJE CZĘŚCI?**

Jeśli wydaje się, że w Twoim zamówieniu brakuje jakiejś części, skontaktuj się z naszym przyjaznym i pomocnym Zespołem Wsparcia Klienta w ciągu 7 dni od otrzymania przesyłki.

- W PRZYPADKU WSZYSTKICH INNYCH PROBLEMÓW, PROSIMY O KONTAKT Z NASZYM ZESPOŁEM WSPARCIA KLIENTA.**

Terms of Service: <https://monstershop.co.uk/policies/terms-of-service>



