

Instruktioner av Monster Shop (UK)

KuKoo Kommersiell Fruktpress

215433



Produktinformation

KuKoo Kommersiell Fruktpress

Beskrivning

KuKoo Kommersiell Fruktpress är designad för effektivitet och enkelhet i miljöer med hög efterfrågan. Med en praktisk kran för att kontrollera juiceflödet möjliggör den exakt dosering med minimalt spill. Dess generösa 1,8-meters kabel erbjuder flexibilitet i placering, vilket gör den idealisk för hektiska kök eller juicebarer. Byggd för prestanda och praktisk användning, effektiviserar denna fruktpress juiceutvinningsprocessen samtidigt som den säkerställer konsekventa resultat.

Produktspecifikationer

	215433
Längd	52cm
Bredd	43cm
Höjd	95cm
Effekt	120W
Spänning	220V

SKU

215433



Instruktioner av Monster Shop (UK)
KuKoo Kommersiell Fruktpress

Säkerhetsråd

- Se till att du har läst och fullt ut förstått bruksanvisningen och säkerhetsråden innan du använder denna produkt.
- Använd inte juicemaskinen om säkerhetslocket inte är korrekt installerat. Maskinen är utrustad med en säkerhetsbrytare som förhindrar drift om locket inte är korrekt säkrat.
- Anslut endast juicemaskinen till en 220V 50Hz strömkälla med ett fungerande säkerhetsjordningssystem. Ändra inte de elektriska anslutningarna under några omständigheter.
- Inspektera alltid strömkabeln och kontakten för eventuella tecken på skador före varje användning. Om de är skadade, använd inte juicemaskinen och kontakta en kvalificerad tekniker för reparation.
- Använd inte juicemaskinen i våta eller fuktiga miljöer. Håll enheten borta från vattenkällor för att förhindra elektrisk stöt eller brand.
- Innan rengöring eller underhåll, stäng alltid av juicemaskinen och koppla ur den från strömkällan. Vänta tills alla delar har slutat röra sig innan du hanterar interna komponenter.
- Endast apelsiner mellan 40 mm och 80 mm i diameter bör användas med denna maskin för att undvika fastkörning eller skador.
- Se till att alla avtagbara delar som kommer i kontakt med mat är noggrant rengjorda före första användningen och efter varje användning.
- Sätt aldrig in fingrar, redskap eller några främmande föremål i matningsporten medan maskinen är igång. Använd alltid artificiell matning endast.
- Användare får inte bära lösa kläder, smycken eller ha långt hår otäckt när de använder juicemaskinen för att förhindra intrassling med rörliga delar.
- Håll händerna borta från de interna mekanismerna, inklusive stängande eller roterande delar, för att undvika kläm- eller krosskador.
- Använd skärbeständiga handskar när du hanterar eller rengör komponenter med blad, såsom kniv- och skrapkombinationer.
- Demontera och montera endast de interna komponenterna i rätt ordning. Var särskilt uppmärksam på bladens placering och se till att säkerhetsbrytaren är aktiverad under återmontering.
- Använd inte juicemaskinen om några onormala ljud uppstår eller om interna kugghjul verkar skadade. Avbryt driften omedelbart och ordna med byte av delar för att förhindra ytterligare skador eller skador.
- Håll juicebehållaren och fruktskalshinken tillräckligt tomma för att undvika överflöd. Stäng alltid av strömmen innan du tömmer någon av behållarna.



- Rengör de yttre ytorna på huvudkroppen endast med en fuktig trasa. Tvätta inte huvudenheten med vatten eller sänk ner den i vätska.
- Spilld juice eller fruktkött bör rengöras omedelbart för att förhindra halkolyckor. Överväg att använda halkfria mattor i arbetsområdet.
- Kassera fruktköttsavfall på ett hygieniskt och säkert sätt. Tillåt inte att avfall samlas inom eller runt maskinen.
- Om maskinen används under längre perioder, särskilt i bullriga miljöer som kommersiella kök, rekommenderas hörselskydd för att undvika långvarig bullerexponering.
- Se till att alla rörliga delar har tillräckligt med utrymme och är fria från hinder. Försök aldrig att med våld stänga eller använda delar som känns fastkörda.
- Juicemaskinen får inte användas av barn eller av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga om de inte övervakas eller instrueras av någon ansvarig för deras säkerhet.
- Tillverkaren tar inget ansvar för skador eller skador orsakade av att dessa säkerhetsinstruktioner inte följs

Monster Group UK Limiteds ansvar kommer att begränsas till produktens kommersiella värde endast. Vänligen besök <https://monstershop.co.uk/policies/terms-of-service> för att se de fullständiga villkoren.

Delar

Främre platta

1 stycke(n)

Uppsamlingsbricka

1 stycke(n)

Behållare för skalinsamling

2 stycke(n)

Juicerblad

1 stycke(n)

Basbricka

1 stycke(n)

Steg (11)




1. Innan användning

1. Strömförsörjningen måste ha ett säkerhetsjordningssystem, och maskinens anslutningsdelar får inte ändras av en icke-kvalificerad person.
2. Kontrollera om alla delar är installerade. Denna produkt är utrustad med ett säkerhetssystem, endast när maskinens skydd är korrekt installerat kommer den att fungera (säkerhetsknappens knapp måste vara nedtryckt), annars startar inte maskinen.
3. Innan du använder produkten för första gången, rengör noggrant de delar som kommer i kontakt med maten.


Steg 2 av 11

Placera din kopp på basens bricka (kopp ingår ej).

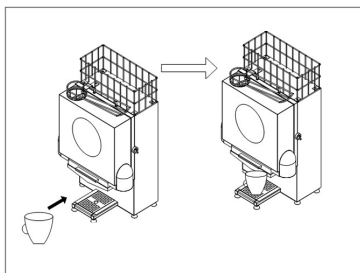


Steg 3 av 11

Sätt fruktskalshinkarna på de två sidorna av maskinens botten.

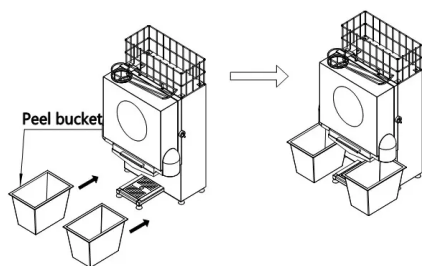


Steg 4 av 11

Lägg en ren apelsin i maskinens fruktkorg.

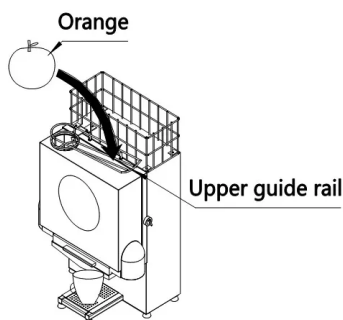


Steg 5 av 11

Tryck på startknappen så att juicemaskinen börjar mata apelsinerna in i juicepressmekanismen. När juicemaskinen har slutfört kommer den att släppa ut juicen, varpå fruktskalet automatiskt separeras i fruktskalshinken.

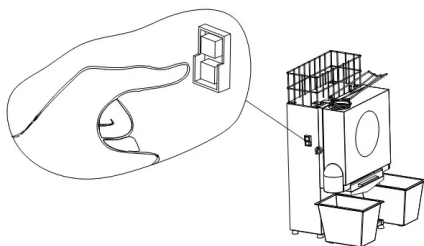

Steg 6 av 11

Medan juicemaskinen är i drift får du inte stoppa in fingrar eller andra föremål i inmatningsporten. Om juicebehållaren eller fruktskalshinken är fylld, stäng av strömförsörjningen och rengör den sedan.

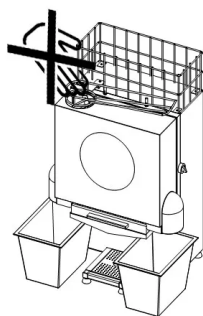

Steg 7 av 11

Efter att ha använt juicemaskinen, stäng av den och koppla bort strömförsörjningen.




8. Underhåll och Rengöring

1. Innan du rengör produkten, måste startknappen stängas av, koppla bort strömförsörjningen, vänta tills maskinen stannar helt.
2. Rengör produkten omedelbart efter användning.
3. Utsidan av huvuddelen kan torkas av med en våt trasa, vänligen tvätta den inte direkt med vatten, och de enskilda delarna kan läggas direkt i vatten för att rengöras.


9. Demontering för rengöring

Skruva loss täcksruven, ta ner locket.

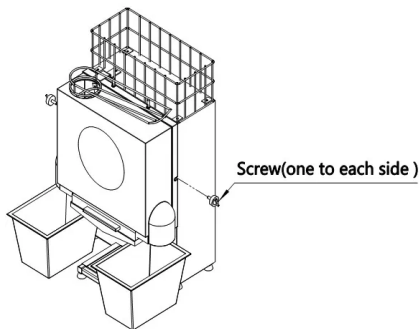

Steg 10 av 11

Ta i tur och ordning ner knivkombinationen (var försiktig eftersom bladet är vasst och kan skära om man inte är försiktig), två grupper av skrapkombinationer, skruva loss de fyra skruvarna, ta ner de två grupperna av konkava och konvexa bollar (varje grupp av de konkava och konvexa bollarna måste tas ut samtidigt).

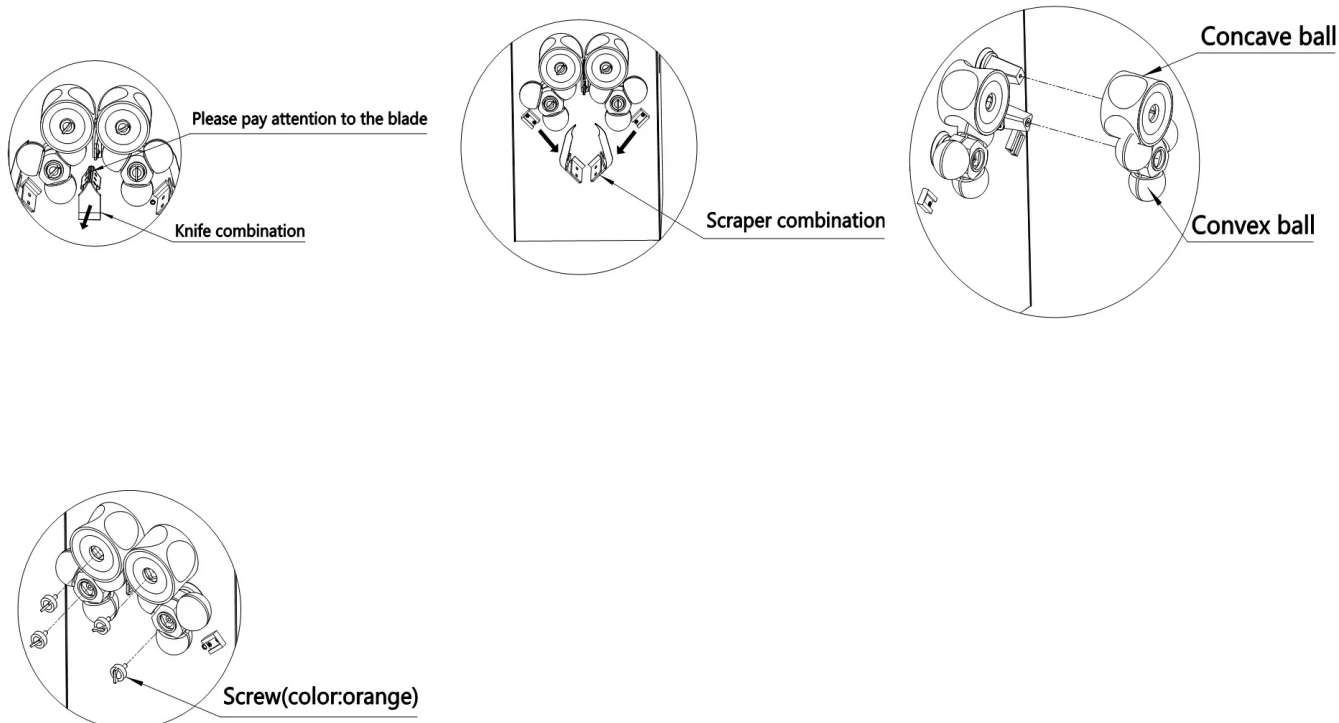

11. Felsökning

- **VAD GÖR JAG OM DET SAKNAS DELAR I MIN BESTÄLLNING?**

Om det verkar saknas någon del i din beställning, kontakta vårt vänliga och hjälpsamma kundsupportteam inom 7 dagar efter mottagandet.

- **FÖR ALLA ANDRA PROBLEM, VÄNLIGEN KONTAKTA VÅRT KUNDSUPPORTTEAM.**

Användarvillkor: <https://se.monstershop.eu/policies/terms-of-service>

