


Ett steg framåt av Monstershop

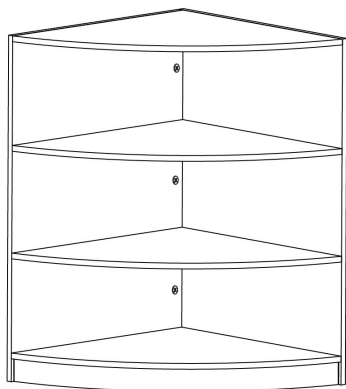

LM60 Butiksdisk

204100, 204101, 214589

Enhetsöversikt

Denna hörnkassaenhet är en mångsidig och stilren lösning för att maximera visnings- och lagringsutrymme i din butiksmiljö. Den kan enkelt kombineras med någon av de olika butikskassorna för att bilda en större L-formad konfiguration, eller så kan den stå stolt på egen hand som en attraktiv och funktionell funktion. Med fyra visningsytor—tre öppna hyllor och den övre sektionen—har du gott om utrymme att visa upp produkter på bästa sätt.

Enhetens eleganta, böjda front och träeffektlaminat ger den ett modernt men ändå professionellt utseende som förbättrar den övergripande estetiken i din butik. Oavsett om du använder den för att visa produkter eller placerar den nära din försäljningspunkt för enkel åtkomst till nödvändigheter som plastpåsar, kassakvitton eller till och med ett välfyllt kaffeförråd, kombinerar denna hörnenhet stil och praktikalitet perfekt. Finns i svart, vitt och lön, den är designad för att komplettera alla butiksmiljöer.

Mått

LM60 Mått:

- **Produktens höjd:** 0,9m
- **Produktens djup:** 0,6m
- **Produktens bredd:** 0,6m
- **Interna hyllhöjder:** 24,5cm



Säkerhetsråd

- Se till att enheten är placerad på en plan, stabil yta för att förhindra att den vinglar eller tippar.
- Om enheten placeras på ojämnt golv, använd lämpliga nivåmetoder för att säkra enheten.
- Överskrid inte de angivna viktgränserna för hyllorna och ytorna för att undvika skador på enheten eller risk för skada.
- Se till att produkterna är jämnt fördelade över hyllorna för att förhindra att de tippar eller överbelastas.
- Se till att barn inte klättrar eller leker på enheten för att förhindra olyckor eller skador.
- Inspektera regelbundet för slitage, såsom lösa skruvar eller svaga fogar, och dra åt eller reparera vid behov.
- Var försiktig när du hanterar föremål på glasshyllor. Överbelasta inte hyllorna utöver deras angivna kapacitet, eftersom detta kan leda till sprickor eller krossning.
- Det kan finnas skräp och/eller sågspån i de förborrade hålen. Ta bort detta innan du börjar med monteringen. Använd handskar för att ta bort det.

Delar

1 - Sidopanel

1 Stycke(n)



3 - Hyllor

3 Stycke(n)



5 - Sparklåt

1 Stycke(n)



2 - Sidopanel

1 Stycke(n)



4 - Bottenhylla

1 Stycke(n)



5 - Sparklåt

19 Stycke(n)






B - Kamlås 19 Stycke(n)





Steg (7)

1.

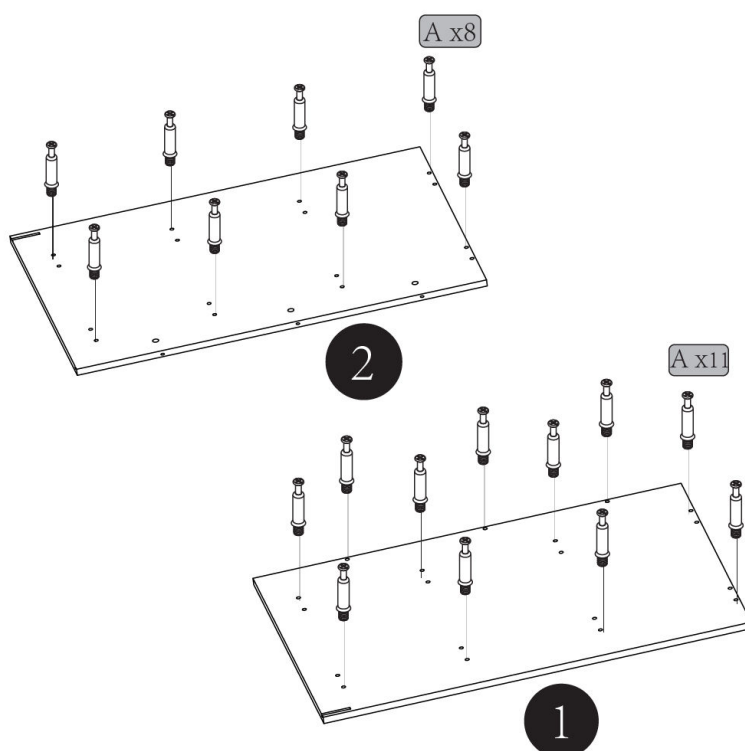


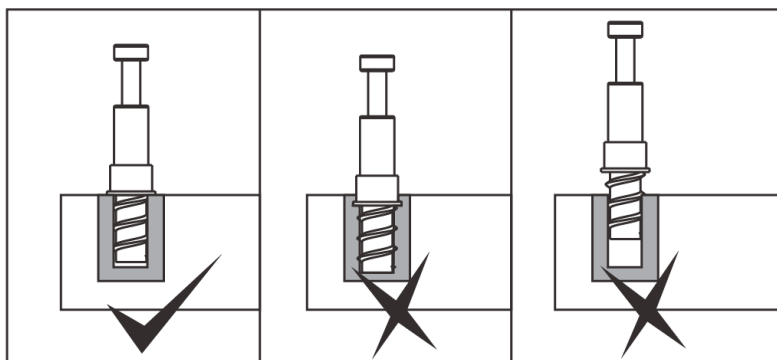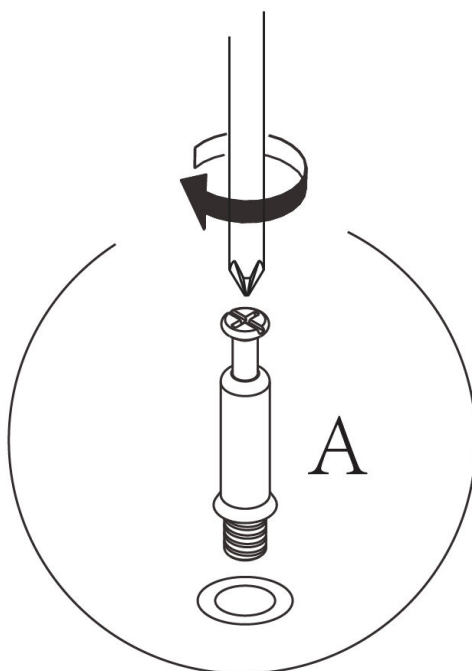


2.

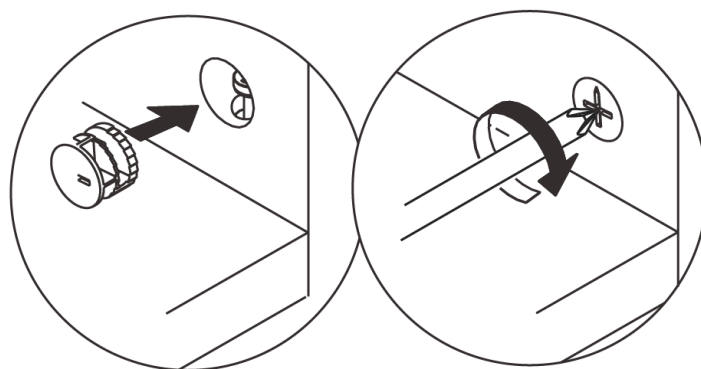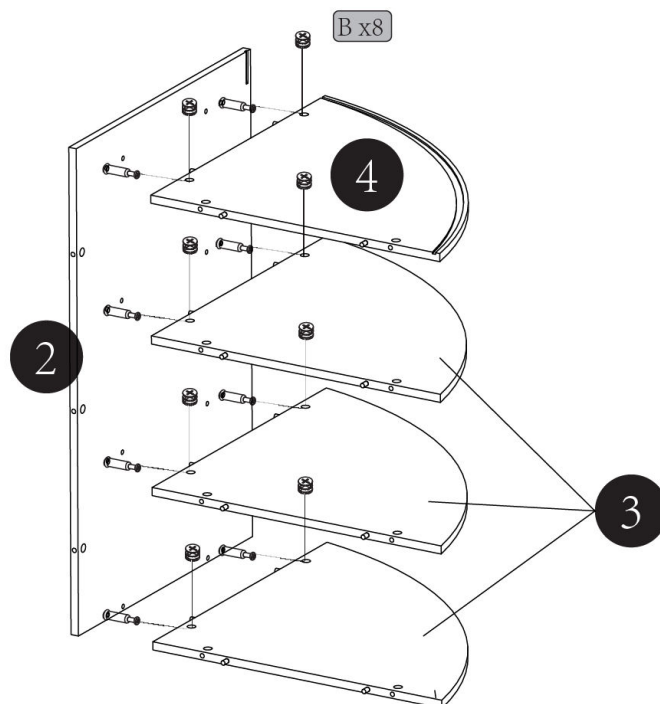


3.

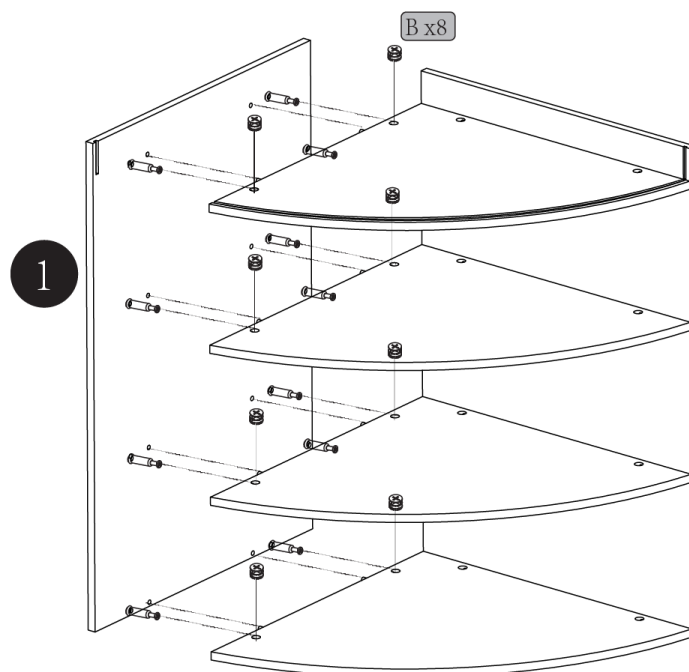

4.

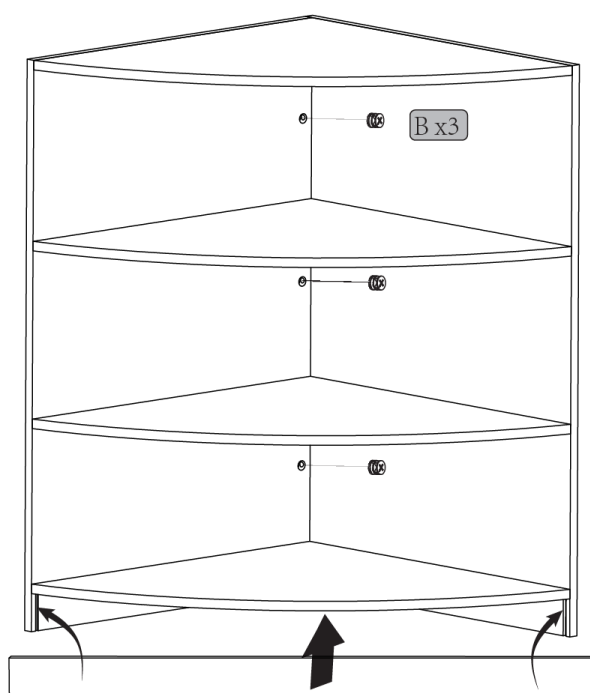

5.

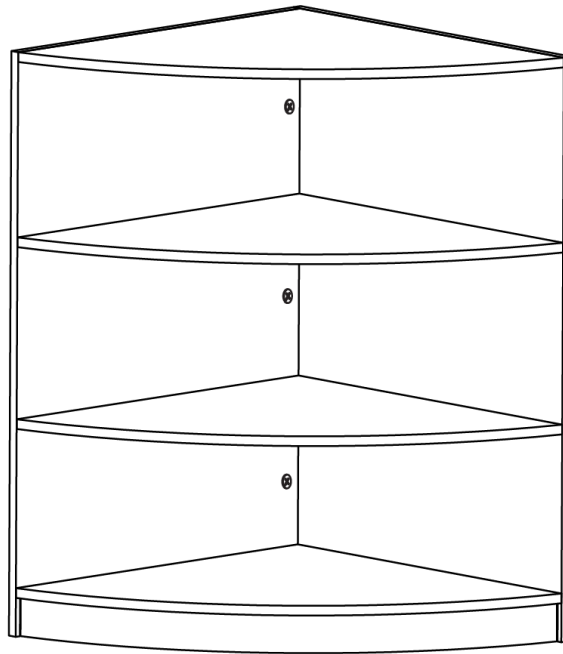

6. Underhåll

- Rengör enheten med en mjuk, fuktig trasa. Undvik att använda starka kemikalier eller slipande rengöringsmedel, eftersom de kan skada laminat- eller glasytorna.

7. Felsökning


- **VAD GÖR JAG OM DET SAKNAS DELAR I MIN BESTÄLLNING?**

Om det verkar saknas någon del i din beställning, kontakta vårt vänliga och hjälpsamma kundsupportteam inom 7 dagar efter mottagandet.

- **FÖR ALLA ANDRA PROBLEM, VÄNLIGEN KONTAKTA VÅRT KUNDSUPPORTTEAM.**



Ett steg framåt av Monstershop

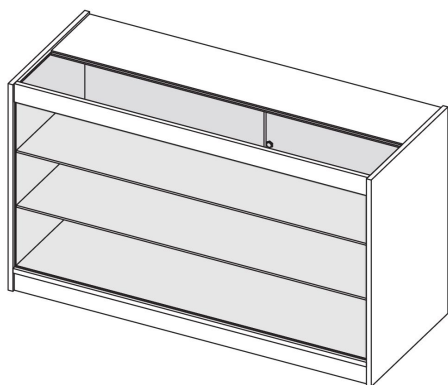

K900-1200 LED Butiksdisk

204110/204111/204112/204119/204120/204121

Enhetsöversikt

K-butiksdiskens är en elegant, helglasad visningsenhet, designad för att visa upp produkter på ett elegant och mycket synligt sätt. Med tre rymliga hyllor erbjuder den gott om utrymme för att presentera en mängd olika föremål samtidigt som de hålls säkra bakom låsbara dörrar. LED-belysning ingår för att vackert belysa de visade produkterna, vilket säkerställer att de sticker ut i alla butiksmiljöer. Med sin hållbara laminatram och klara glasfront finns denna disk i svart, vitt och lönn, vilket erbjuder både säkerhet och en premium visningslösning för din butik.

Mått

K900 Mått:

- **Produktens höjd:** 0,9m
- **Produktens djup:** 0,6m
- **Produktens bredd:** 0,9m
- **Max förvaringshöjd för översta hyllan:** 24,1cm
- **Max förvaringshöjd för mellersta hyllan:** 24,5cm
- **Max förvaringshöjd för nedersta hyllan:** 24,5cm
- **Nycklar inkluderade:** 2
- **3 färger:** Svart, Lönn, Vit
- **Nettovikt:** 65,4kg

K1200 Mått:

- **Produktens höjd:** 0,9m



- **Produktens djup:** 0,6m
- **Produktens bredd:** 1,2m
- **Max förvaringshöjd för översta hyllan:** 24,1cm
- **Max förvaringshöjd för mellersta hyllan:** 24,5cm
- **Max förvaringshöjd för nedersta hyllan:** 24,5cm
- **Nycklar inkluderade:** 2
- **3 färger:** Svart, Lönn, Vit
- **Nettovikt:** 84,5kg

Specifikationer

K900 Specifikationer:

- **Effekt (W):** 5,3W
- **Strömförsörjning (Inspänning):** 100~240V
- **Spänning:** 12V
- **Ljusstyrka (Lumen):** 221,1LM
- **Färgtemperatur (K):** 6489K
- **Livslängd (Timmar):** 30000H
- **Arbetstemperaturområde:**
 - '-20°C ~ 50°C

K1200 Specifikationer:

- **Effekt (W):** 7,2W
- **Strömförsörjning (Inspänning):** 100~240V
- **Spänning:** 12V
- **Ljusstyrka (Lumen):** 296,1LM
- **Färgtemperatur (K):** 6432K
- **Livslängd (Timmar):** 30000H
- **Arbetstemperaturområde:**
 - '-20°C ~ 50°C



Säkerhetsråd



- Läs igenom säker arbetsmetod för att förhindra skador eller skador på enheten.
- Säkerställ att enheten är placerad på en plan, stabil yta för att förhindra vingling eller tippning.
- Om enheten placeras på ojämnt golv, använd lämpliga utjämningsmetoder för att säkra enheten.
- Överskrid inte de angivna viktgränserna för hyllorna och ytorna för att undvika skador på enheten eller risk för skada.
- Säkerställ att produkterna är jämnt fördelade över hyllorna för att förhindra tippning eller överbelastning.
- Säkerställ att barn inte klättrar eller leker på enheten för att förhindra olyckor eller skador.
- Inspektera regelbundet för slitage, såsom lösa skruvar eller svaga fogar, och dra åt eller reparera vid behov.
- Det kan finnas skräp och/eller sågspån i de förborrade hålen. Ta bort detta innan du börjar med monteringen. Använd handskar för att ta bort det.
- Var försiktig när du hanterar föremål på glashyllor. Överbelasta inte hyllorna utöver deras angivna kapacitet, eftersom detta kan leda till sprickor eller krossning.
- Säkerställ alltid att enheten är ordentligt ansluten till ett lämpligt eluttag med rätt spänning enligt specifikationerna.
- Låt inte LED-ljuslisten komma i kontakt med vatten eller fukt för att undvika elektriska faror.



- Inspektera regelbundet LED-listen och strömkablarna för slitage eller skador. Om någon skada upptäcks, koppla omedelbart bort strömförsörjningen och sök professionell hjälp för reparationer.
- Försök aldrig att modifiera eller ändra de elektriska komponenterna eller ledningarna i LED-belysningssystemet.
- Säkerställ att strömförsörjningen är avstängd innan du utför underhåll, rengöring eller justering av LED-lamporna.
- Vi rekommenderar att stänga av LED-lamporna vid slutet av varje arbetsdag för att säkerställa energieffektivitet och förlänga lampornas livslängd.
- Säkerställ god ventilation runt LED-lamporna för att undvika överhettning, särskilt om enheten används konstant.
- Undvik att täcka eller blockera LED-lamporna för att förhindra överhettning, vilket kan förkorta deras livslängd eller orsaka skador.
- Installera inte enheten nära värmekällor, såsom radiatorer, eftersom överdriven värme kan påverka LED-listens livslängd.
- Håll strömkablar och exponerad belysning utom räckhåll för barn och djur för att undvika oavsiktliga skador eller skador.

Delar

1 - Bottenhylla

1 Stycke(n)



2 - Sparklåt med kabelgenomföring

1 Stycke(n)



3 - Sparklåt

1 Stycke(n)



4 - Sidopanel

1 Stycke(n)





5 - Sidopanel	
1 Stycke(n)	
7 - Glasmonteringsstång	
1 Stycke(n)	
9 - LED-integrerad Bänkskiva	
1 Stycke(n)	
11 - Övre Glasskiva	
1 Stycke(n)	
13 - Dörr	
1 Stycke(n)	
B - Kamlås	
10 Stycke(n)	
E - Strömadapter	
10 Stycke(n)	
G - Spårskyddslist	
1 Stycke(n)	
G - Spårskyddslist	
8 Stycke(n)	


6 - Främre Glaspanel	
1 Stycke(n)	
8 - Bänkskiva i Glas	
1 Stycke(n)	
10 - Nedre Glasskiva	
1 Stycke(n)	
12 - Dörr med Låsslot	
1 Stycke(n)	
A - Anslutningsskruv	
10 Stycke(n)	
D - Phillips-huvudskruv	
1 Stycke(n)	
F - LED-förlängningskabel	
1 Stycke(n)	
H - Glas hyllstöd	
2 Stycke(n)	




Steg (22)

1.

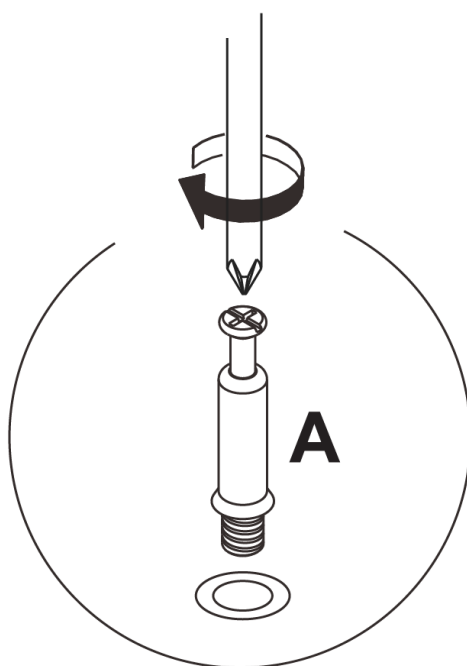
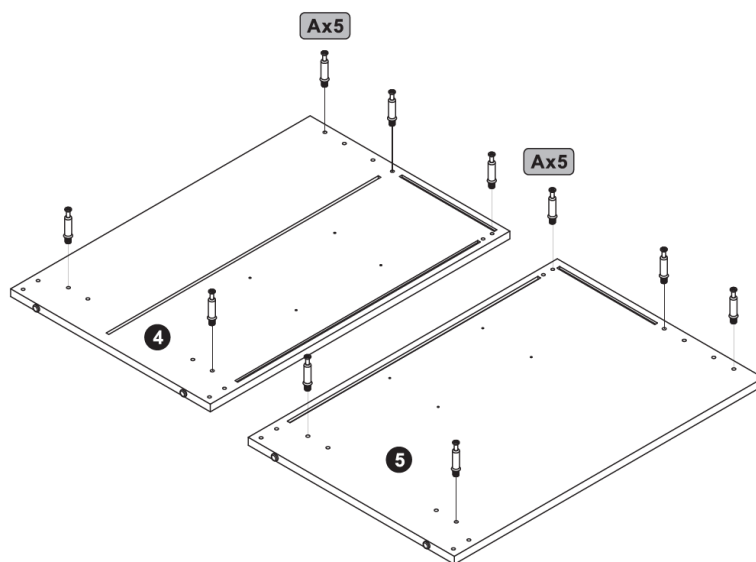


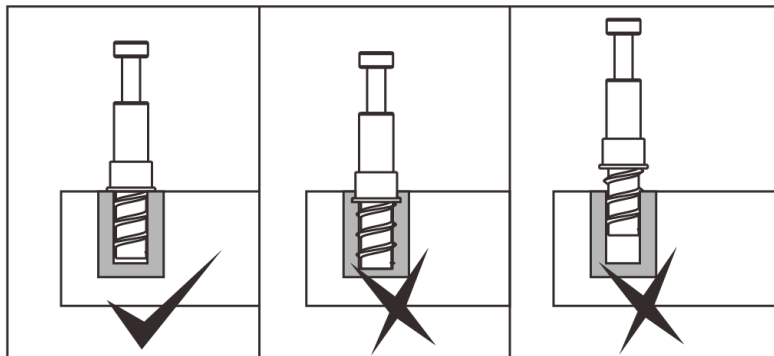


2.

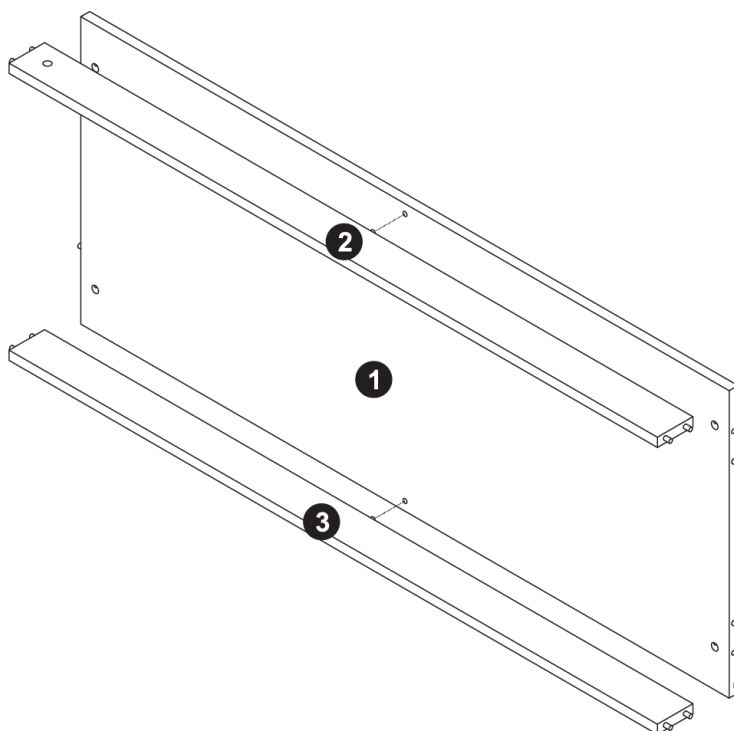


3.

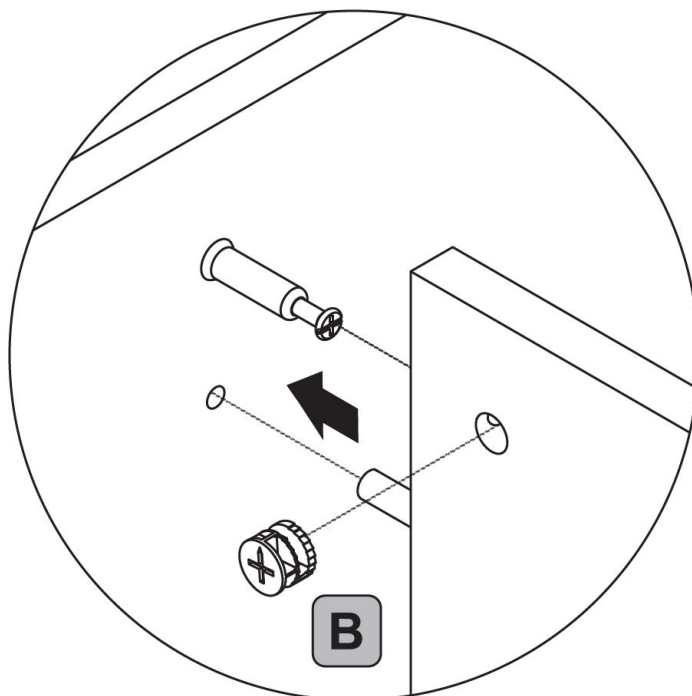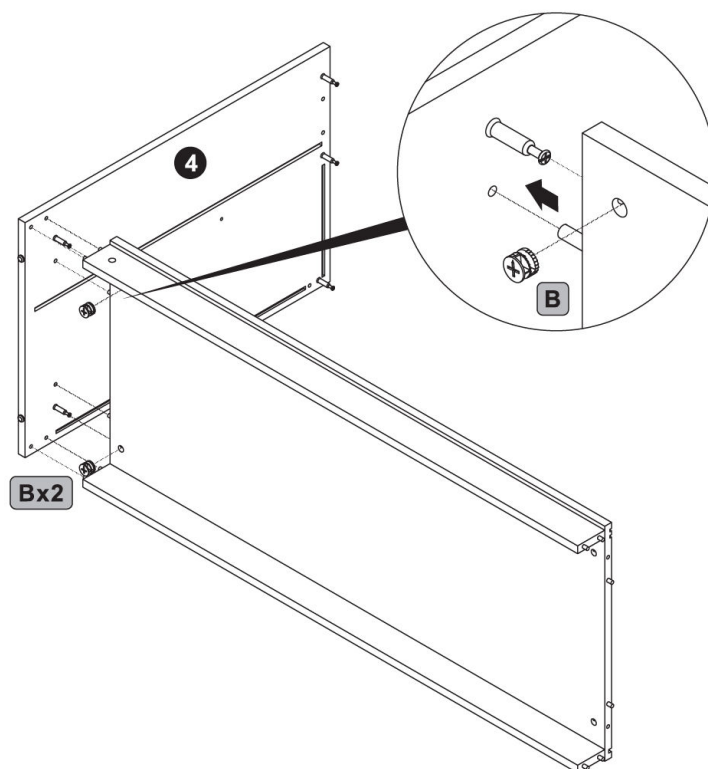


4.

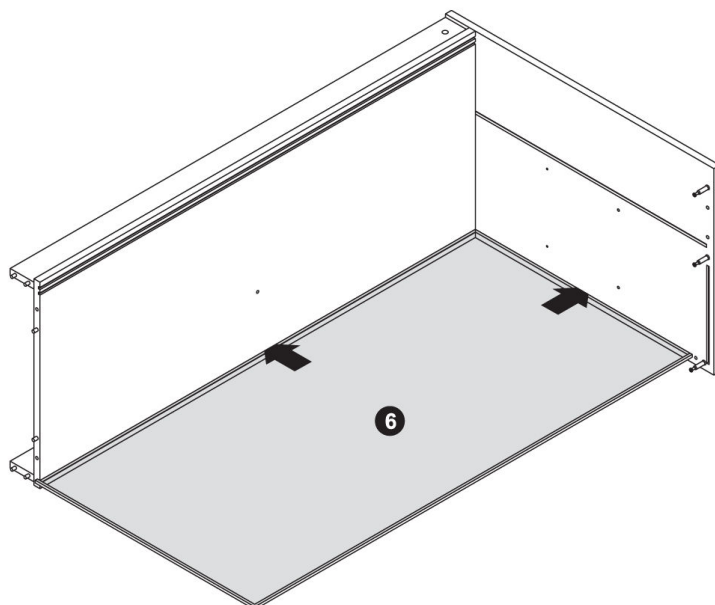


5.


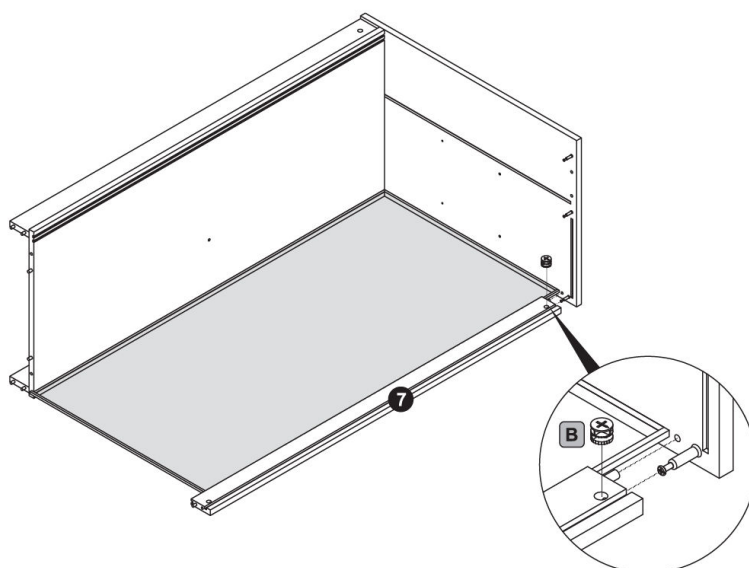


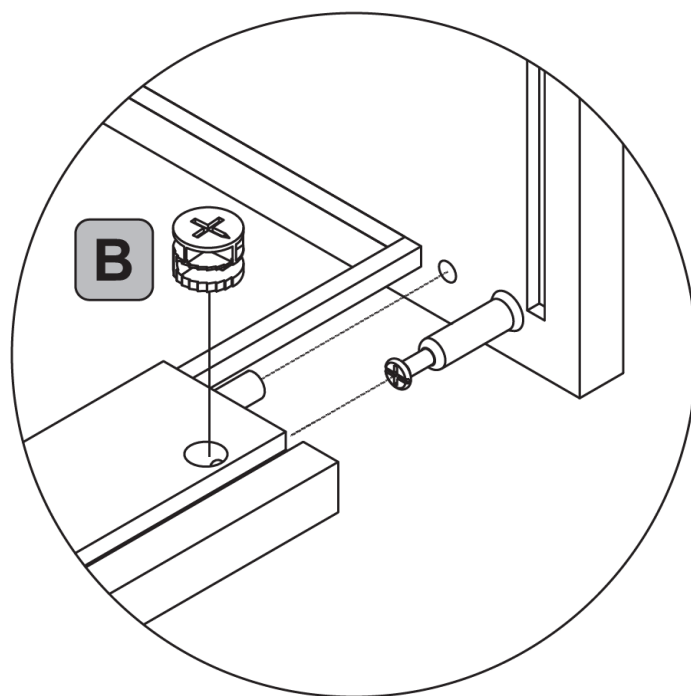



6.

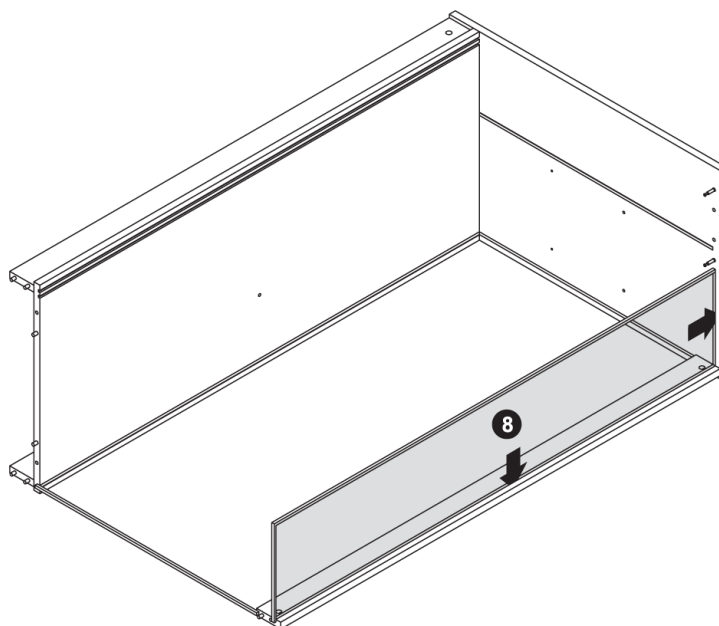


7.

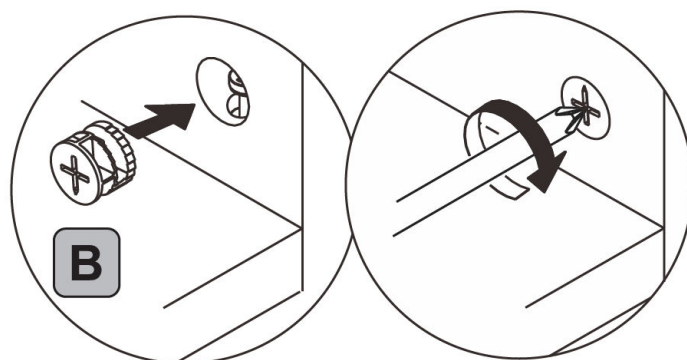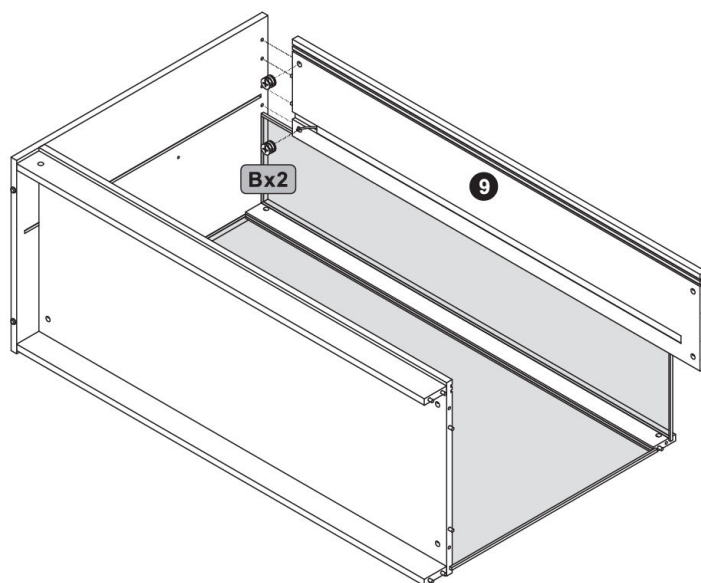


8.

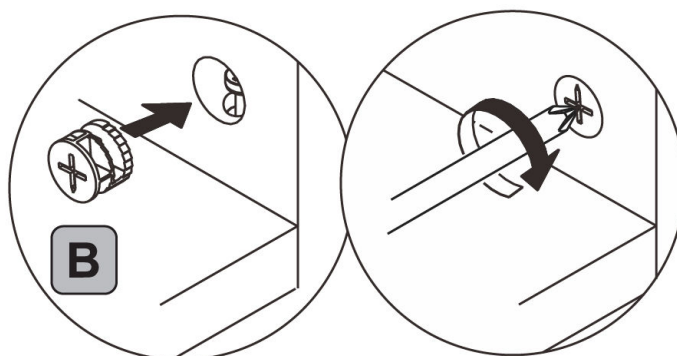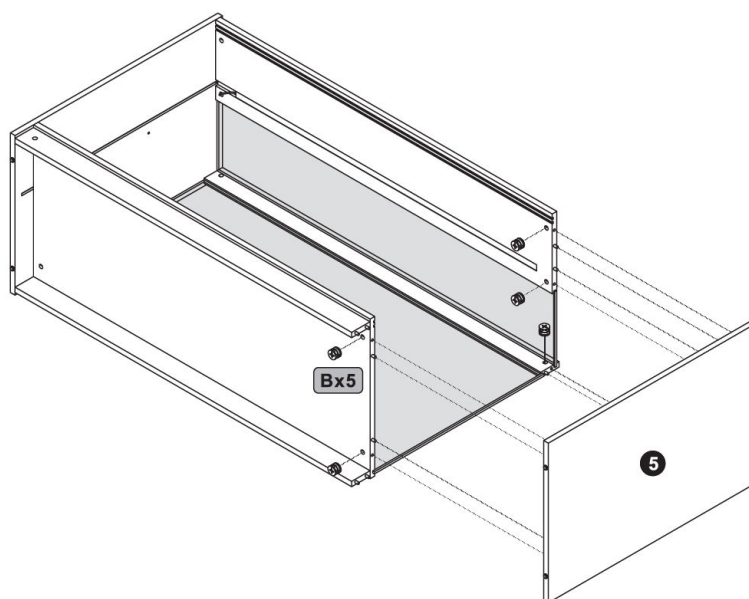


9.

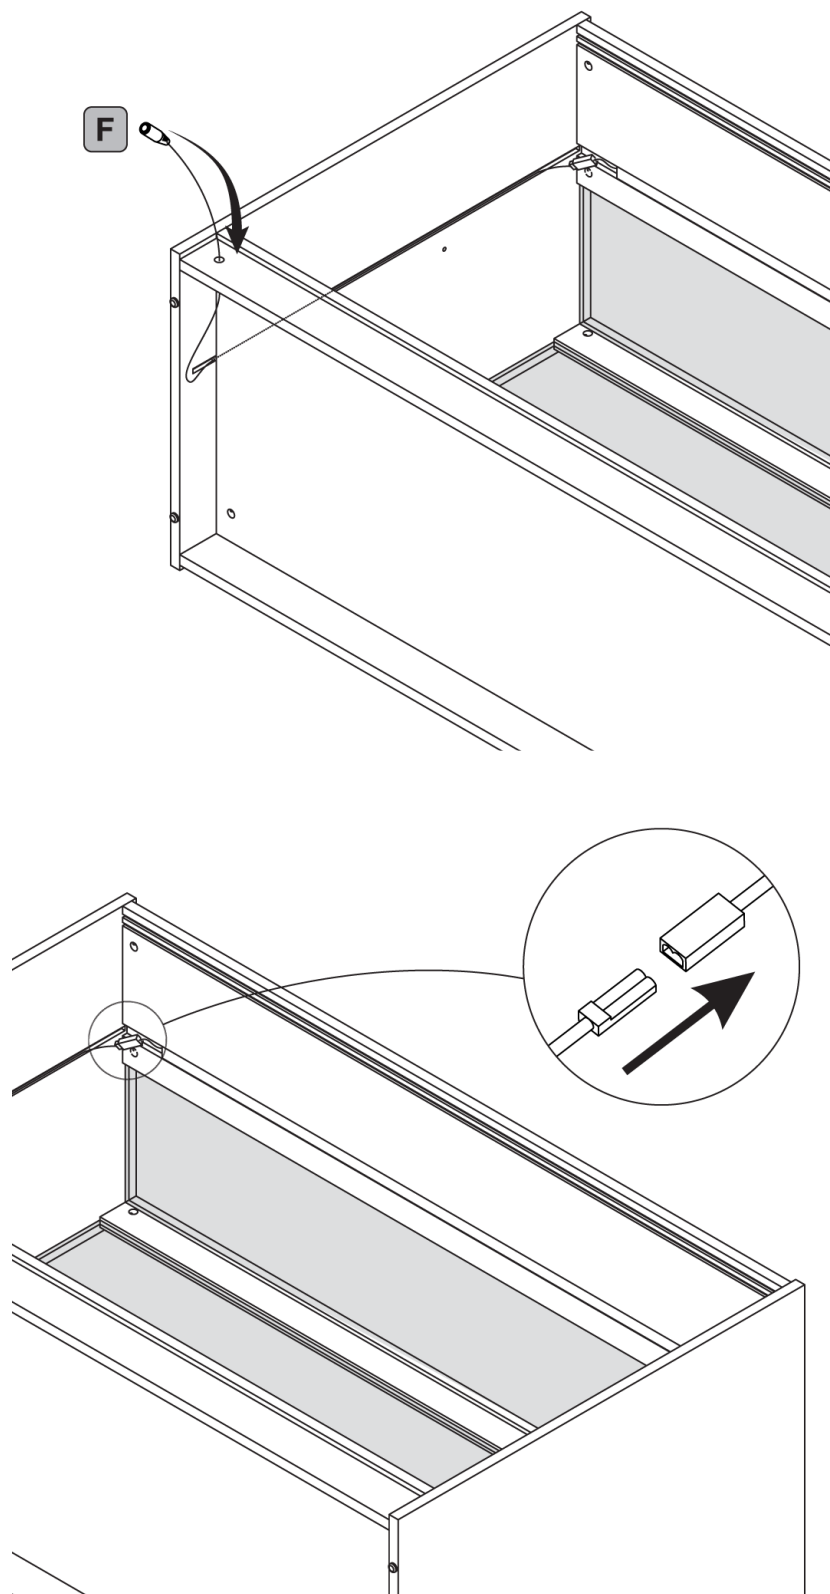


10.

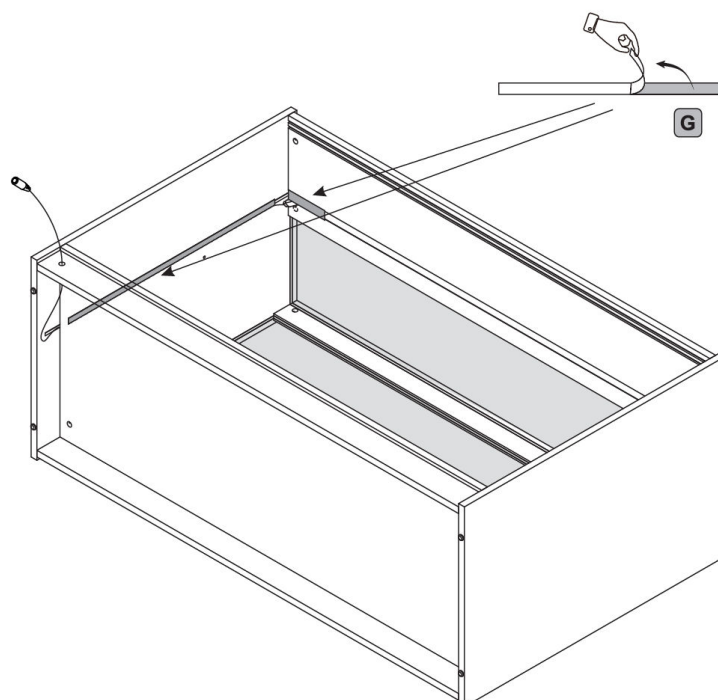


11.

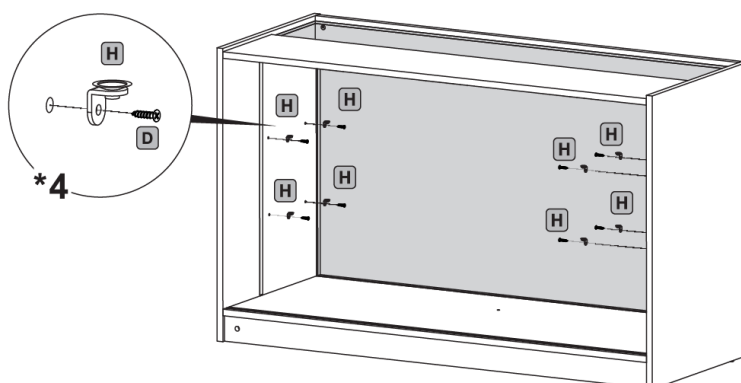


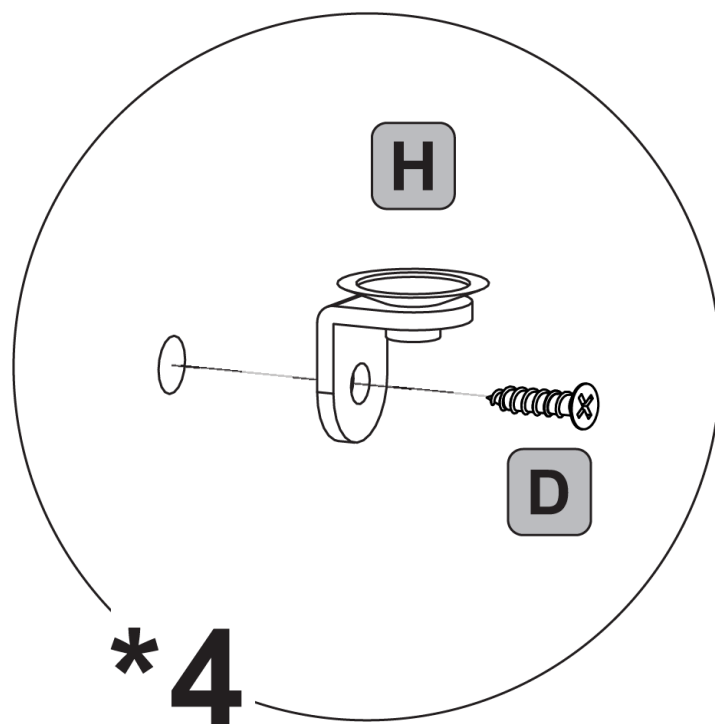


12.

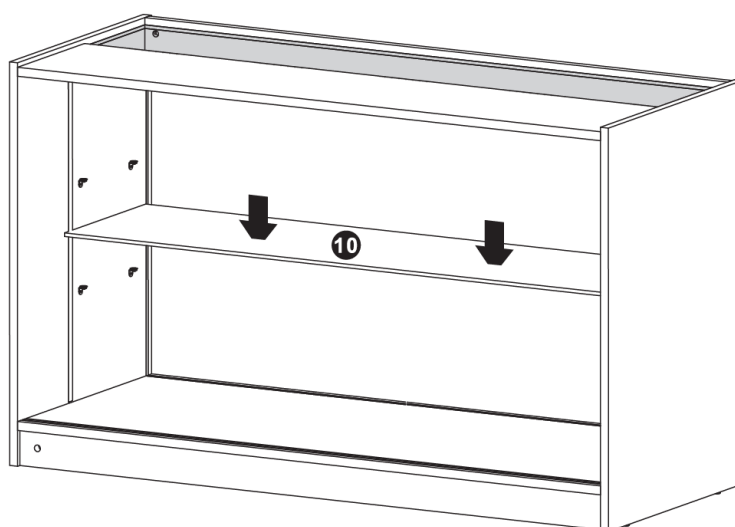


13.

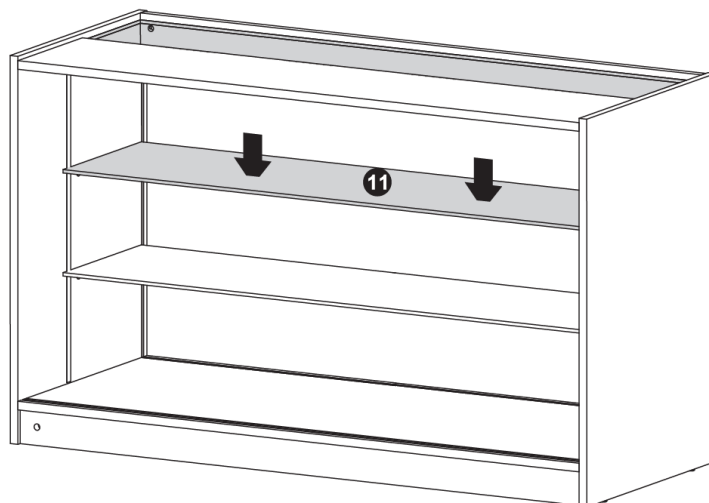


14.

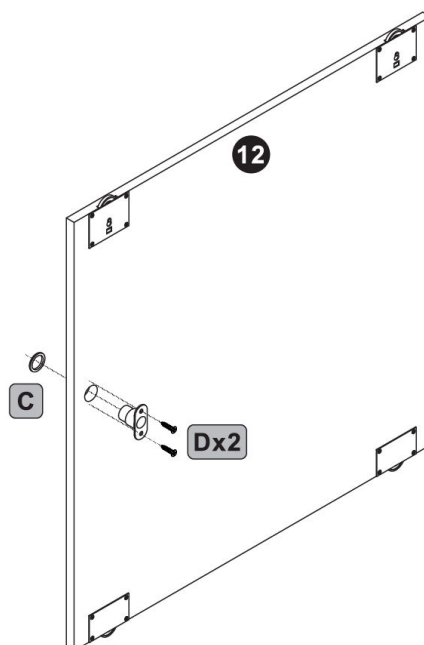


15.

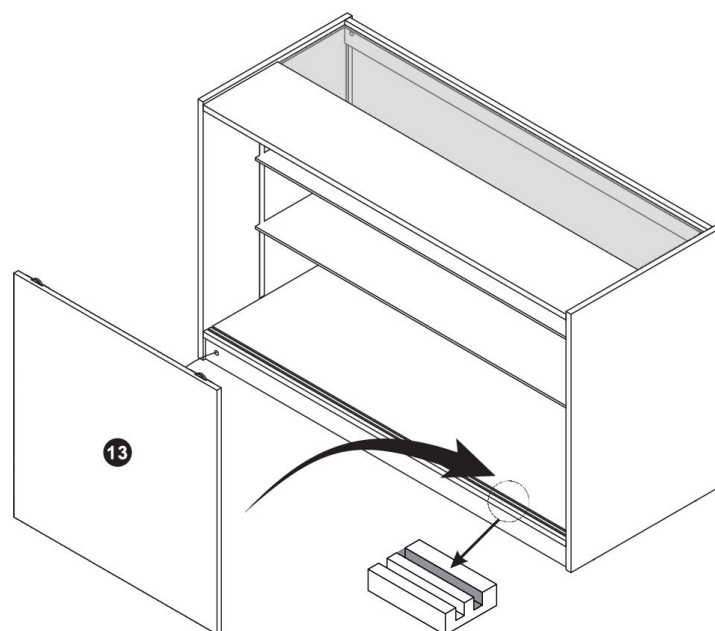


16.


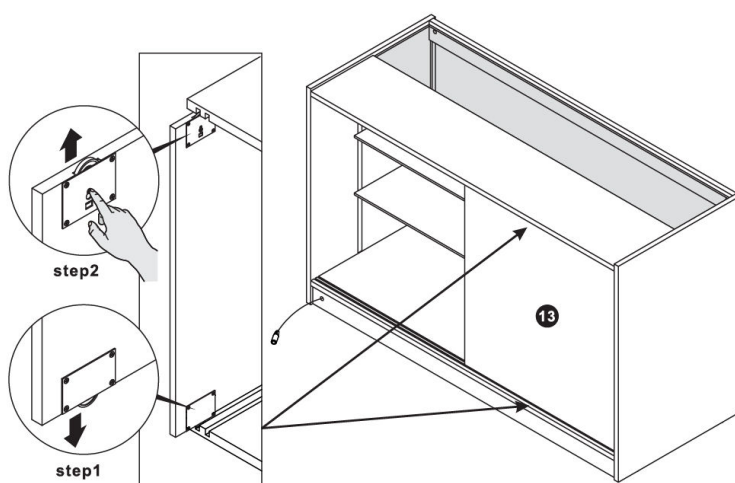


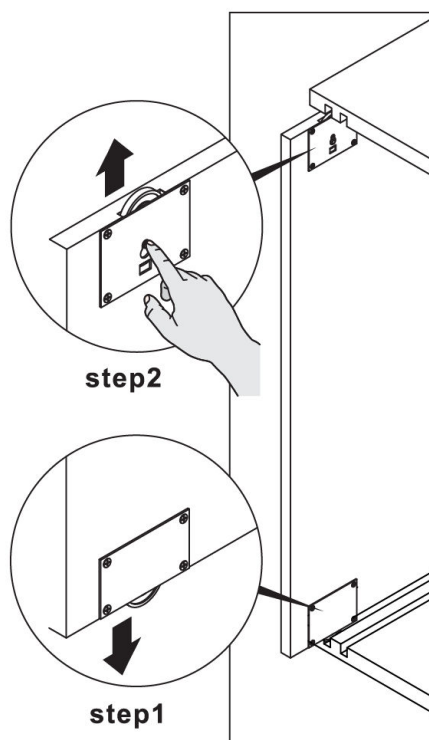


17.

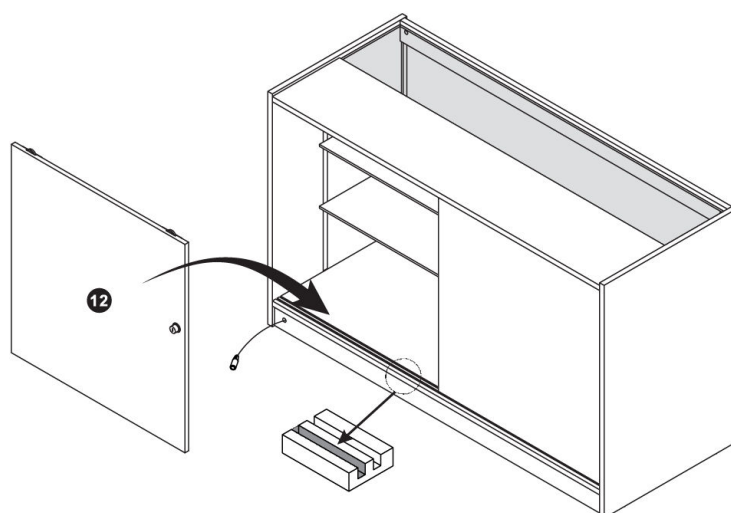


18.

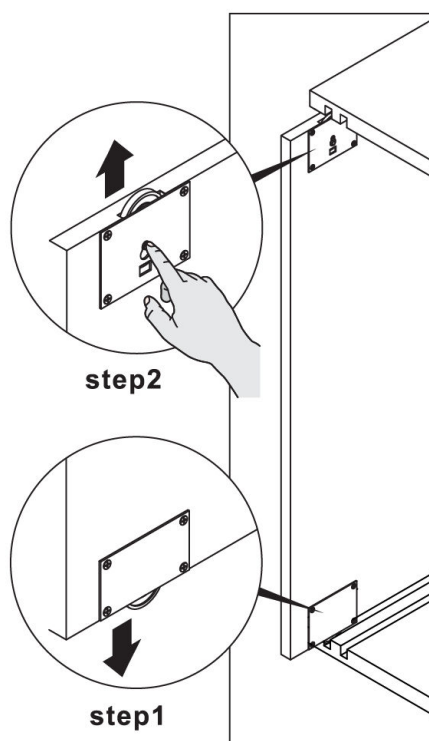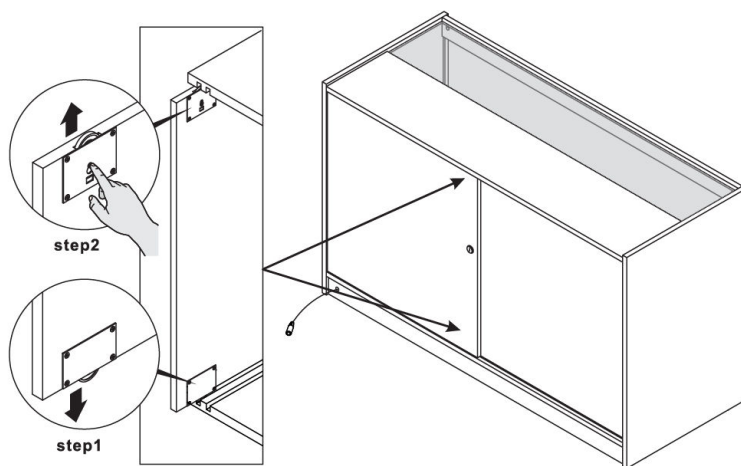

19.

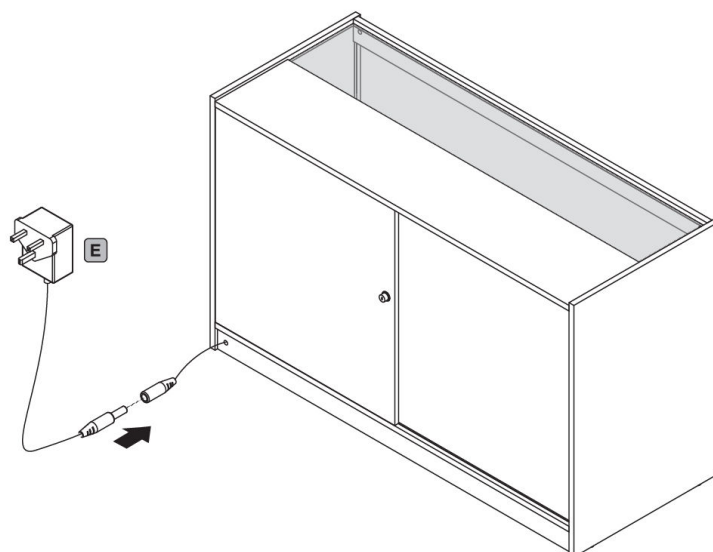

20.

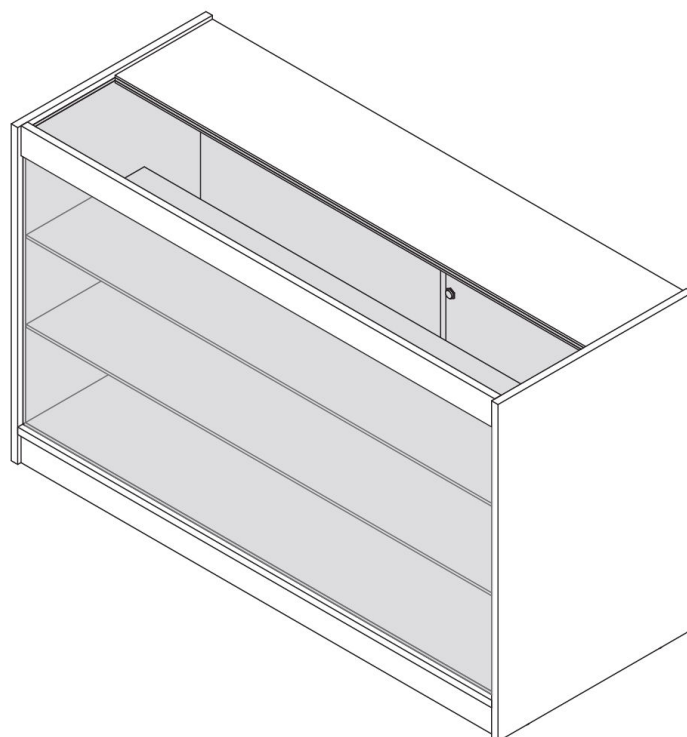

21. Underhåll

- Rengör enheten med en mjuk, fuktig trasa. Undvik att använda starka kemikalier eller slipande rengöringsmedel, eftersom de kan skada laminat- eller glasytorna.
- Rengör glasskivorna med lämpliga glasrengöringsprodukter för att bibehålla synligheten och undvika ränder.

22. Felsökning

- **VAD GÖR JAG OM DET SAKNAS DELAR I MIN BESTÄLLNING?**

Om det verkar saknas någon del i din beställning, kontakta vårt vänliga och hjälpsamma [kundsupportteam](#) inom 7 dagar efter mottagandet.

- **FÖR ALLA ANDRA PROBLEM, VÄNLIGEN KONTAKTA VÅRT KUNDSUPPORTTEAM.**

