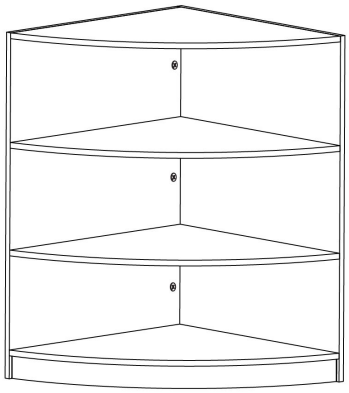

Un StepAlong di Monstershop

Bancone LM60

204100, 204101, 214589

Panoramica dell'Unità

Questa unità angolare per cassa è una soluzione versatile ed elegante per massimizzare lo spazio espositivo e di stoccaggio nel tuo ambiente di vendita al dettaglio. Può essere combinata senza sforzo con qualsiasi gamma di banconi per negozi per formare una configurazione più ampia a forma di 'L', oppure può stare orgogliosamente da sola come elemento attraente e funzionale. Con quattro superfici espositive—tre scaffali aperti e la sezione superiore—avrai molto spazio per esporre i prodotti al massimo effetto.
La facciata elegante e curva dell'unità e la finitura in laminato effetto legno le conferiscono un aspetto moderno ma professionale che migliora l'estetica complessiva del tuo negozio. Che tu la stia usando per esporre prodotti o posizionandola vicino al punto vendita per un facile accesso a elementi essenziali come sacchetti di plastica, rotoli per cassa o anche una ben fornita scorta di caffè, questa unità angolare combina perfettamente stile e praticità. Disponibile in nero, bianco e acero, è progettata per completare qualsiasi configurazione di vendita al dettaglio.

Dimensioni

Dimensioni LM60:

- **Altezza del Prodotto:** 0,9m
- **Profondità del Prodotto:** 0,6m

- **Larghezza del Prodotto:** 0,6m
- **Altezze degli Scaffali Interni:** 24,5cm

Consigli di Sicurezza

- Assicurati che l'unità sia posizionata su una superficie piana e stabile per prevenire oscillazioni o ribaltamenti.
- Se posizioni l'unità su un pavimento irregolare, utilizza metodi di livellamento appropriati per fissare l'unità.
- Non superare i limiti di peso specificati per gli scaffali e le superfici per evitare danni all'unità o rischi di infortuni.
- Assicurati che i prodotti siano distribuiti uniformemente sugli scaffali per prevenire ribaltamenti o sovraccarichi.
- Assicurati che i bambini non si arrampichino o giochino sull'unità per prevenire incidenti o infortuni.
- Ispeziona regolarmente per eventuali segni di usura, come viti allentate o giunti deboli, e stringi o ripara se necessario.
- Fai attenzione quando maneggi oggetti sugli scaffali di vetro. Non sovraccaricare gli scaffali oltre la loro capacità dichiarata, poiché ciò potrebbe portare a crepe o rotture.
- Potrebbe esserci detriti e/o segatura nei fori preforati. Rimuovili prima di iniziare il montaggio. Usa guanti per rimuoverli.

Parti

1 - Pannello Laterale
1 Pezzo(i)

2 - Pannello Laterale
1 Pezzo(i)



3 - Ripiani
3 Pezzo(i)

4 - Ripiano Inferiore
1 Pezzo(i)

5 - Piastra di Calcio
1 Pezzo(i)

5 - Piastra di Calcio
19 Pezzo(i)

B - Serratura a Camma
19 Pezzo(i)

Passaggi (7)

1.

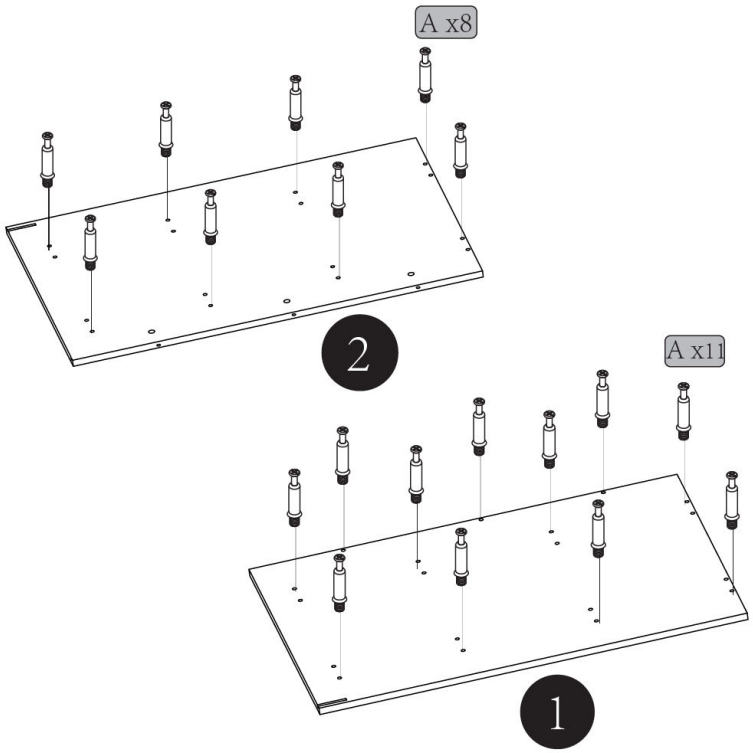

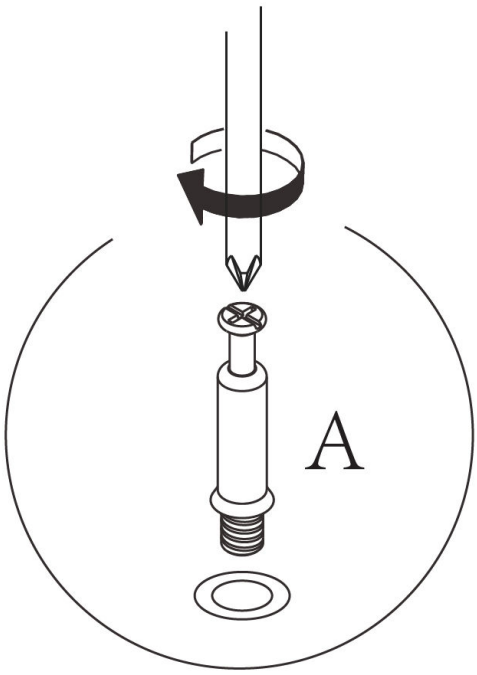
A

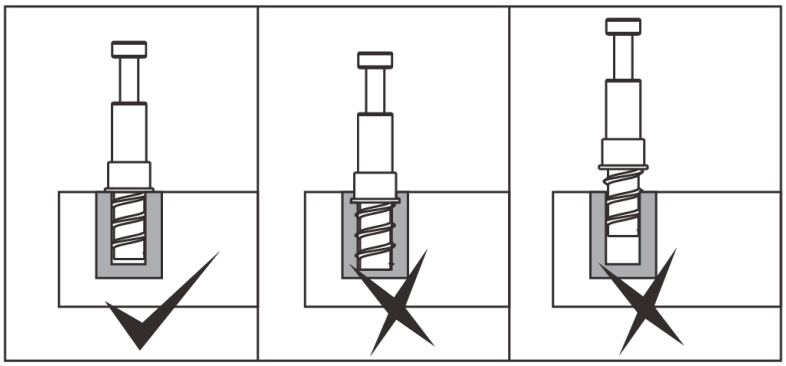

2.

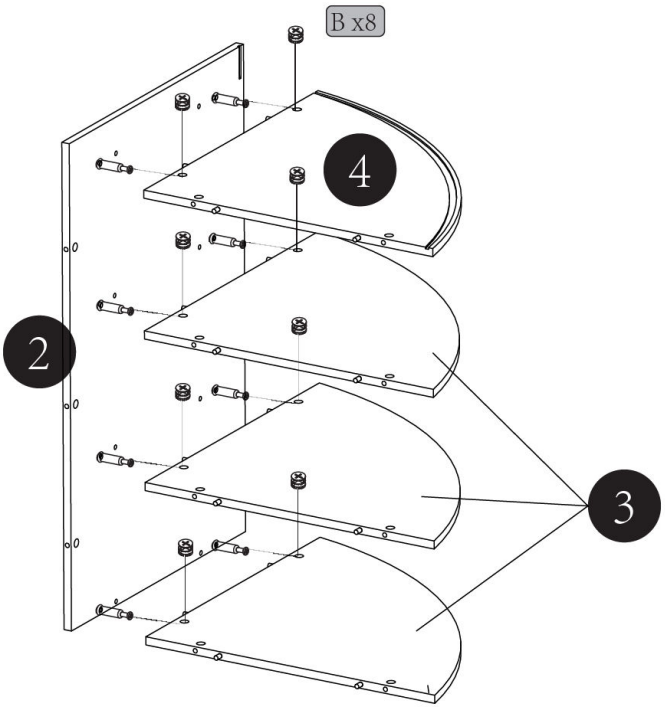

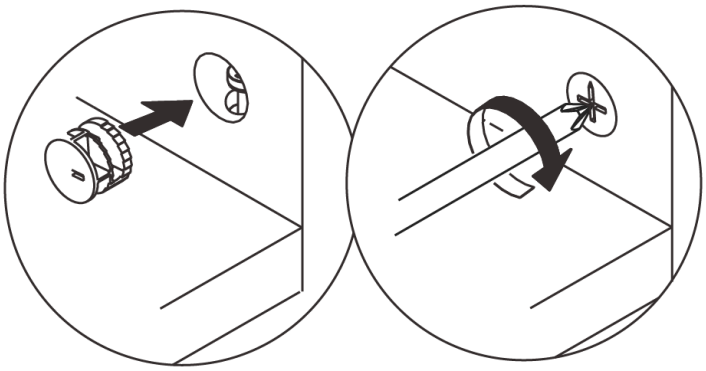

3.

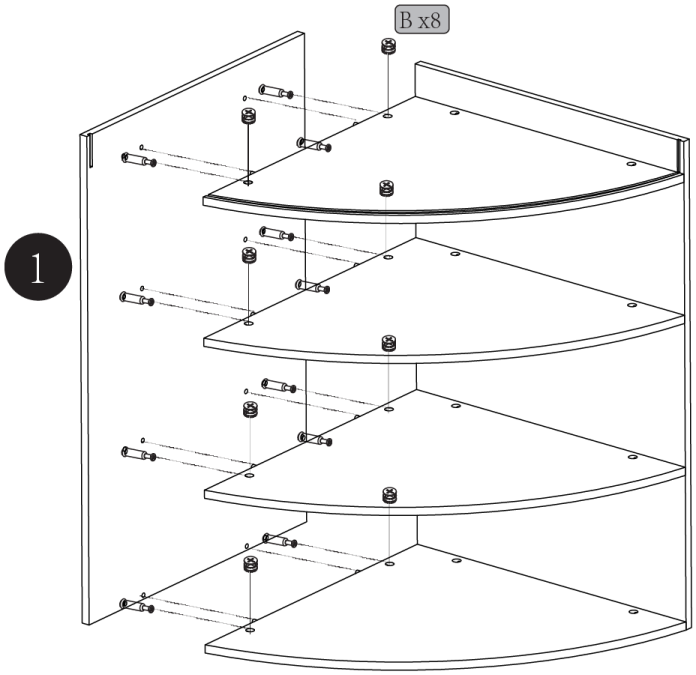

4.

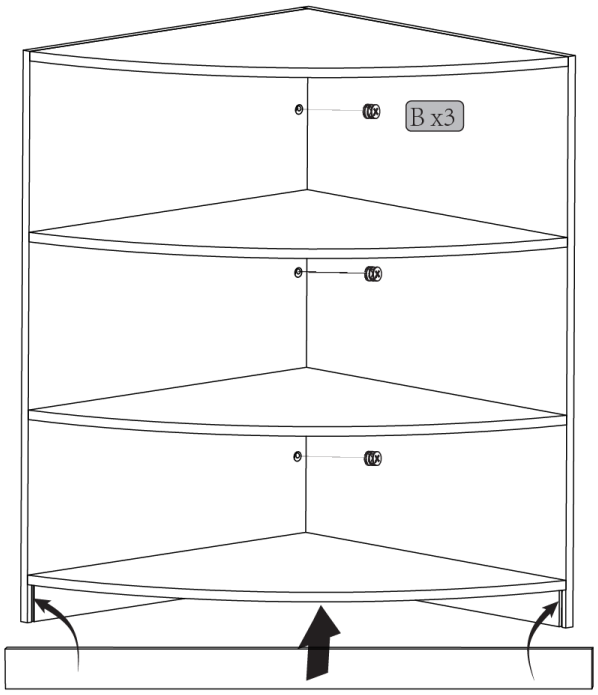

5.

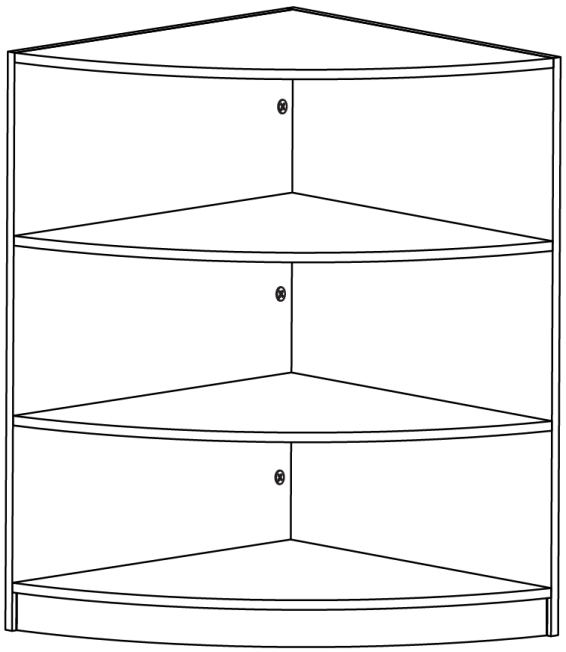

6. Manutenzione

- Pulire l'unità con un panno morbido e umido. Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi o detergenti abrasivi, che potrebbero danneggiare le superfici in laminato o vetro.

7. Risoluzione dei problemi

- **COSA DEVO FARE SE MANCANO PARTI NEL MIO ORDINE?**

Se sembra che manchi qualche parte nel tuo ordine, contatta il nostro amichevole e disponibile Team di Supporto Clienti entro 7 giorni dal ricevimento.

- **PER TUTTI GLI ALTRI PROBLEMI, SI PREGA DI CONTATTARE IL NOSTRO TEAM DI SUPPORTO CLIENTI.**

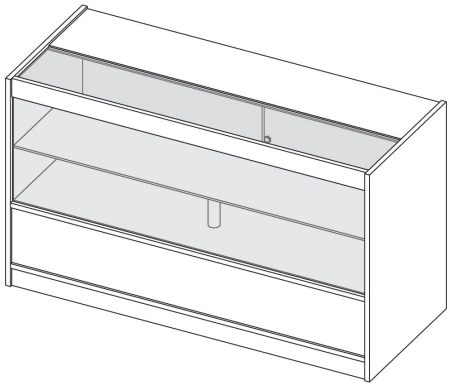

Un StepAlong di Monstershop

Bancone C1500 LED

214654/214655/214656

Panoramica dell'unità

Il banco vendita C è un'unità versatile che offre sia ampie opzioni di esposizione che spazio di stoccaggio sicuro. La sezione superiore include due ripiani con frontale in vetro, completi di illuminazione a LED per creare un'esposizione attraente e illuminata per i prodotti. Sotto l'area espositiva, lo stoccaggio nascosto offre ampio spazio per forniture o scorte, protetto da porte con serratura per una maggiore sicurezza. Con la sua finitura in laminato resistente, questo banco garantisce una lunga durata e una facile manutenzione. Disponibile in nero, bianco e acero, è la soluzione perfetta per i rivenditori che cercano di bilanciare un'elegante presentazione dei prodotti con uno stoccaggio funzionale.

Dimensioni

Dimensioni C1500:

- **Altezza del prodotto:** 0,9m
- **Profondità del prodotto:** 0,6m
- **Larghezza del prodotto:** 1,5m
- **Altezza massima di stoccaggio del ripiano superiore:** 21,5cm
- **Altezza massima di stoccaggio del ripiano centrale:** 21,8cm
- **Altezza massima di stoccaggio del ripiano inferiore:** 30,5cm
- **Peso netto del prodotto:** 97,8kg
- **Chiavi incluse:** 2

- **3 Colori:** Nero, Acero, Bianco

Specifiche

Specifiche C1500:

- **Potenza (W):** 8,6W
- **Alimentazione (Tensione di ingresso):** 100~240V
- **Tensione:** 12V
- **Luminosità (Lumen):** 345,4LM
- **Temperatura colore (K):** 6432K
- **Durata (Ore):** 30000H
- **Intervallo di temperatura operativa:** '-20°C ~ 50°C

Consigli di sicurezza

CE

- Si prega di leggere attentamente le Pratiche di Lavoro Sicuro per prevenire infortuni o danni al dispositivo.
- Assicurarsi che l'unità sia posizionata su una superficie piana e stabile per evitare oscillazioni o ribaltamenti.

- Se si posiziona l'unità su un pavimento irregolare, utilizzare metodi di livellamento appropriati per fissare l'unità.
- Non superare i limiti di peso specificati per i ripiani e le superfici per evitare danni all'unità o rischi di infortuni.
- Assicurarsi che i prodotti siano distribuiti uniformemente sui ripiani per evitare ribaltamenti o sovraccarichi.

- Assicurarsi che i bambini non si arrampichino o giochino sull'unità per prevenire incidenti o infortuni.
- Ispezionare regolarmente per eventuali segni di usura, come viti allentate o giunti deboli, e stringere o riparare se necessario.
- Potrebbe esserci detriti e/o segatura nei fori preforati. Rimuoverli prima di iniziare l'assemblaggio. Usare guanti per rimuoverli.
- Fare attenzione quando si maneggiano oggetti sui ripiani in vetro. Non sovraccaricare i ripiani oltre la loro capacità dichiarata, poiché ciò potrebbe portare a crepe o rotture.
- Assicurarsi sempre che l'unità sia correttamente collegata a una presa di corrente adatta con la tensione corretta come indicato nelle specifiche.
- Non permettere che la striscia luminosa a LED entri in contatto con acqua o umidità per evitare rischi elettrici.
- Ispezionare regolarmente la striscia LED e i cavi di alimentazione per usura o danni. Se si nota un danno, scollegare immediatamente l'alimentazione e richiedere assistenza professionale per le riparazioni.
- Non tentare mai di modificare o alterare i componenti elettrici o il cablaggio del sistema di illuminazione a LED.
- Assicurarsi che l'alimentazione sia spenta prima di eseguire qualsiasi manutenzione, pulizia o regolazione delle luci a LED.

- Si consiglia di spegnere le luci a LED alla chiusura di ogni giornata lavorativa per garantire l'efficienza energetica e prolungare la durata delle luci.
- Assicurare una corretta ventilazione intorno alle luci a LED per evitare il surriscaldamento, specialmente se l'unità è in uso costante.
- Evitare di coprire o ostruire le luci a LED per prevenire il surriscaldamento, che potrebbe ridurre la loro durata o causare danni.
- Non installare l'unità vicino a fonti di calore, come radiatori, poiché il calore eccessivo può influire sulla longevità della striscia LED.
- Tenere i cavi di alimentazione e le luci esposte fuori dalla portata di bambini e animali per evitare danni accidentali o infortuni.

Parti

1 - Ripiano Centrale
1 Pezzo(i)

2 - Pannello Frontale
1 Pezzo(i)

3 - Ripiano Inferiore
1 Pezzo(i)

4 - Battiscopa con Passacavo
1 Pezzo(i)

5 - Battiscopa
1 Pezzo(i)

6 - Pannello Laterale
1 Pezzo(i)



7 - Pannello Frontale in Vetro
1 Pezzo(i)



8 - Barra di Montaggio in Vetro
1 Pezzo(i)

9 - Vetro del Piano di Lavoro
1 Pezzo(i)



10 - Piano di Lavoro Integrato con LED
1 Pezzo(i)

10 - Piano di lavoro con LED integrato
1 Pezzo(i)

12 - Mensola in vetro
1 Pezzo(i)



13 - Porta con serratura
1 Pezzo(i)

14 - Porta
1 Pezzo(i)

15 - Montante centrale di supporto
1 Pezzo(i)

16 - Ventosa
1 Pezzo(i)

A - Vite di Collegamento
14 Pezzo(i)

B - Serratura a Camma
14 Pezzo(i)

C - Serratura della Porta
1 Pezzo(i)

D - Vite a Testa Phillips
4 Pezzo(i)

Supporto per mensola in vetro
1 Pezzo(i)

Cavo di estensione LED
1 Pezzo(i)

Striscia copri fessura
3 Pezzo(i)

Vite per montante di supporto
1 Pezzo(i)

Supporto per mensola in vetro
4 Pezzo(i)

Passaggi (28)

1.

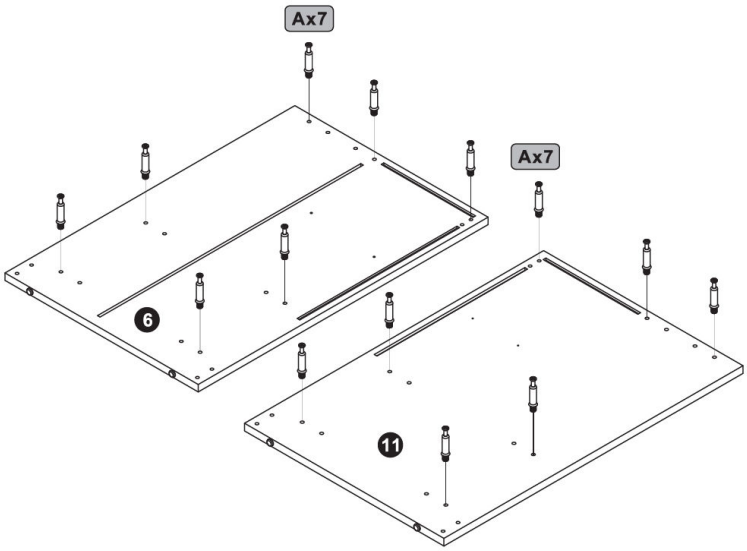

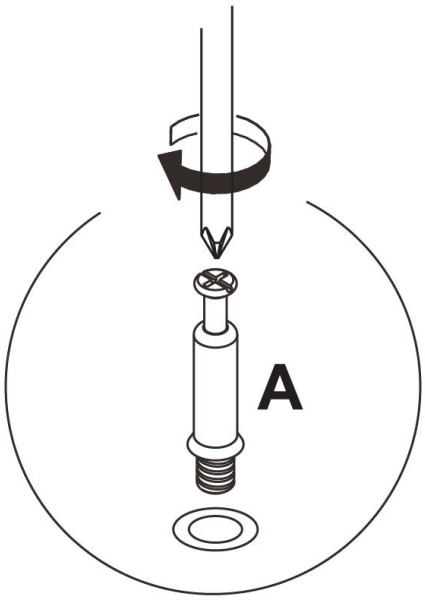

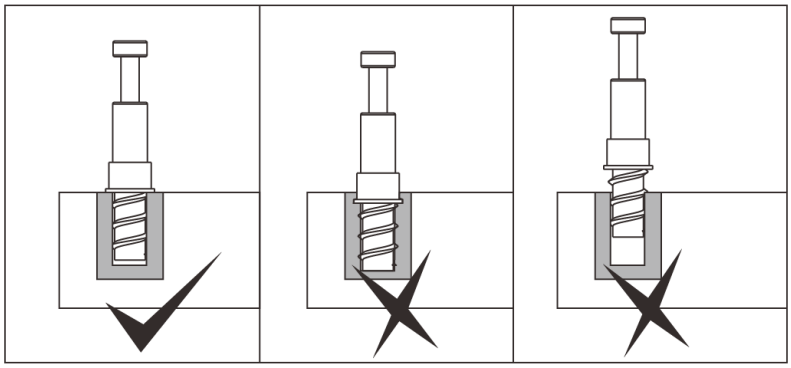

2.

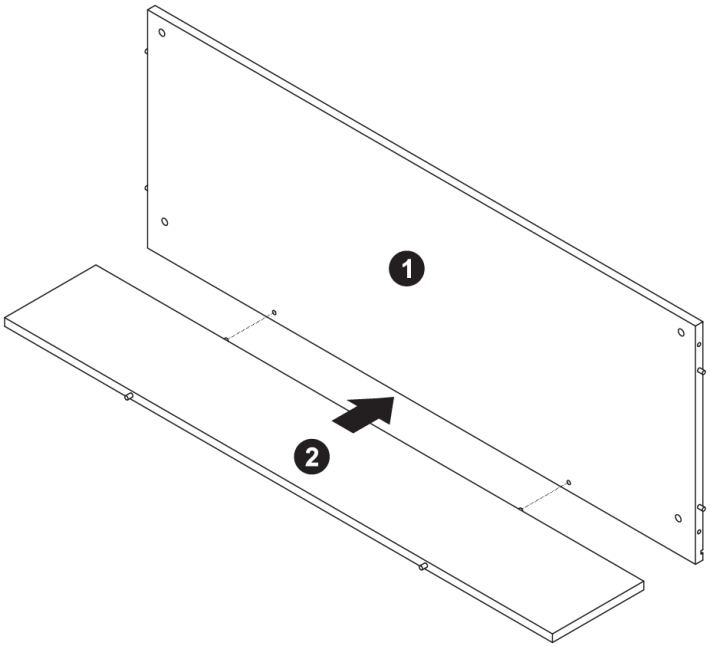

3.

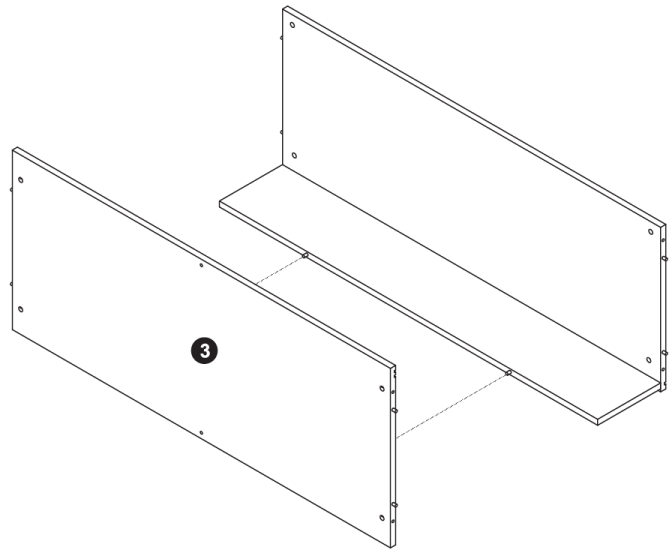

4.

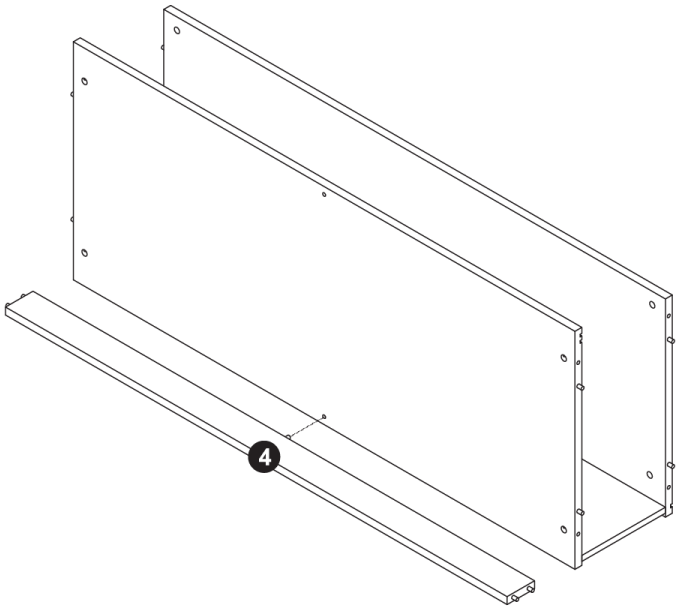

5.

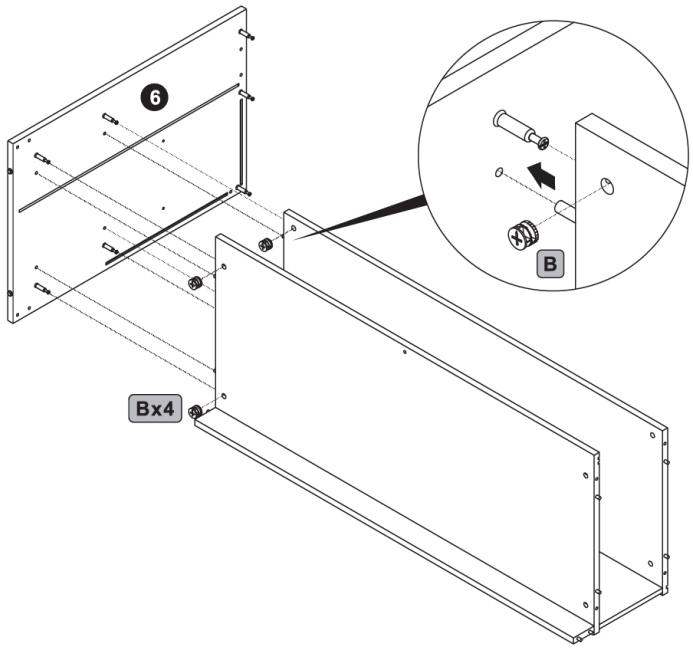

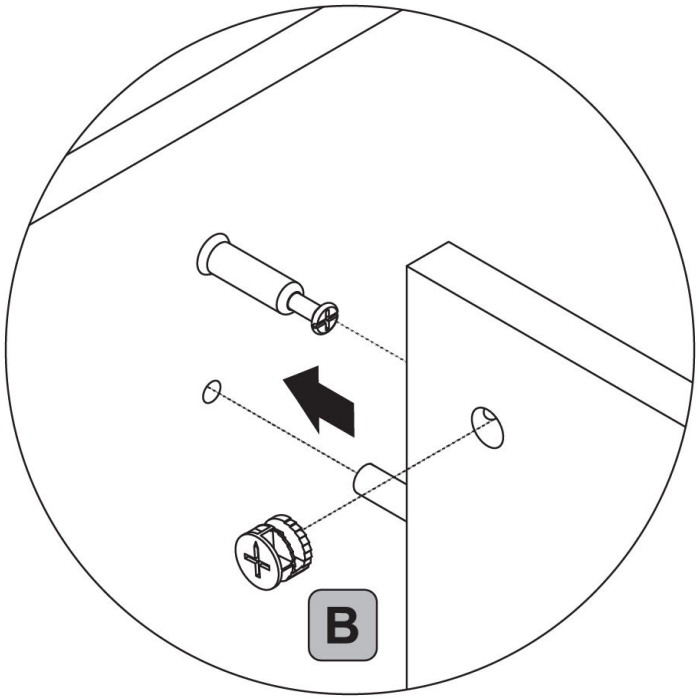

6.

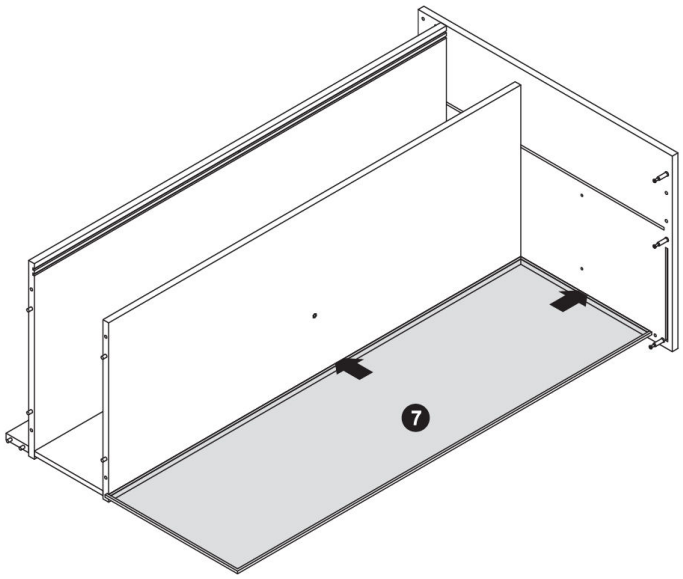

7.

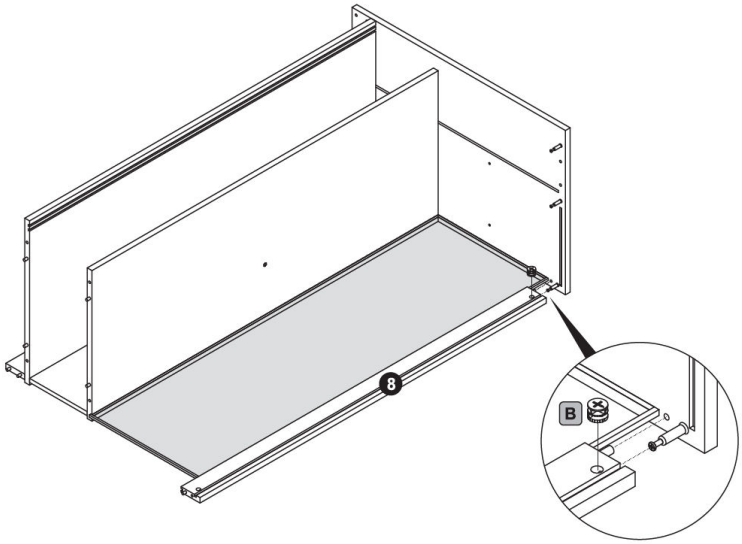

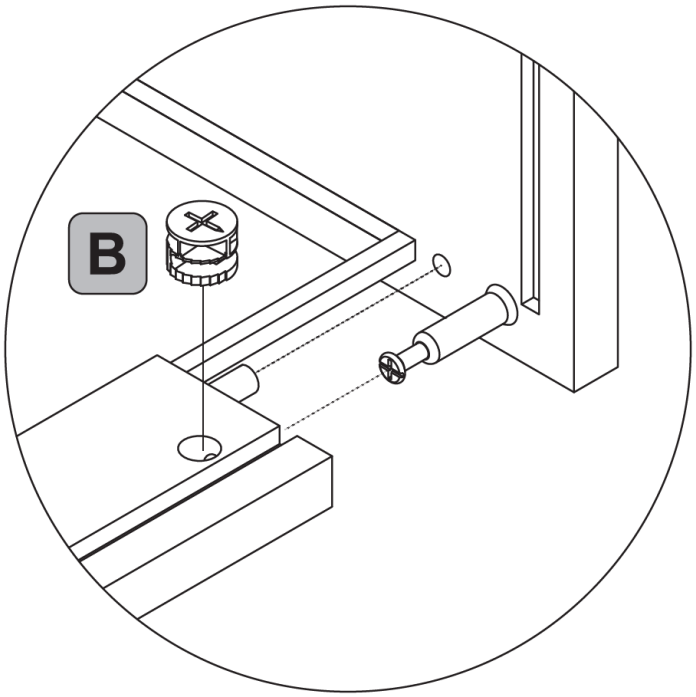

8.

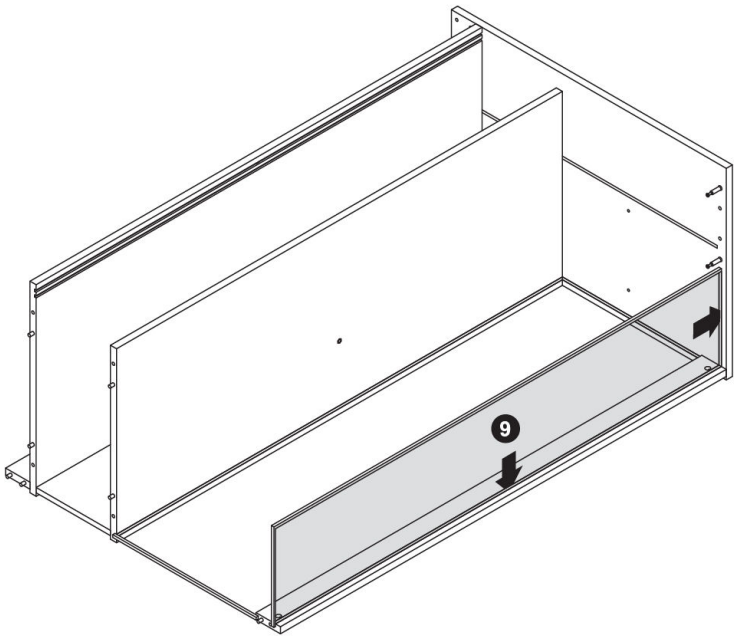

9.

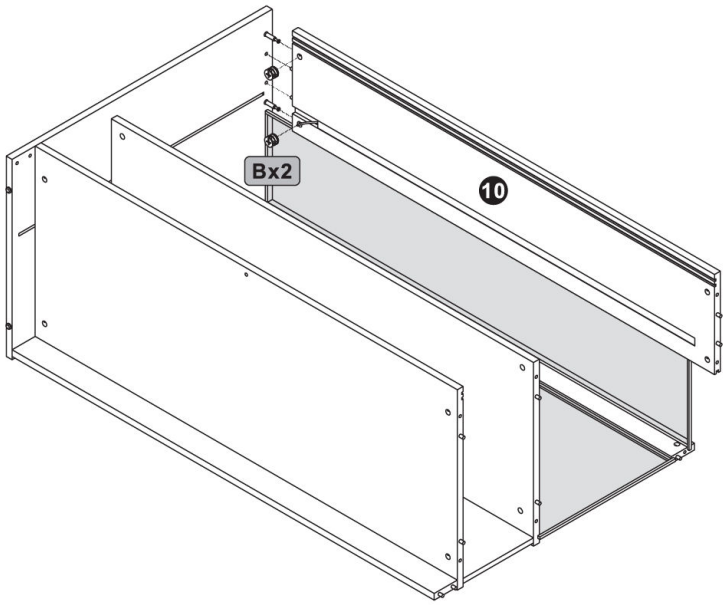

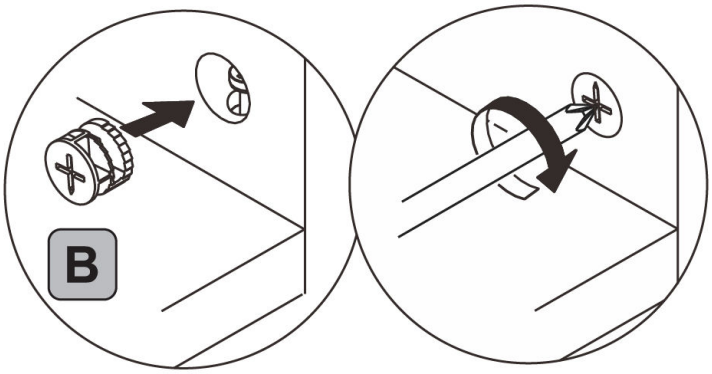

10.

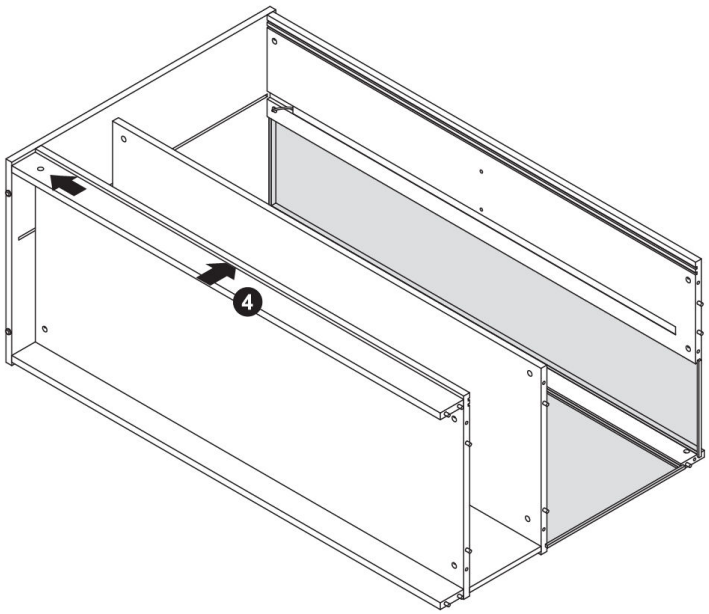

11.

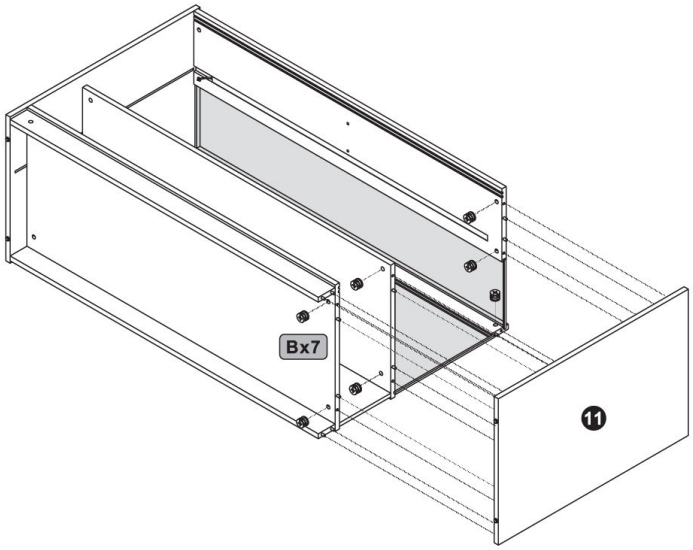

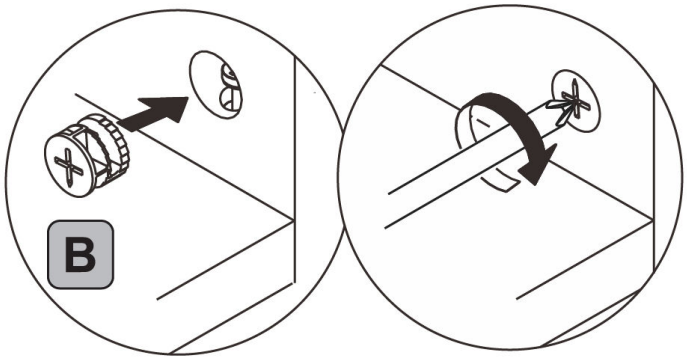

12.

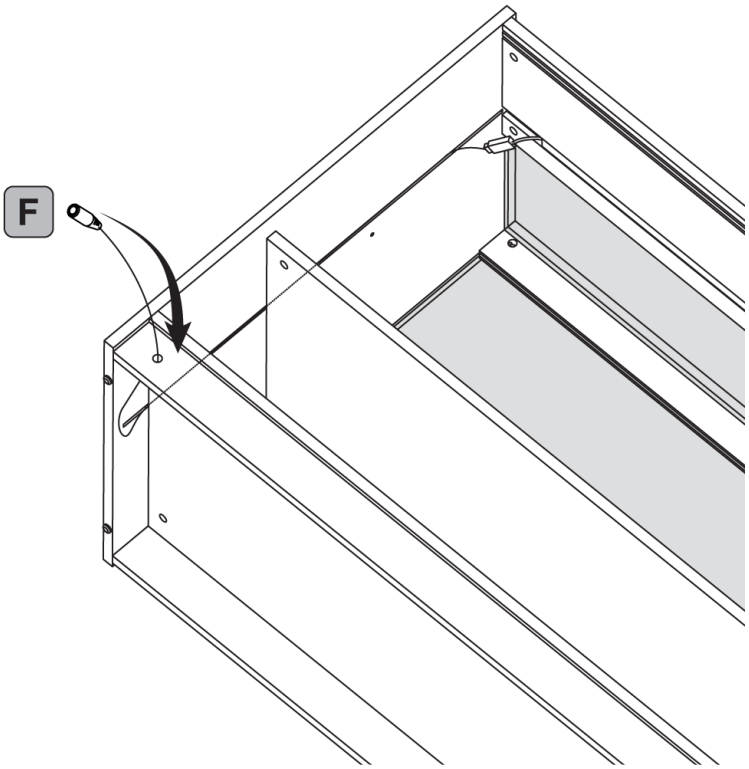

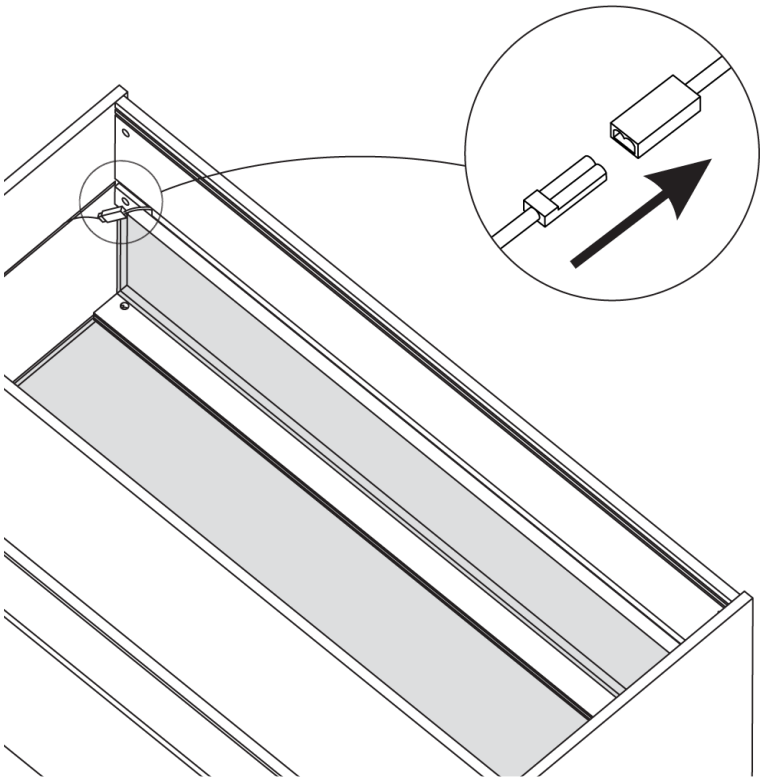

13.

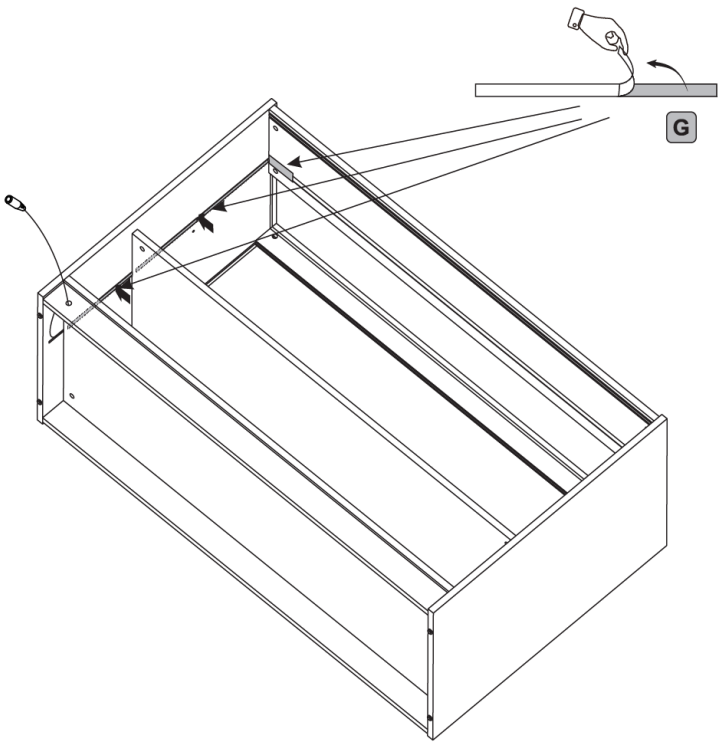

14.

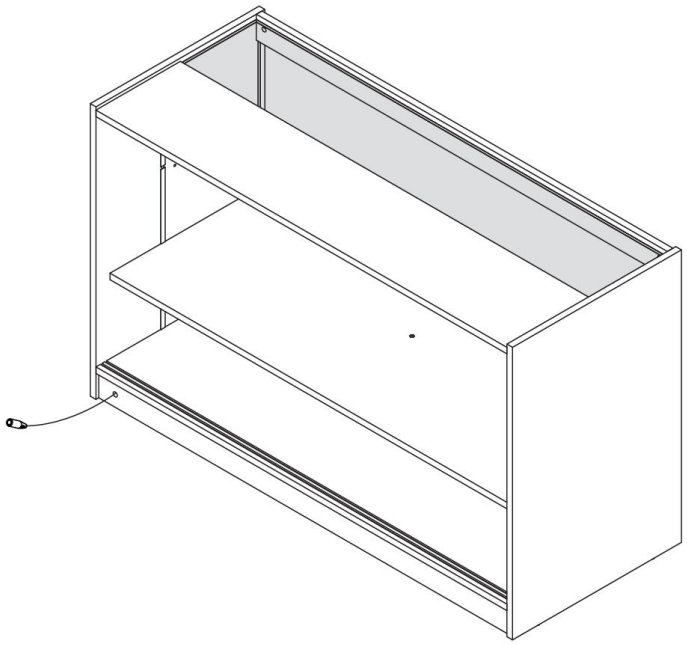

15.

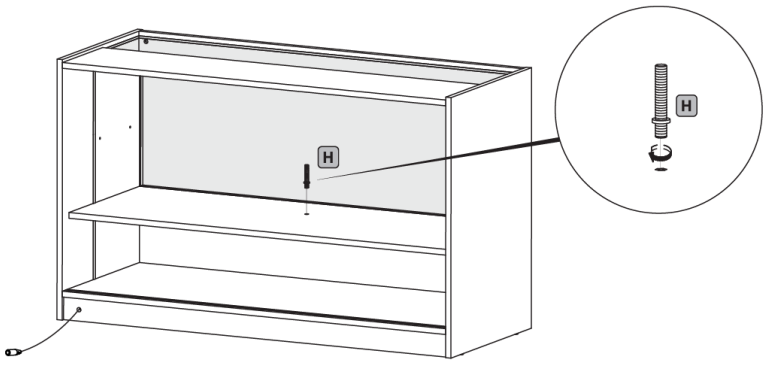

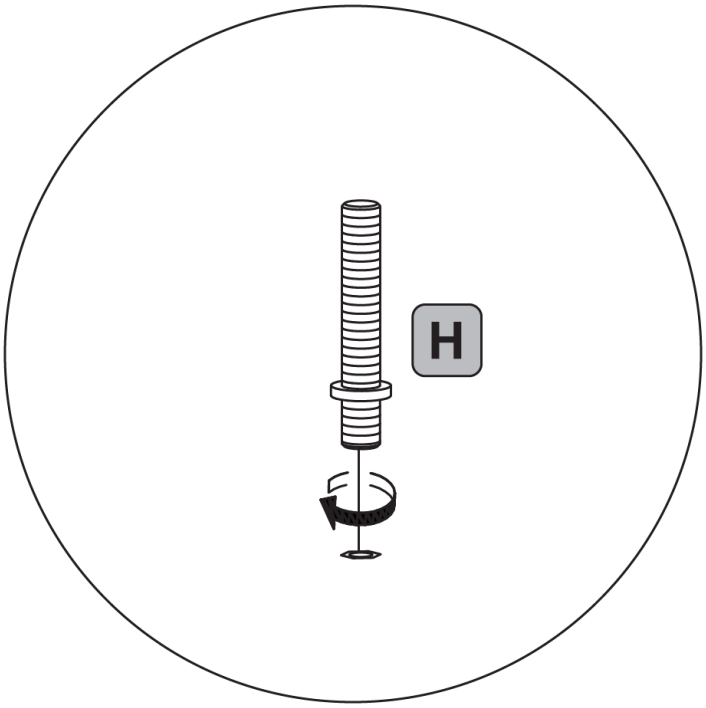

16.

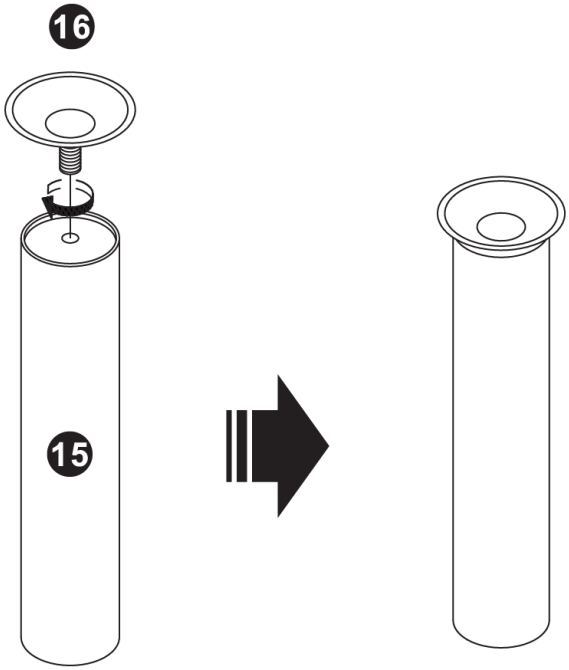

17.

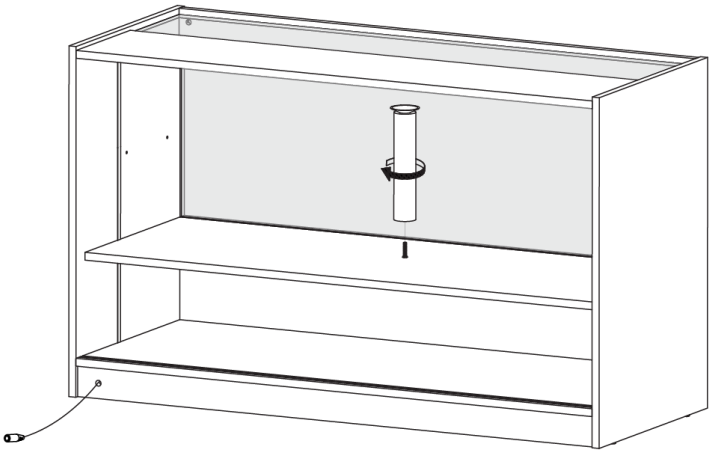

18.

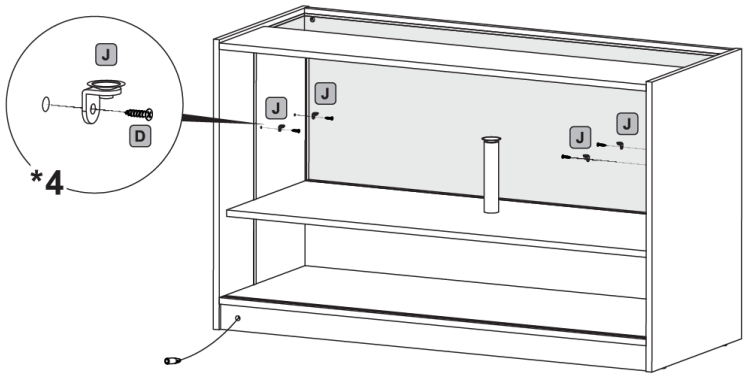

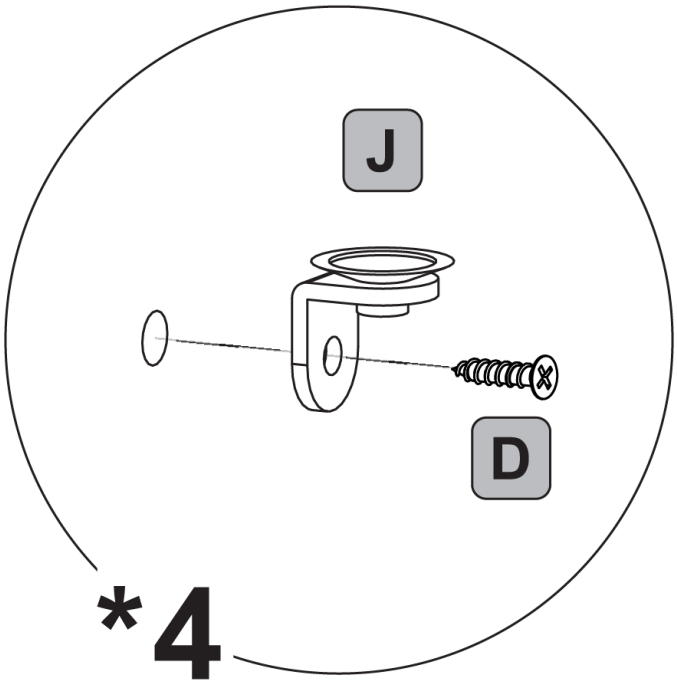

19.

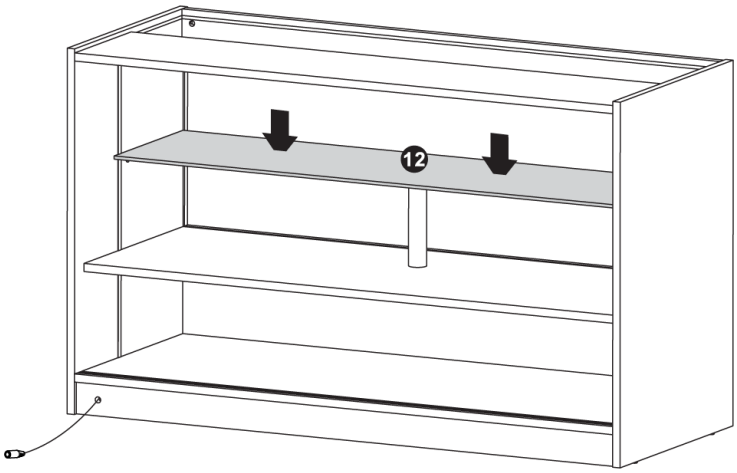

20.

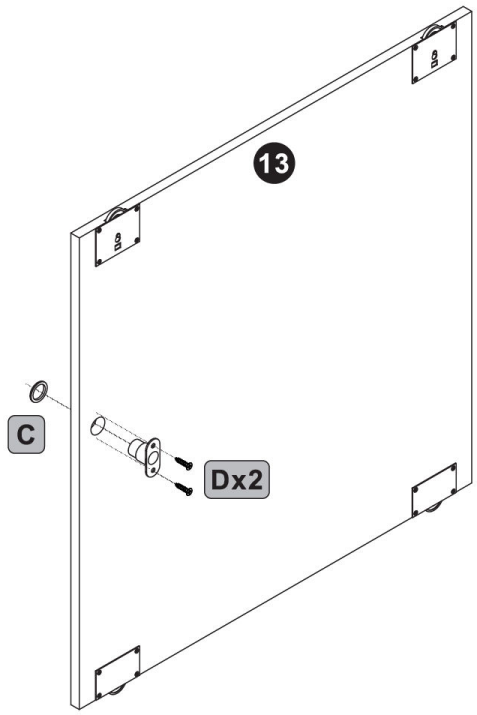

21.

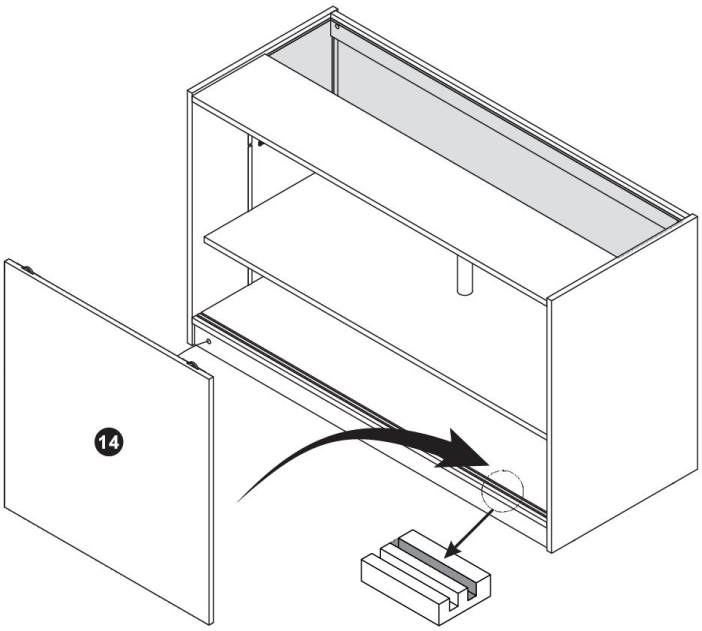

22.

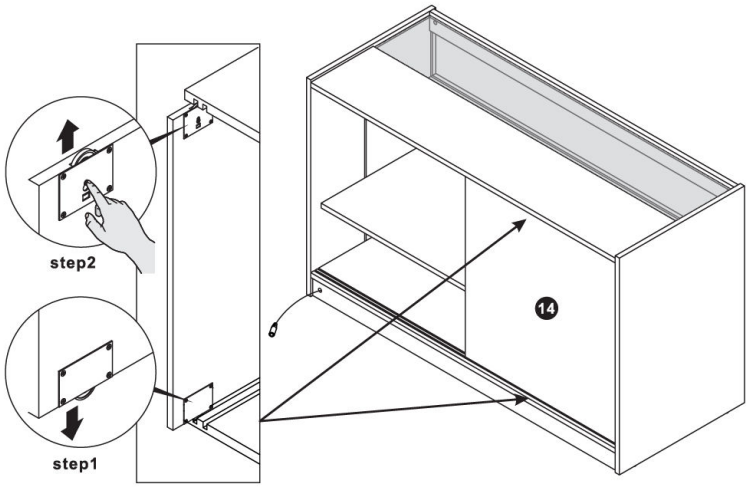

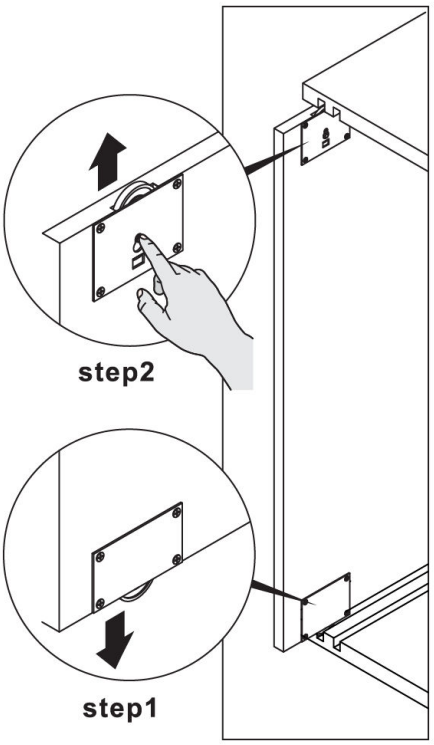

23.

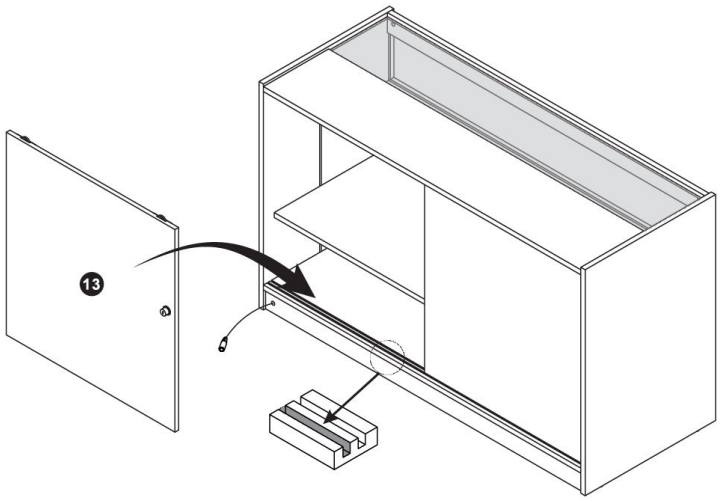

24.

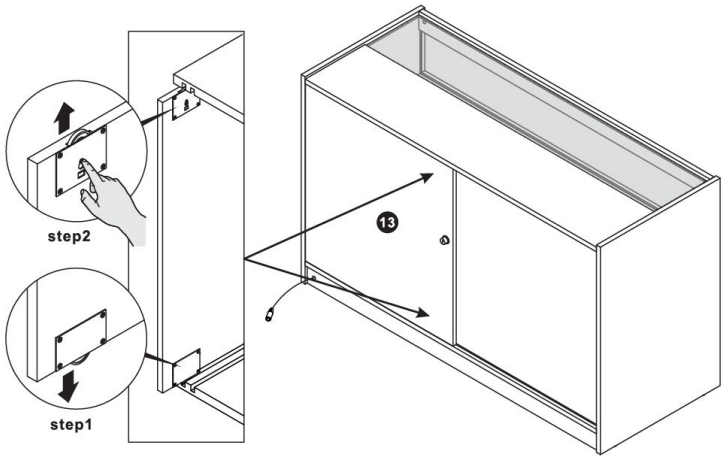

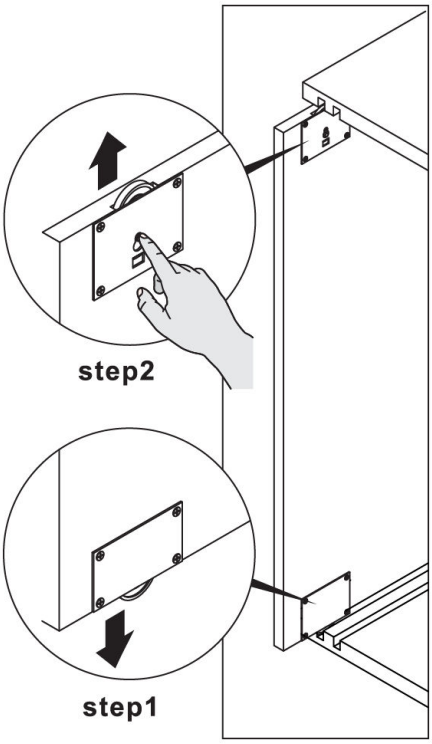

25.

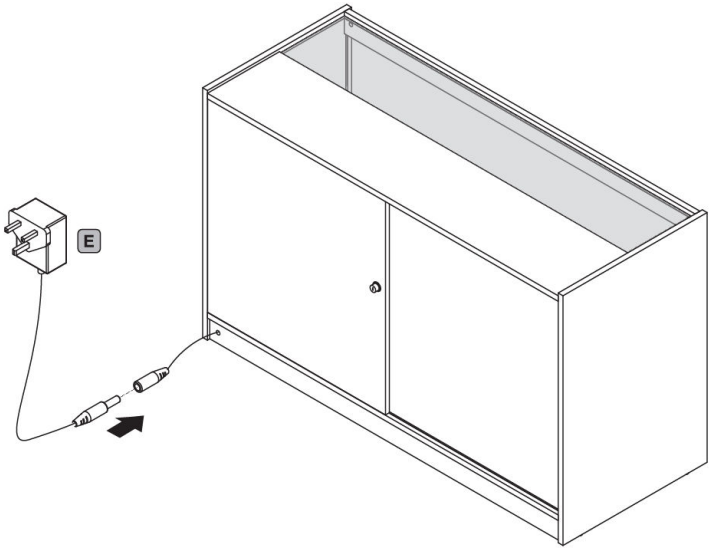

26.

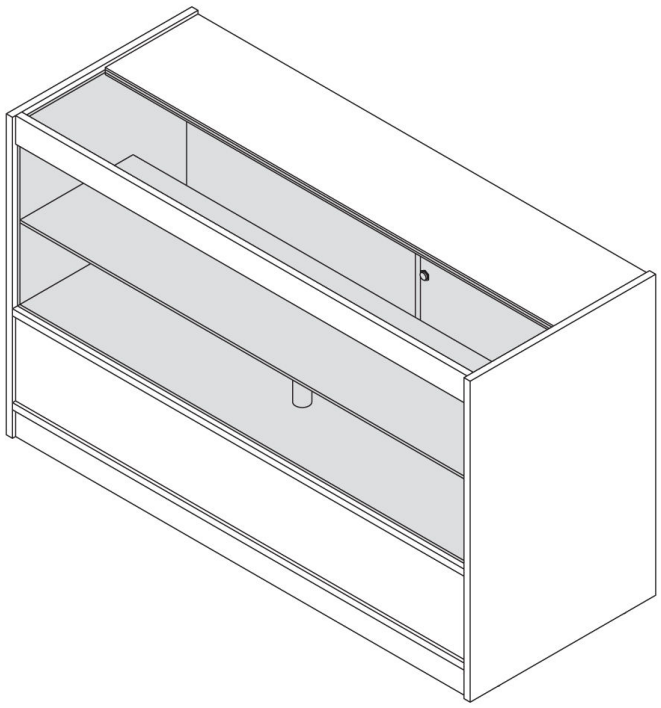

27. Manutenzione

- Pulire l'unità con un panno morbido e umido. Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi o detergenti abrasivi, che potrebbero danneggiare le superfici in laminato o vetro.
- Pulire i ripiani in vetro con prodotti per la pulizia del vetro appropriati per mantenere la visibilità ed evitare striature.

28. Risoluzione dei problemi

- **COSA FARE SE MANCANO PARTI NEL MIO ORDINE?**

Se sembra che manchi qualche parte nel tuo ordine, contatta il nostro amichevole e disponibile Team di Supporto Clienti entro 7 giorni dal ricevimento.

- **PER TUTTI GLI ALTRI PROBLEMI, CONTATTARE IL NOSTRO TEAM DI SUPPORTO CLIENTI.**