


Un StepAlong di Monstershop

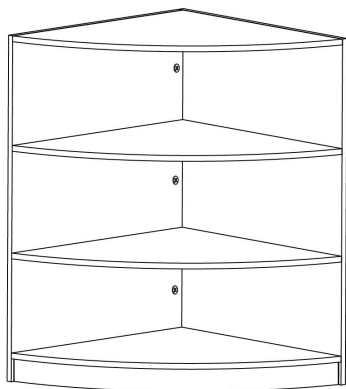

Bancone LM60

204100, 204101, 214589

Panoramica dell'Unità

Questa unità angolare per cassa è una soluzione versatile ed elegante per massimizzare lo spazio espositivo e di stoccaggio nel tuo ambiente di vendita al dettaglio. Può essere combinata senza sforzo con qualsiasi gamma di banconi per negozi per formare una configurazione più ampia a forma di 'L', oppure può stare orgogliosamente da sola come elemento attraente e funzionale. Con quattro superfici espositive—tre scaffali aperti e la sezione superiore—avrà molto spazio per esporre i prodotti al massimo effetto.

La facciata elegante e curva dell'unità e la finitura in laminato effetto legno le conferiscono un aspetto moderno ma professionale che migliora l'estetica complessiva del tuo negozio. Che tu la stia usando per esporre prodotti o posizionandola vicino al punto vendita per un facile accesso a elementi essenziali come sacchetti di plastica, rotoli per cassa o anche una ben fornita scorta di caffè, questa unità angolare combina perfettamente stile e praticità. Disponibile in nero, bianco e acero, è progettata per completare qualsiasi configurazione di vendita al dettaglio.

Dimensioni

Dimensioni LM60:

- **Altezza del Prodotto:** 0,9m
- **Profondità del Prodotto:** 0,6m



- **Larghezza del Prodotto:** 0,6m
- **Altezze degli Scaffali Interni:** 24,5cm

Consigli di Sicurezza

- Assicurati che l'unità sia posizionata su una superficie piana e stabile per prevenire oscillazioni o ribaltamenti.
- Se posizioni l'unità su un pavimento irregolare, utilizza metodi di livellamento appropriati per fissare l'unità.
- Non superare i limiti di peso specificati per gli scaffali e le superfici per evitare danni all'unità o rischi di infortuni.
- Assicurati che i prodotti siano distribuiti uniformemente sugli scaffali per prevenire ribaltamenti o sovraccarichi.
- Assicurati che i bambini non si arrampichino o giochino sull'unità per prevenire incidenti o infortuni.
- Ispeziona regolarmente per eventuali segni di usura, come viti allentate o giunti deboli, e stringi o ripara se necessario.
- Fai attenzione quando maneggi oggetti sugli scaffali di vetro. Non sovraccaricare gli scaffali oltre la loro capacità dichiarata, poiché ciò potrebbe portare a crepe o rotture.
- Potrebbe esserci detriti e/o segatura nei fori preforati. Rimuovili prima di iniziare il montaggio. Usa guanti per rimuoverli.

Parti

1 - Pannello Laterale

1 Pezzo(i)



3 - Ripiani

3 Pezzo(i)



5 - Piastra di Calcio

1 Pezzo(i)



2 - Pannello Laterale

1 Pezzo(i)



4 - Ripiano Inferiore

1 Pezzo(i)



5 - Piastra di Calcio

19 Pezzo(i)




B - Serratura a Camma



19 Pezzo(i)





Passaggi (7)

1.

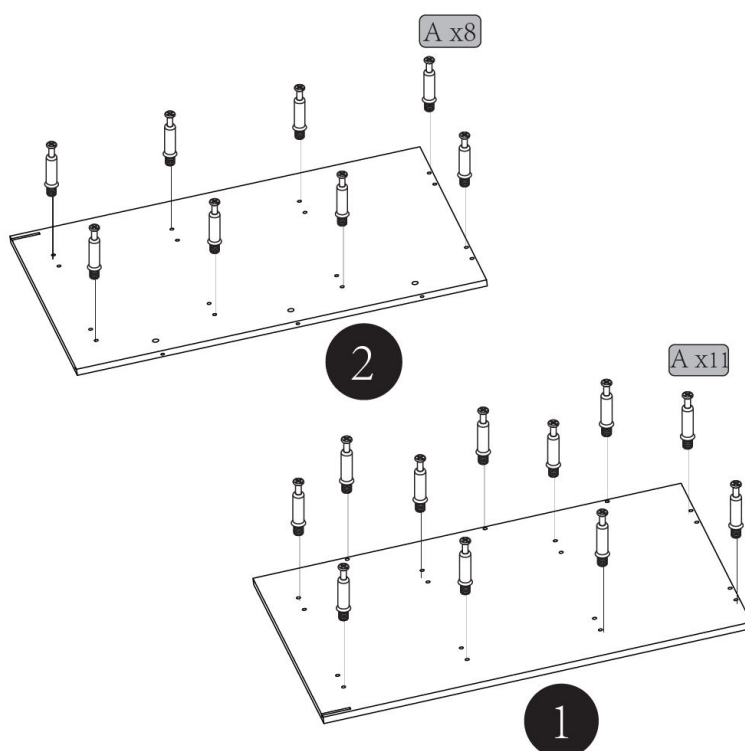


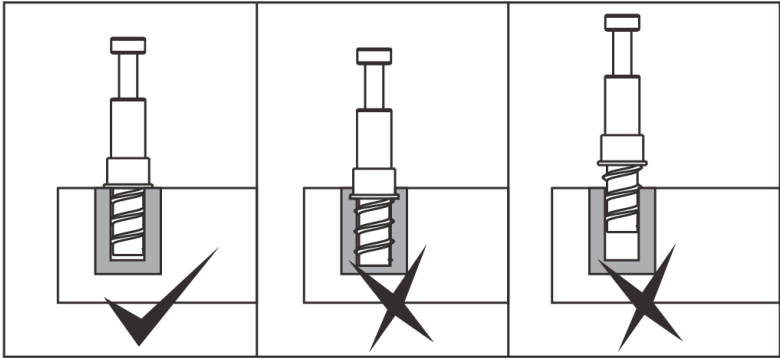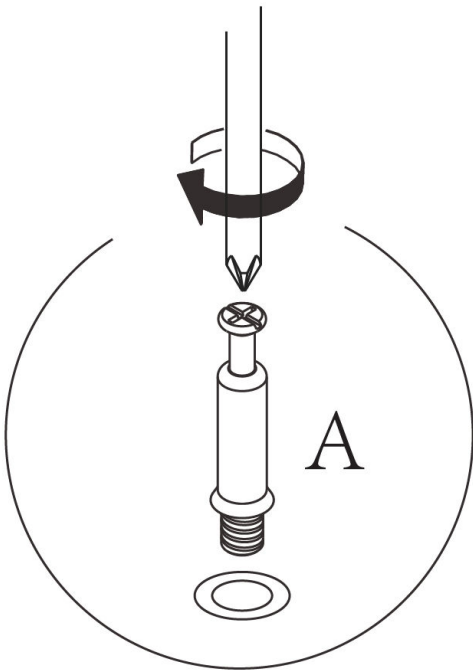


2.

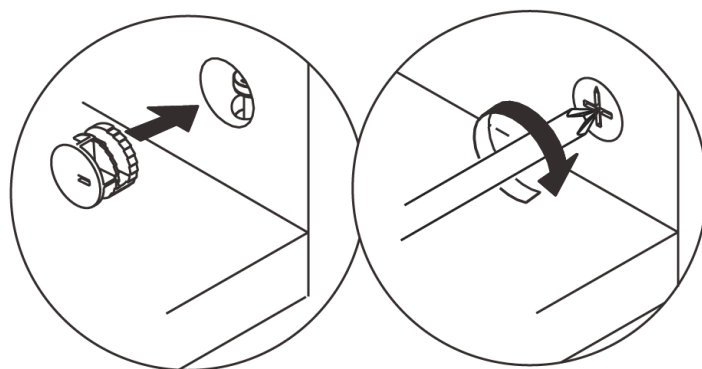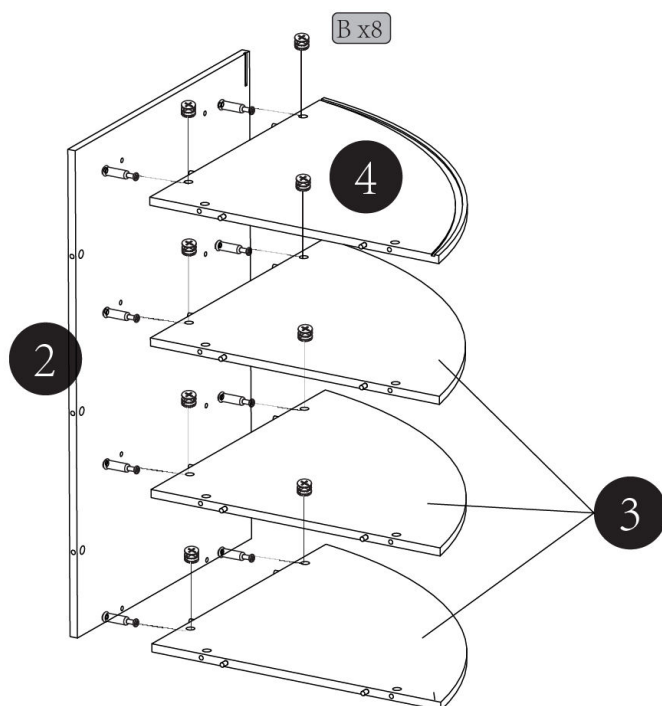


3.

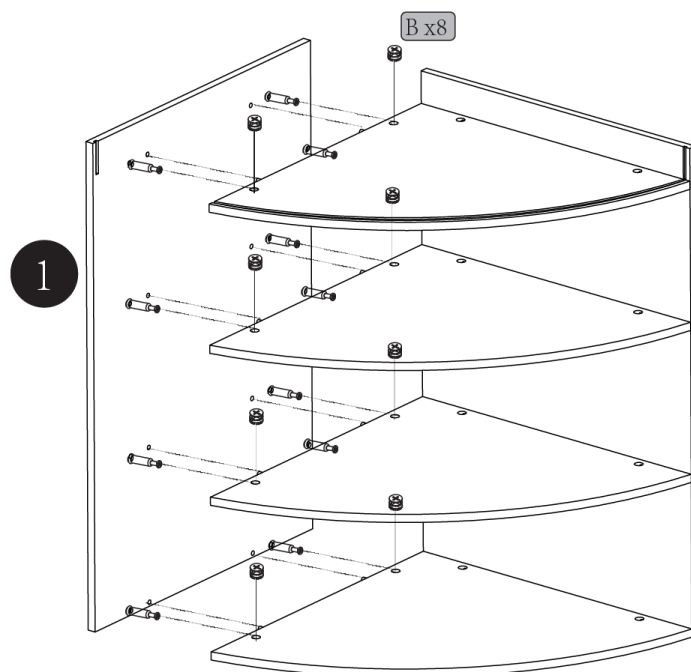

4.

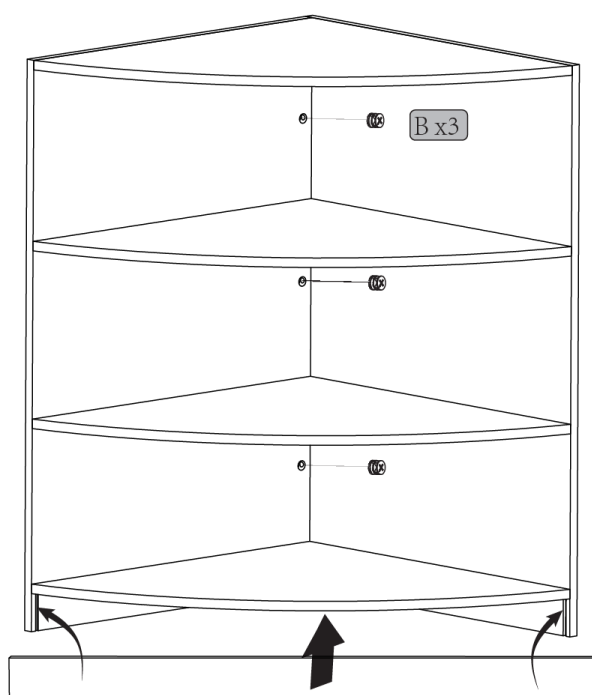

5.

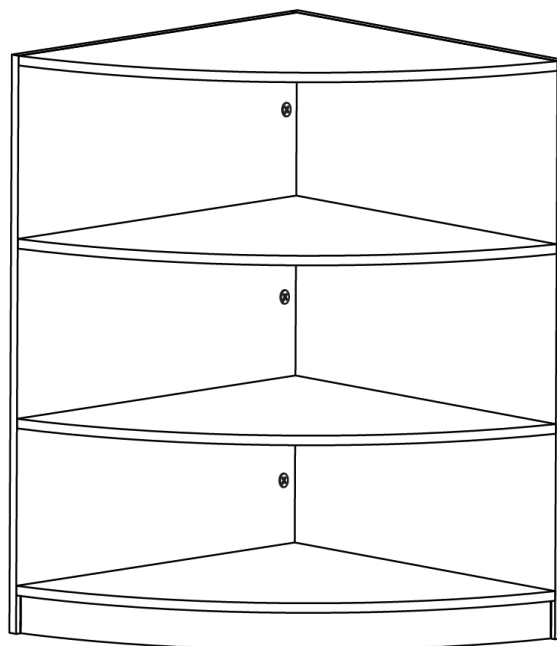

6. Manutenzione

- Pulire l'unità con un panno morbido e umido. Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi o detergenti abrasivi, che potrebbero danneggiare le superfici in laminato o vetro.

7. Risoluzione dei problemi

• COSA DEVO FARE SE MANCANO PARTI NEL MIO ORDINE?


Se sembra che manchi qualche parte nel tuo ordine, contatta il nostro amichevole e disponibile Team di Supporto Clienti entro 7 giorni dal ricevimento.

- **PER TUTTI GLI ALTRI PROBLEMI, SI PREGA DI CONTATTARE IL NOSTRO TEAM DI SUPPORTO CLIENTI.**





Un StepAlong di Monstershop

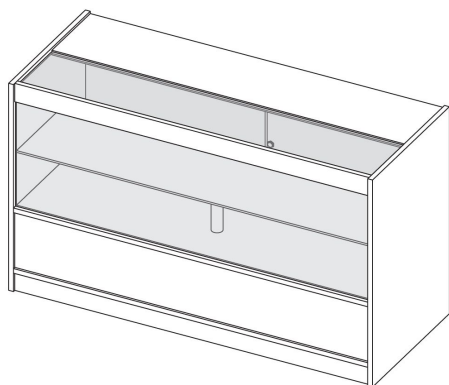

Bancone C1500 LED

214654/214655/214656

Panoramica dell'unità

Il banco vendita C è un'unità versatile che offre sia ampie opzioni di esposizione che spazio di stoccaggio sicuro. La sezione superiore include due ripiani con frontale in vetro, completi di illuminazione a LED per creare un'esposizione attraente e illuminata per i prodotti. Sotto l'area espositiva, lo stoccaggio nascosto offre ampio spazio per forniture o scorte, protetto da porte con serratura per una maggiore sicurezza. Con la sua finitura in laminato resistente, questo banco garantisce una lunga durata e una facile manutenzione. Disponibile in nero, bianco e acero, è la soluzione perfetta per i rivenditori che cercano di bilanciare un'elegante presentazione dei prodotti con uno stoccaggio funzionale.

Dimensioni

Dimensioni C1500:

- **Altezza del prodotto:** 0,9m
- **Profondità del prodotto:** 0,6m
- **Larghezza del prodotto:** 1,5m
- **Altezza massima di stoccaggio del ripiano superiore:** 21,5cm
- **Altezza massima di stoccaggio del ripiano centrale:** 21,8cm
- **Altezza massima di stoccaggio del ripiano inferiore:** 30,5cm
- **Peso netto del prodotto:** 97,8kg
- **Chiavi incluse:** 2



- **3 Colori:** Nero, Acero, Bianco

Specifiche

Specifiche C1500:

- **Potenza (W):** 8,6W
- **Alimentazione (Tensione di ingresso):** 100~240V
- **Tensione:** 12V
- **Luminosità (Lumen):** 345,4LM
- **Temperatura colore (K):** 6432K
- **Durata (Ore):** 30000H
- **Intervallo di temperatura operativa:** '-20°C ~ 50°C

Consigli di sicurezza



- Si prega di leggere attentamente le Pratiche di Lavoro Sicuro per prevenire infortuni o danni al dispositivo.
- Assicurarsi che l'unità sia posizionata su una superficie piana e stabile per evitare oscillazioni o ribaltamenti.
- Se si posiziona l'unità su un pavimento irregolare, utilizzare metodi di livellamento appropriati per fissare l'unità.
- Non superare i limiti di peso specificati per i ripiani e le superfici per evitare danni all'unità o rischi di infortuni.
- Assicurarsi che i prodotti siano distribuiti uniformemente sui ripiani per evitare ribaltamenti o sovraccarichi.



- Assicurarsi che i bambini non si arrampichino o giochino sull'unità per prevenire incidenti o infortuni.
- Ispezionare regolarmente per eventuali segni di usura, come viti allentate o giunti deboli, e stringere o riparare se necessario.
- Potrebbe esserci detriti e/o segatura nei fori preforati. Rimuoverli prima di iniziare l'assemblaggio. Usare guanti per rimuoverli.
- Fare attenzione quando si maneggiano oggetti sui ripiani in vetro. Non sovraccaricare i ripiani oltre la loro capacità dichiarata, poiché ciò potrebbe portare a crepe o rotture.
- Assicurarsi sempre che l'unità sia correttamente collegata a una presa di corrente adatta con la tensione corretta come indicato nelle specifiche.
- Non permettere che la striscia luminosa a LED entri in contatto con acqua o umidità per evitare rischi elettrici.
- Ispezionare regolarmente la striscia LED e i cavi di alimentazione per usura o danni. Se si nota un danno, scollegare immediatamente l'alimentazione e richiedere assistenza professionale per le riparazioni.
- Non tentare mai di modificare o alterare i componenti elettrici o il cablaggio del sistema di illuminazione a LED.
- Assicurarsi che l'alimentazione sia spenta prima di eseguire qualsiasi manutenzione, pulizia o regolazione delle luci a LED.



- Si consiglia di spegnere le luci a LED alla chiusura di ogni giornata lavorativa per garantire l'efficienza energetica e prolungare la durata delle luci.
- Assicurare una corretta ventilazione intorno alle luci a LED per evitare il surriscaldamento, specialmente se l'unità è in uso costante.
- Evitare di coprire o ostruire le luci a LED per prevenire il surriscaldamento, che potrebbe ridurre la loro durata o causare danni.
- Non installare l'unità vicino a fonti di calore, come radiatori, poiché il calore eccessivo può influire sulla longevità della striscia LED.
- Tenere i cavi di alimentazione e le luci esposte fuori dalla portata di bambini e animali per evitare danni accidentali o infortuni.

Parti

1 - Ripiano Centrale

1 Pezzo(i)



3 - Ripiano Inferiore

1 Pezzo(i)




5 - Battiscopa

1 Pezzo(i)



7 - Pannello Frontale in Vetro

1 Pezzo(i)



2 - Pannello Frontale

1 Pezzo(i)




4 - Battiscopa con Passacavo

1 Pezzo(i)



6 - Pannello Laterale

1 Pezzo(i)



8 - Barra di Montaggio in Vetro

1 Pezzo(i)




9 - Vetro del Piano di Lavoro

1 Pezzo(i)



10 - Piano di lavoro con LED integrato

1 Pezzo(i)



13 - Porta con serratura

1 Pezzo(i)



15 - Montante centrale di supporto

1 Pezzo(i)



A - Vite di Collegamento

14 Pezzo(i)



C - Serratura della Porta

1 Pezzo(i)



Supporto per mensola in vetro

1 Pezzo(i)



Striscia copri fessura

3 Pezzo(i)



Supporto per mensola in vetro

4 Pezzo(i)




10 - Piano di Lavoro Integrato con LED

1 Pezzo(i)




12 - Mensola in vetro

1 Pezzo(i)



14 - Porta

1 Pezzo(i)



16 - Ventosa

1 Pezzo(i)



B - Serratura a Camma

14 Pezzo(i)



D - Vite a Testa Phillips

4 Pezzo(i)



Cavo di estensione LED

1 Pezzo(i)





Vite per montante di supporto


1 Pezzo(i)




Passaggi (28)

1.

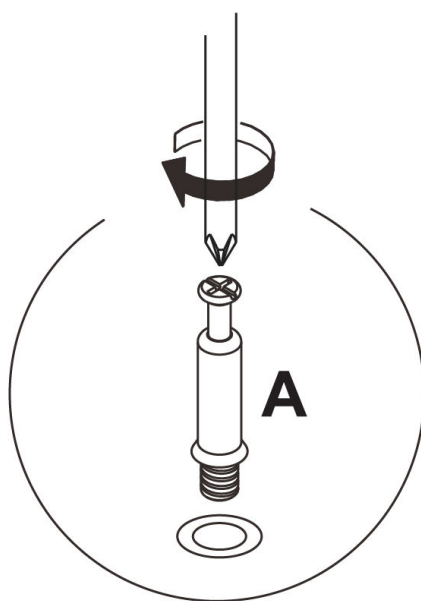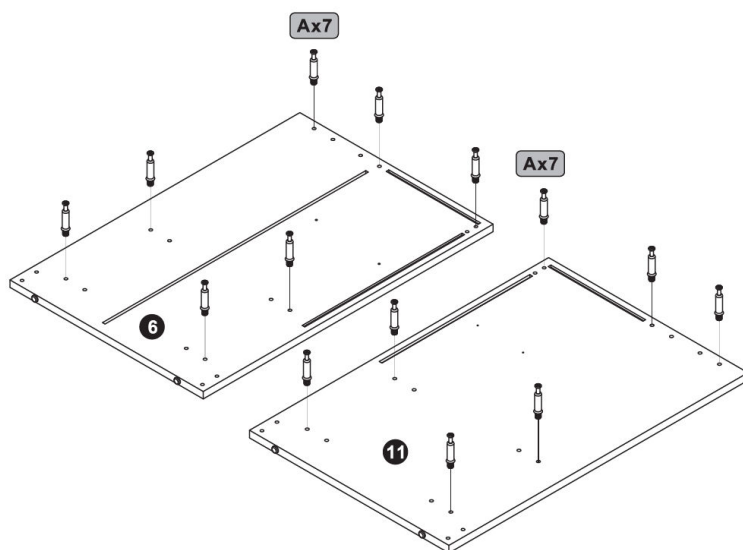


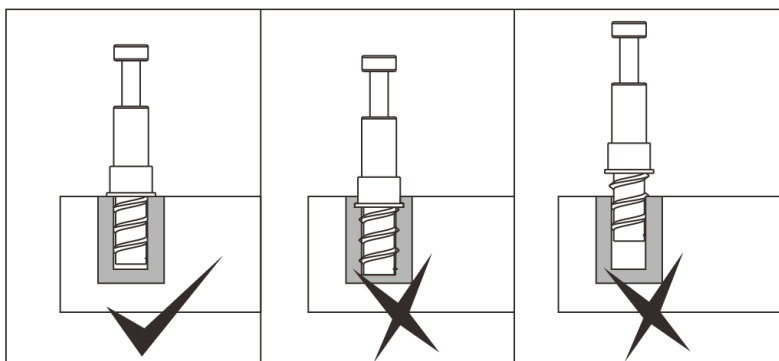


2.

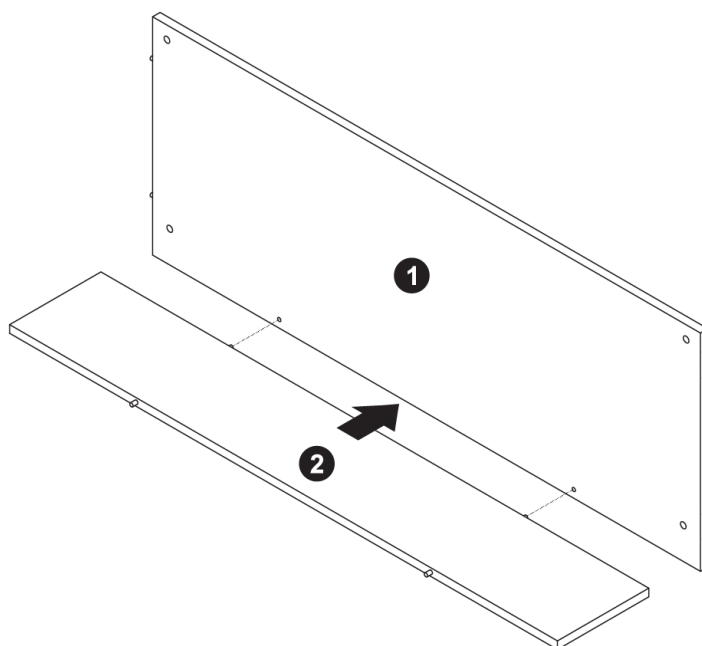



3.

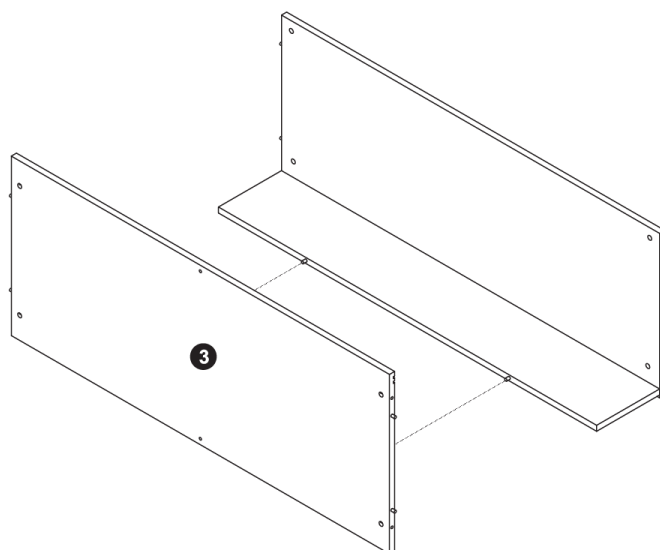


4.

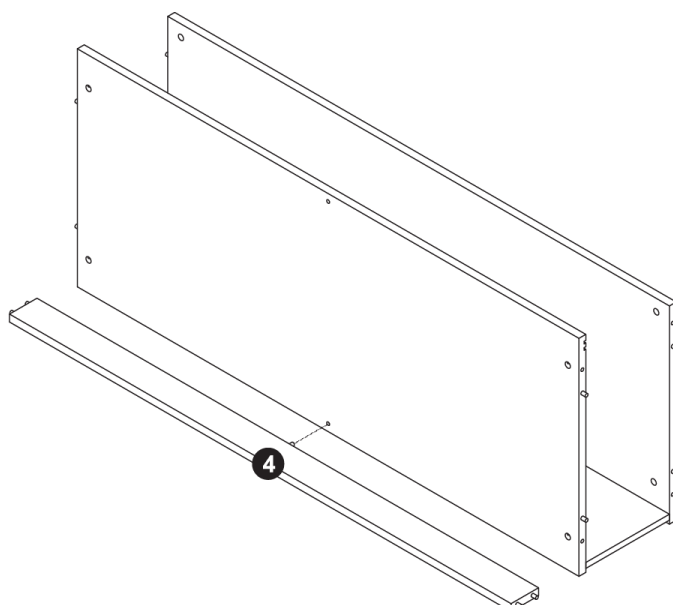


5.

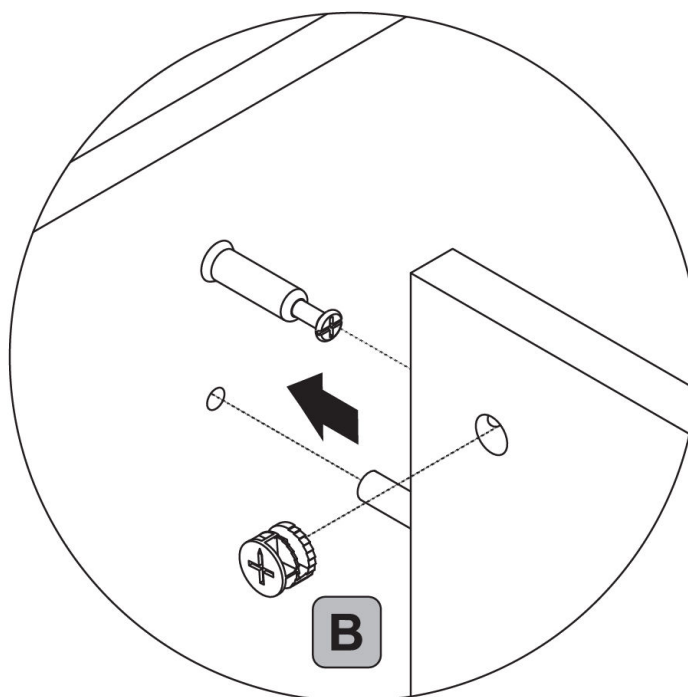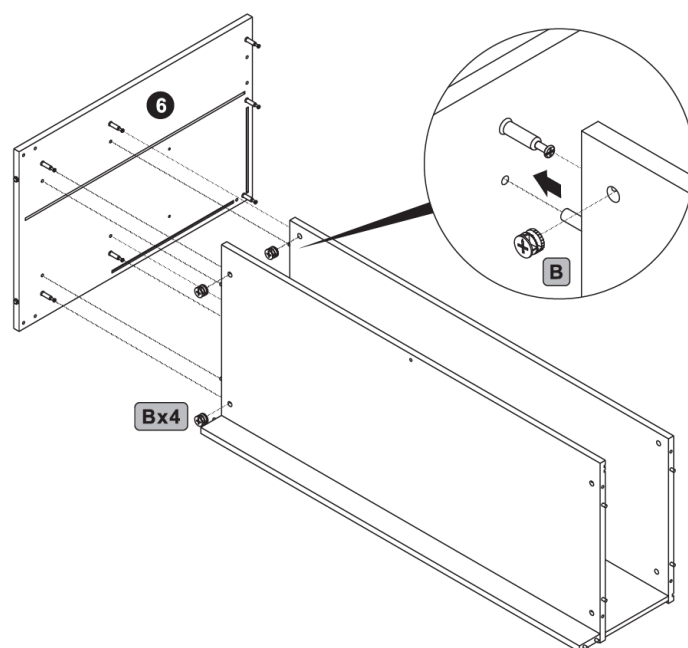


6.

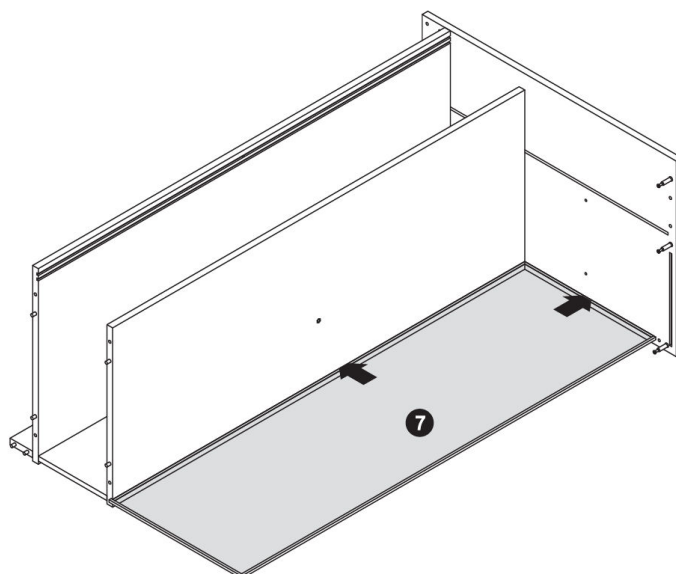


7.


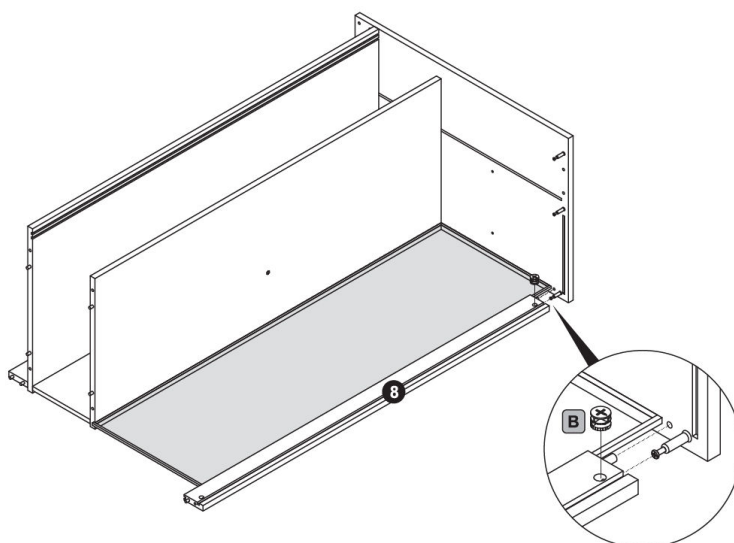


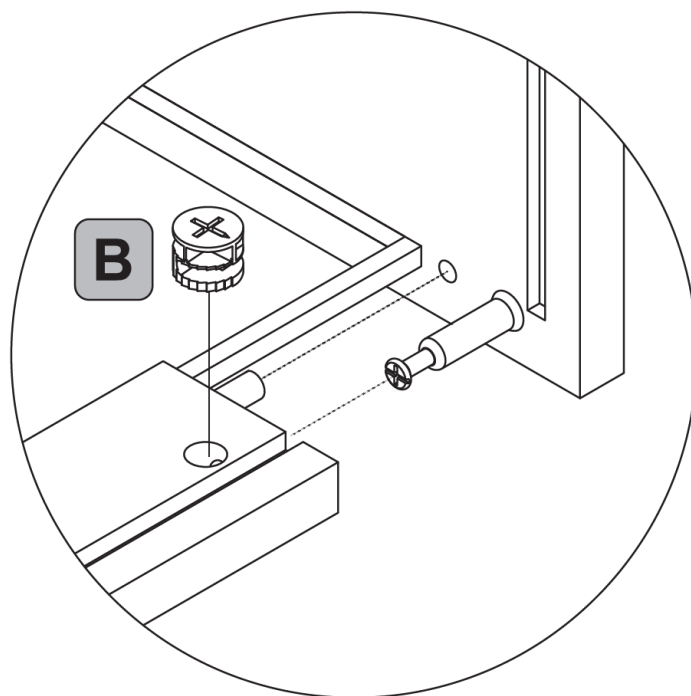


8.

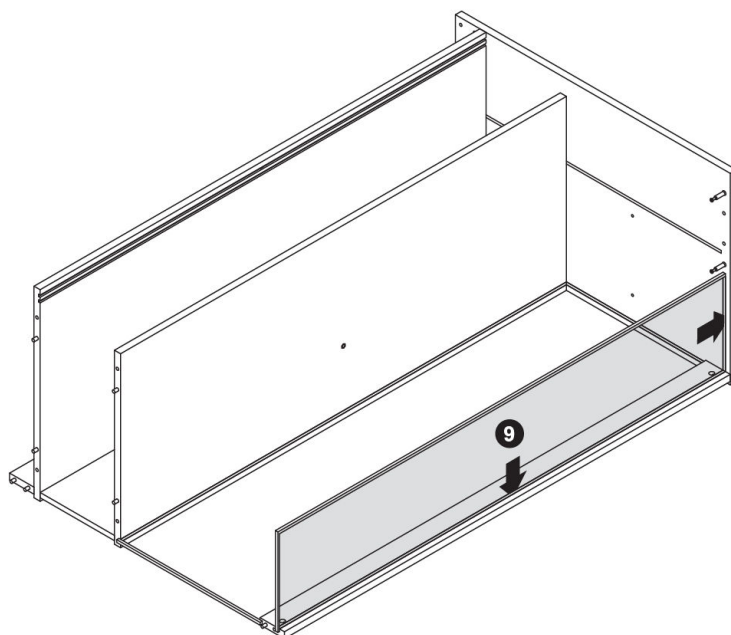


9.

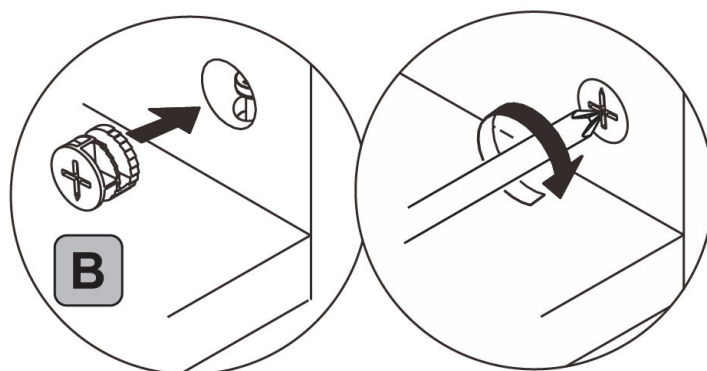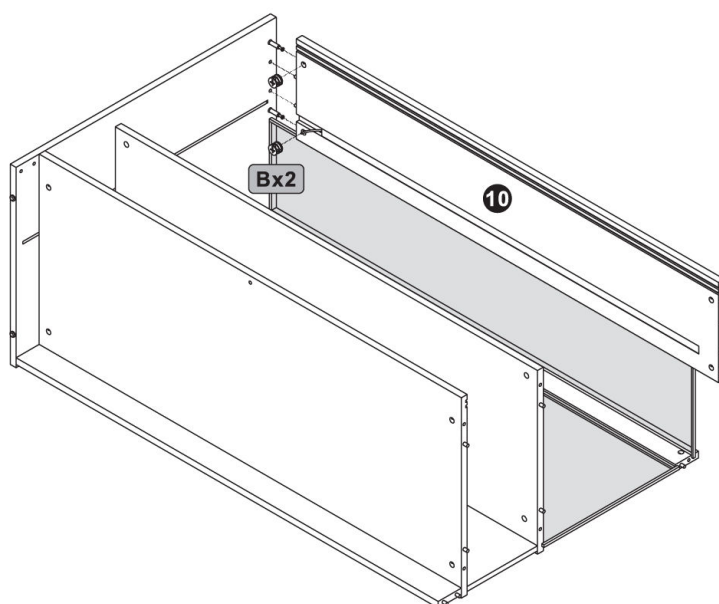


10.

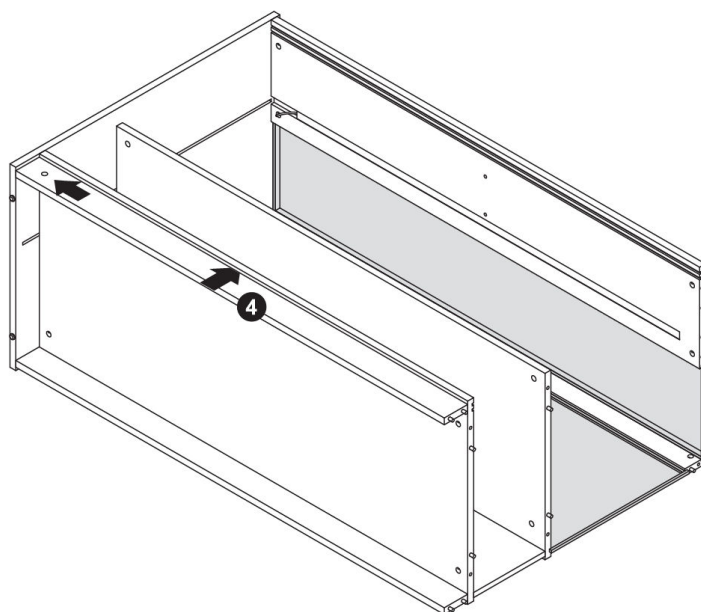



11.

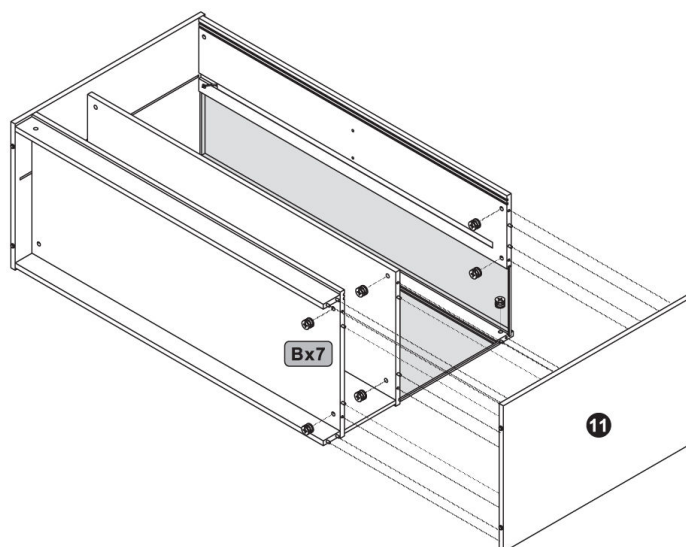

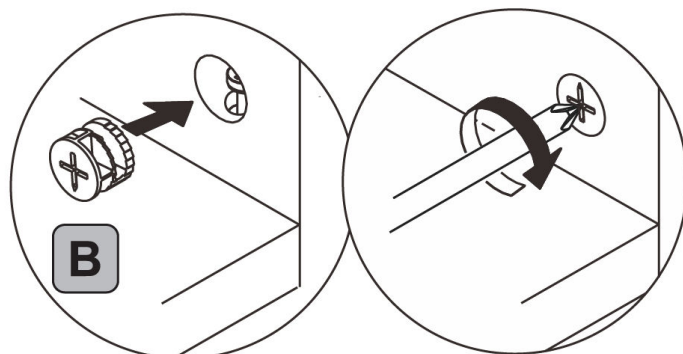


12.

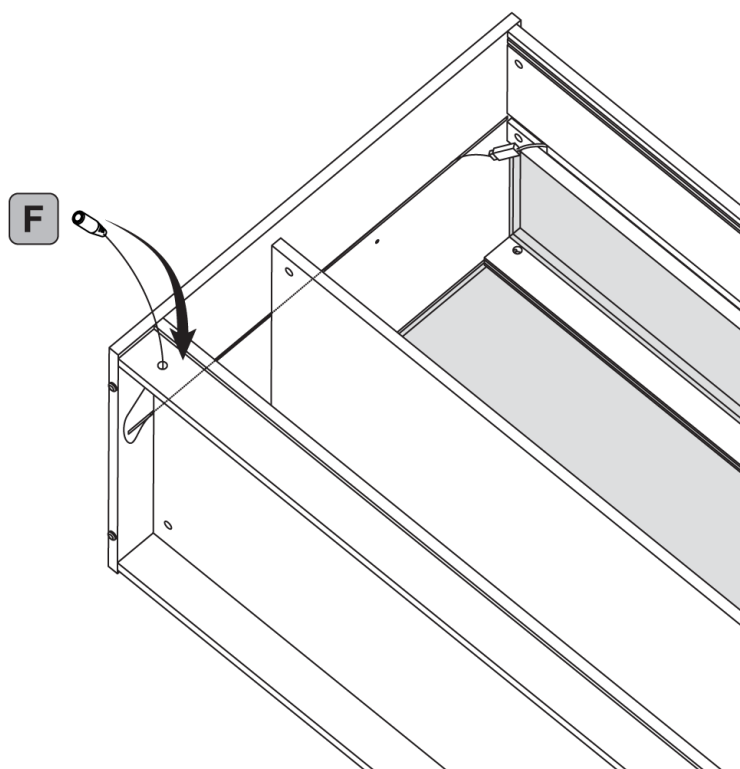


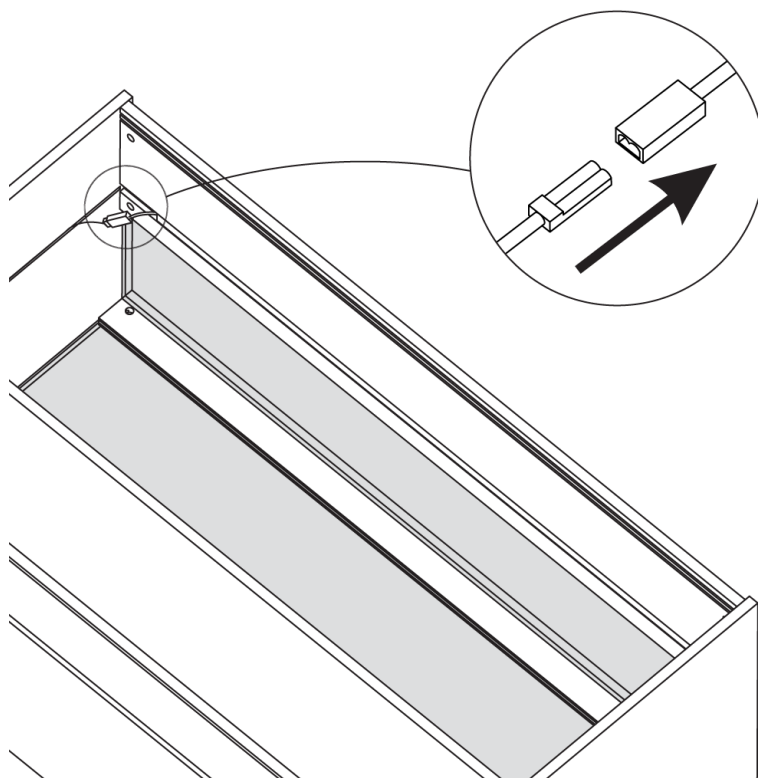


13.

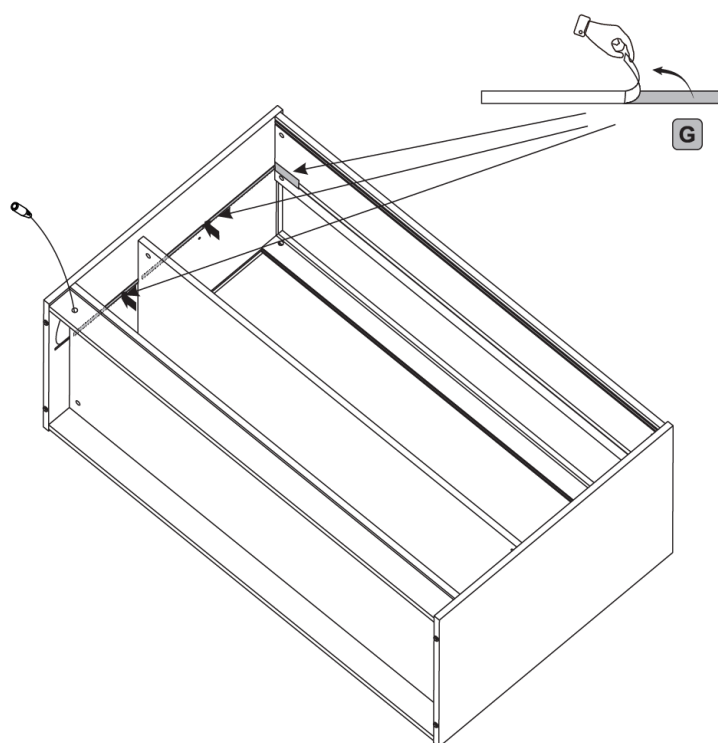


14.

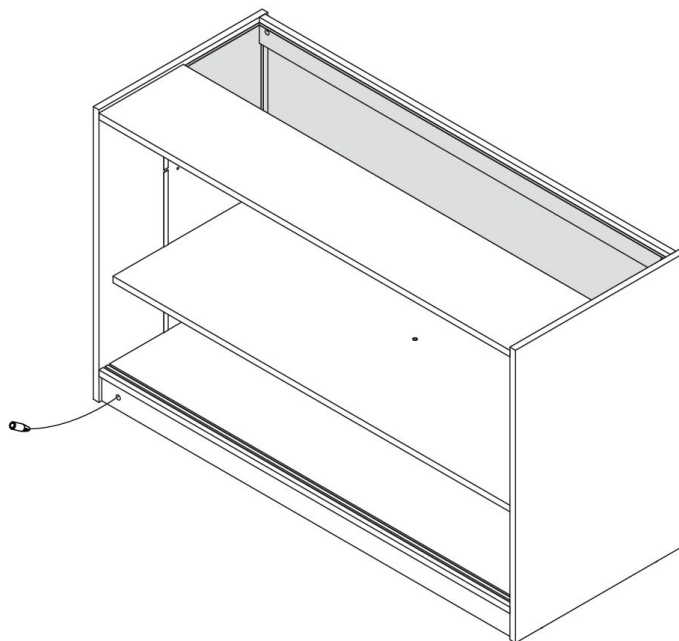


15.

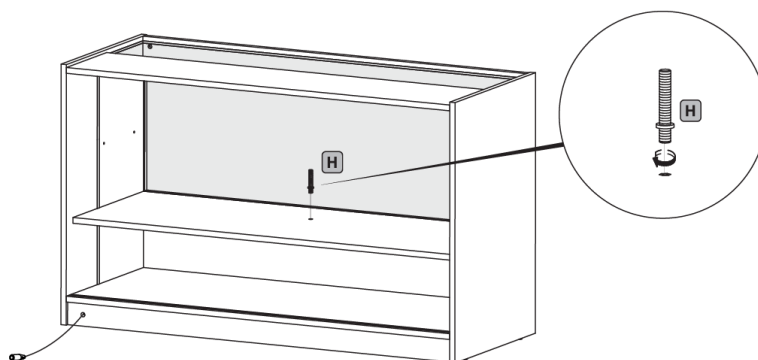


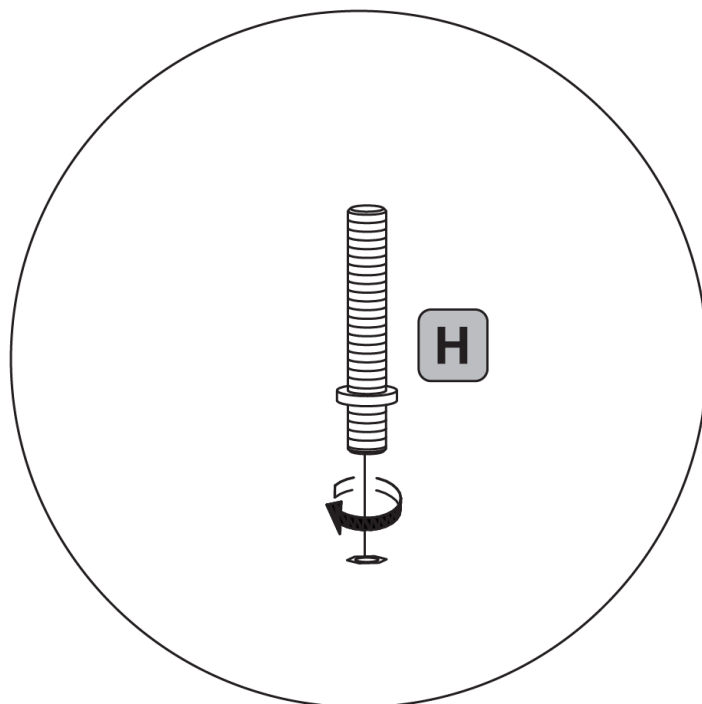


16.

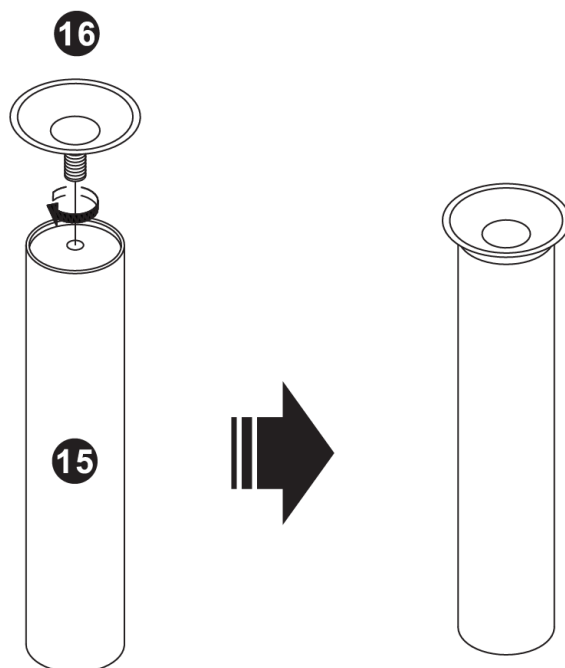


17.

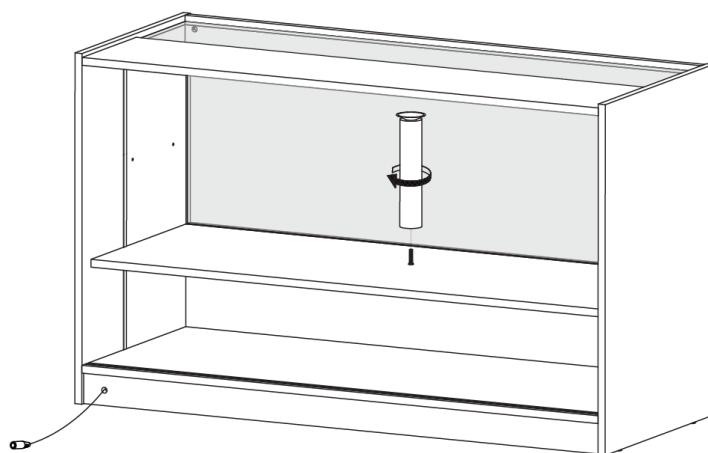


18.

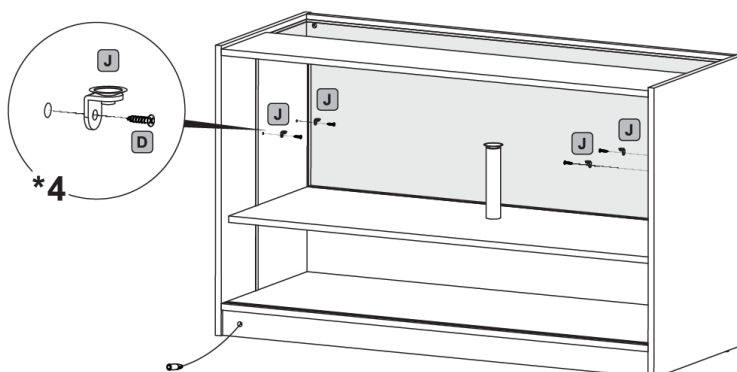


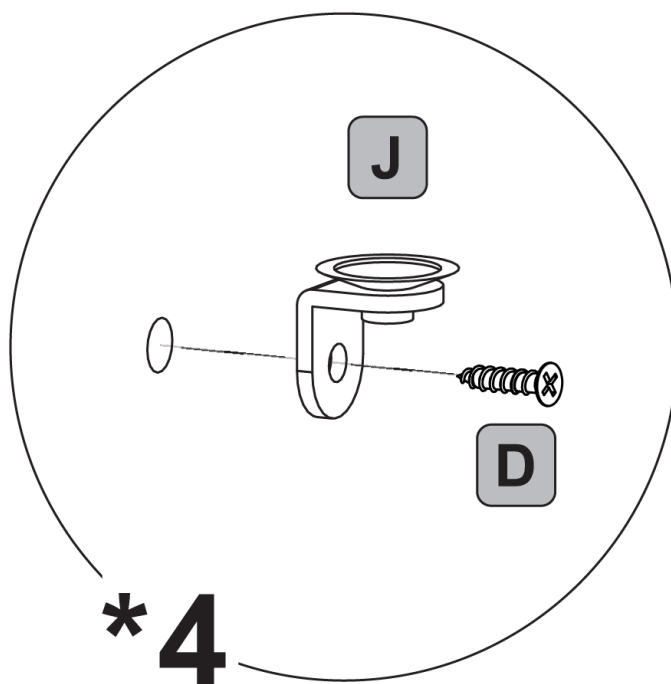


19.

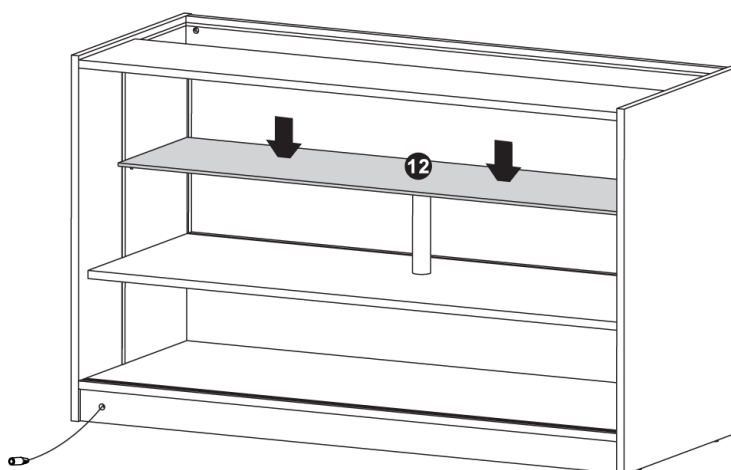



20.

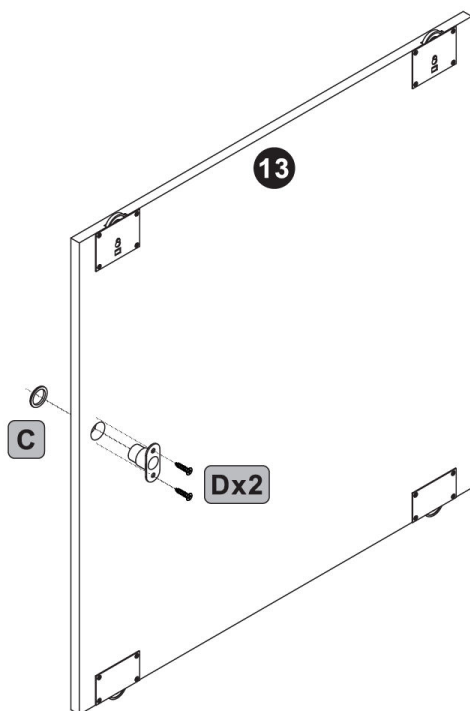


21.

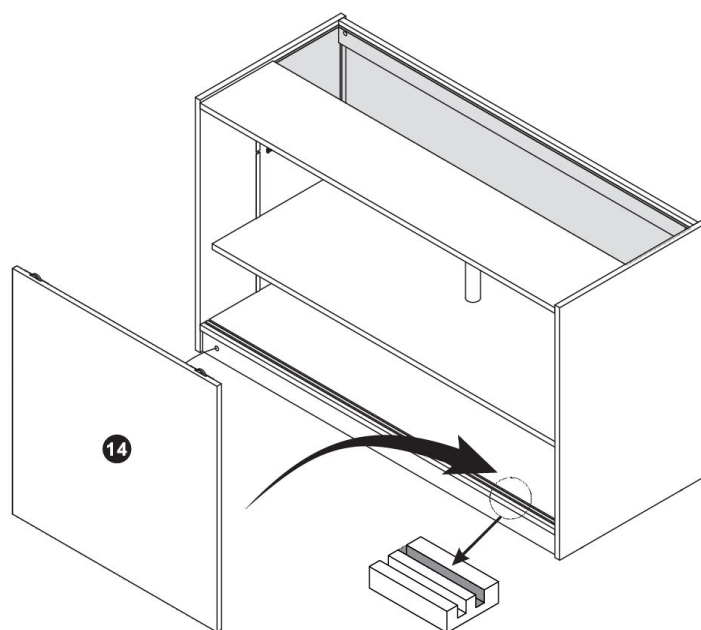


22.

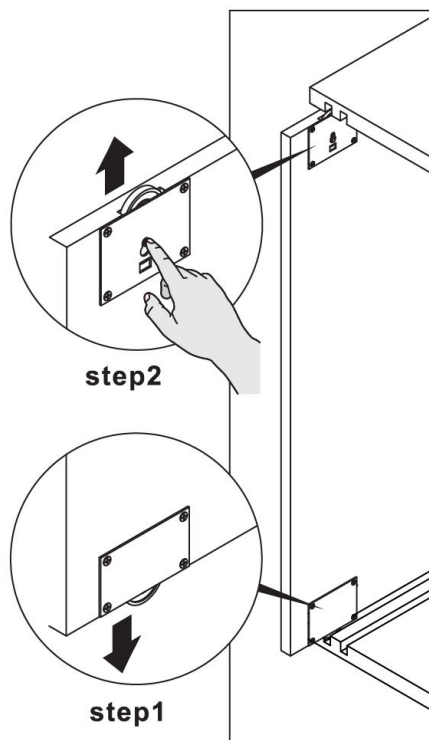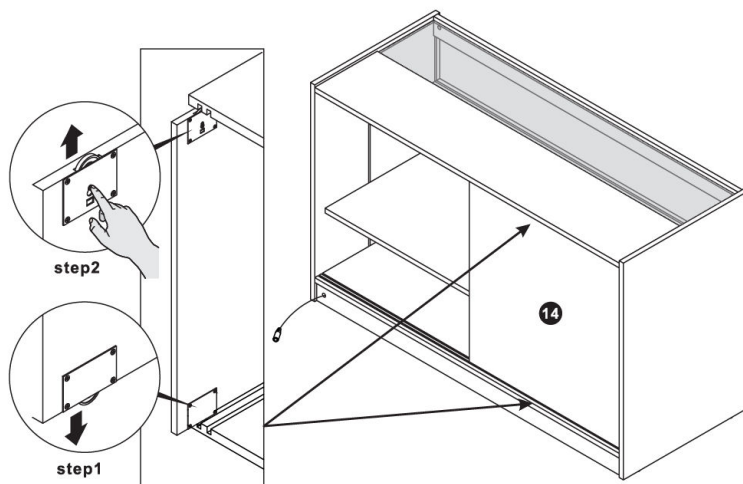


23.

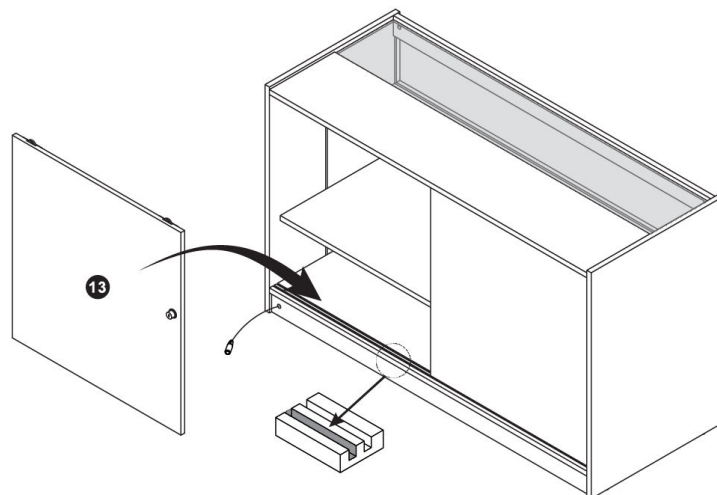


24.

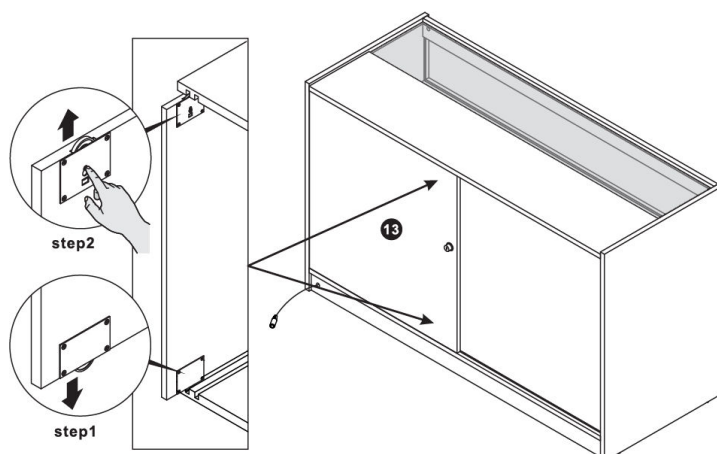


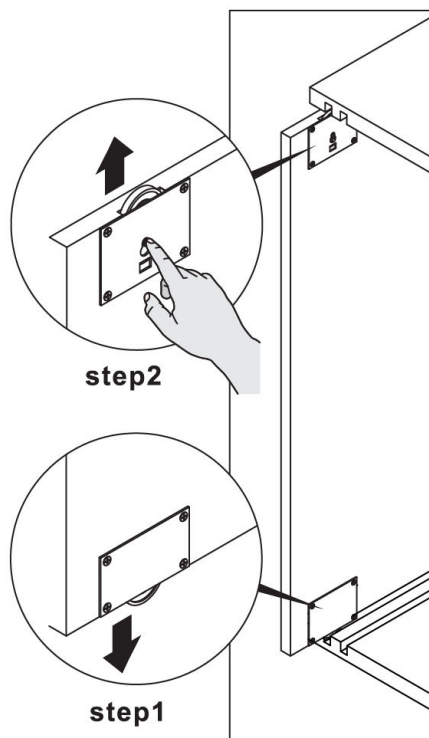

25.

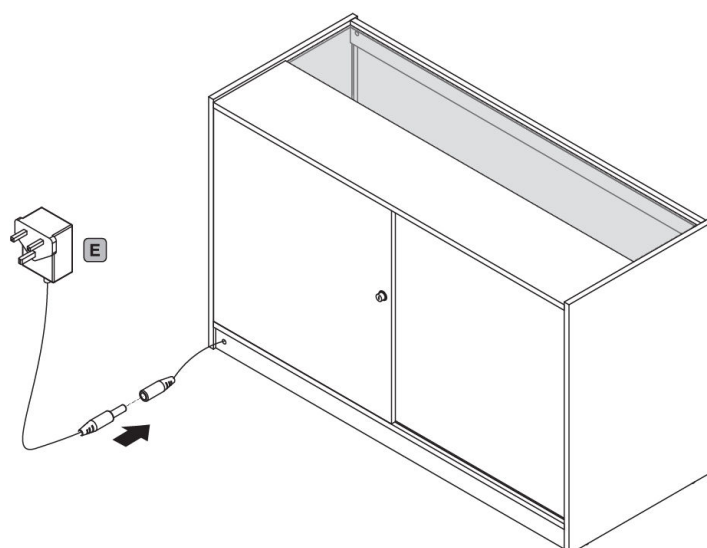

26.

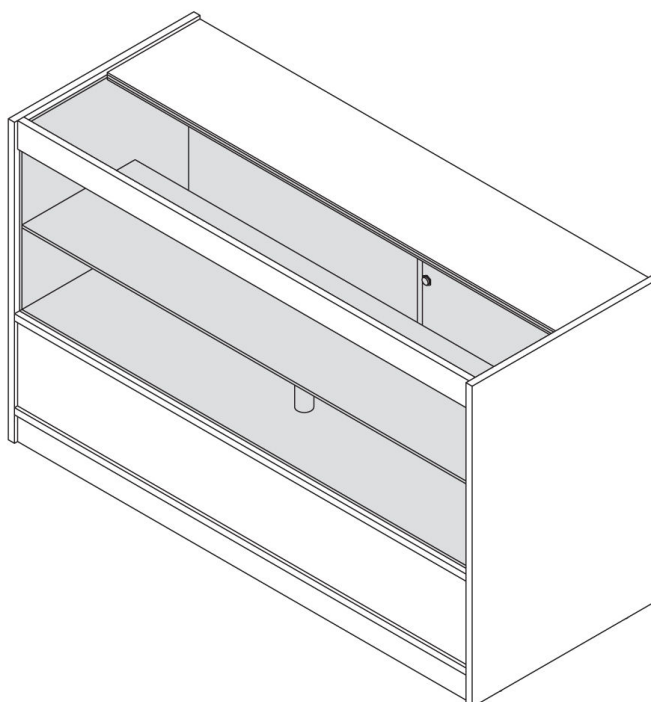

27. Manutenzione

- Pulire l'unità con un panno morbido e umido. Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi o detergenti abrasivi, che potrebbero danneggiare le superfici in laminato o vetro.
- Pulire i ripiani in vetro con prodotti per la pulizia del vetro appropriati per mantenere la visibilità ed evitare striature.

28. Risoluzione dei problemi

• COSA FARE SE MANCANO PARTI NEL MIO ORDINE?


Se sembra che manchi qualche parte nel tuo ordine, contatta il nostro amichevole e disponibile Team di Supporto Clienti entro 7 giorni dal ricevimento.



- **PER TUTTI GLI ALTRI PROBLEMI, CONTATTARE IL NOSTRO TEAM DI SUPPORTO CLIENTI.**



Un StepAlong di Monstershop

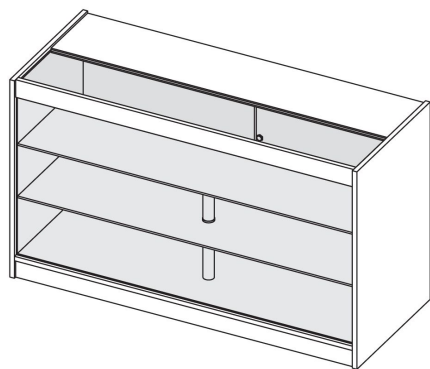

Bancone del Negozio LED K1500

214657/214658/214659

Panoramica dell'unità

Il banco vendita K è un'unità espositiva elegante con frontale completamente in vetro, progettata per mostrare i prodotti in modo elegante e altamente visibile. Dotato di tre ampi ripiani, offre ampio spazio per presentare una varietà di articoli mantenendoli al sicuro dietro porte chiudibili a chiave. L'illuminazione a LED è inclusa per illuminare magnificamente i prodotti esposti, garantendo che si distinguano in qualsiasi ambiente di vendita al dettaglio. Con il suo telaio in laminato resistente e il frontale in vetro trasparente, questo banco è disponibile in nero, bianco e acero, offrendo sia sicurezza che una soluzione espositiva di alta qualità per il tuo negozio.

Dimensioni

Dimensioni K1500:

- **Altezza del prodotto:** 0,9m
- **Profondità del prodotto:** 0,6m
- **Larghezza del prodotto:** 1,5m
- **Altezza massima di stoccaggio del ripiano superiore:** 24,1cm
- **Altezza massima di stoccaggio del ripiano centrale:** 24,5cm
- **Altezza massima di stoccaggio del ripiano inferiore:** 24,5cm
- **Chiavi incluse:** 2
- **3 Colori:** Nero, Acero, Bianco




- **Peso netto:** 100,7kg

Specifiche

Specifiche K1500:

- **Potenza (W):** 8,6W
- **Alimentazione (Tensione di ingresso):** 100~240V
- **Tensione:** 12V
- **Luminosità (Lumen):** 345,4LM
- **Temperatura del colore (K):** 6432K
- **Durata (Ore):** 30000H
- **Intervallo di temperatura operativa:**
 - -20°C ~ 50°C

Consigli di sicurezza

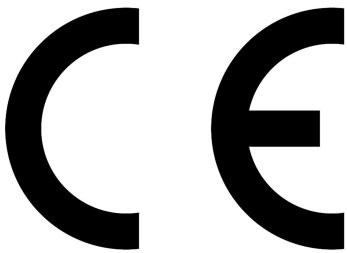

- Si prega di leggere attentamente le Pratiche di Lavoro Sicuro per prevenire infortuni o danni al dispositivo.
- Assicurarsi che l'unità sia posizionata su una superficie piana e stabile per evitare oscillazioni o ribaltamenti.
- Se si posiziona l'unità su un pavimento irregolare, utilizzare metodi di livellamento appropriati per fissare l'unità.
- Non superare i limiti di peso specificati per i ripiani e le superfici per evitare danni all'unità o rischi di infortuni.



- Assicurarsi che i prodotti siano distribuiti uniformemente sui ripiani per evitare ribaltamenti o sovraccarichi.
- Assicurarsi che i bambini non si arrampichino o giochino sull'unità per prevenire incidenti o infortuni.
- Ispezionare regolarmente per eventuali segni di usura, come viti allentate o giunti deboli, e stringere o riparare se necessario.
- Potrebbe esserci detriti e/o segatura nei fori preforati. Rimuoverli prima di iniziare il montaggio. Usare guanti per rimuoverli.
- Fare attenzione quando si maneggiano oggetti sui ripiani in vetro. Non sovraccaricare i ripiani oltre la loro capacità dichiarata, poiché ciò potrebbe portare a crepe o rotture.
- Assicurarsi sempre che l'unità sia correttamente collegata a una presa di corrente adatta con la tensione corretta come indicato nelle specifiche.
- Non permettere che la striscia luminosa a LED entri in contatto con acqua o umidità per evitare rischi elettrici.
- Ispezionare regolarmente la striscia LED e i cavi di alimentazione per usura o danni. Se si notano danni, scollegare immediatamente l'alimentazione e richiedere assistenza professionale per le riparazioni.
- Non tentare mai di modificare o alterare i componenti elettrici o il cablaggio del sistema di illuminazione a LED.



- Assicurarsi che l'alimentazione sia spenta prima di eseguire qualsiasi manutenzione, pulizia o regolazione delle luci a LED.
- Si consiglia di spegnere le luci a LED alla chiusura di ogni giornata lavorativa per garantire l'efficienza energetica e prolungare la durata delle luci.
- Assicurare una corretta ventilazione intorno alle luci a LED per evitare il surriscaldamento, specialmente se l'unità è in uso costante.
- Evitare di coprire o ostruire le luci a LED per prevenire il surriscaldamento, che potrebbe ridurre la loro durata o causare danni.
- Non installare l'unità vicino a fonti di calore, come radiatori, poiché il calore eccessivo può influire sulla longevità della striscia LED.
- Tenere i cavi di alimentazione e le luci esposte fuori dalla portata di bambini e animali per evitare danni accidentali o infortuni.

Parti

1 - Ripiano Inferiore

1 Pezzo(i)



2 - Piastra di Calcio con Passaggio Cavi

1 Pezzo(i)



3 - Piastra di Calcio

1 Pezzo(i)



4 - Pannello Laterale

1 Pezzo(i)



5 - Pannello Laterale

1 Pezzo(i)



6 - Pannello Frontale in Vetro

1 Pezzo(i)



7 - Barra di Montaggio in
Vetro

1 Pezzo(i)



9 - Piano di Lavoro Integrato
con LED

1 Pezzo(i)



11 - Ripiano Superiore in Vetro

1 Pezzo(i)



13 - Porta

1 Pezzo(i)



15 - Copertura Base del Mon-
tante

1 Pezzo(i)



A - Vite di Collegamento

10 Pezzo(i)



C - Serratura della Porta

1 Pezzo(i)



Adattatore di Alimentazione

1 Pezzo(i)



Striscia Copri Fessura

2 Pezzo(i)



Supporto per Mensola in
Vetro

8 Pezzo(i)



8 - Vetro del Piano di Lavoro

1 Pezzo(i)



10 - Mensola Inferiore in Vetro

1 Pezzo(i)



12 - Porta con Slot per Ser-
ratura

1 Pezzo(i)



14 - Montante Centrale di
Supporto

2 Pezzo(i)



16 - Copertura Base del Mon-
tante

2 Pezzo(i)



B - Serratura a Camma

10 Pezzo(i)



D - Vite a Testa Phillips

10 Pezzo(i)



Cavo di Estensione LED

1 Pezzo(i)





Vite di Supporto del Montante


2 Pezzo(i)




Passaggi (26)

1.

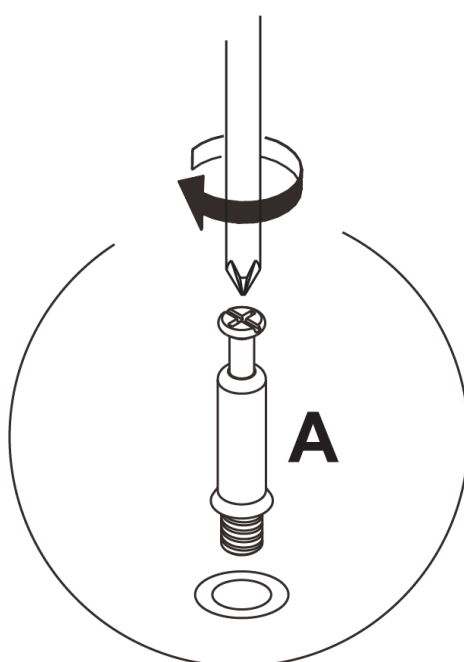
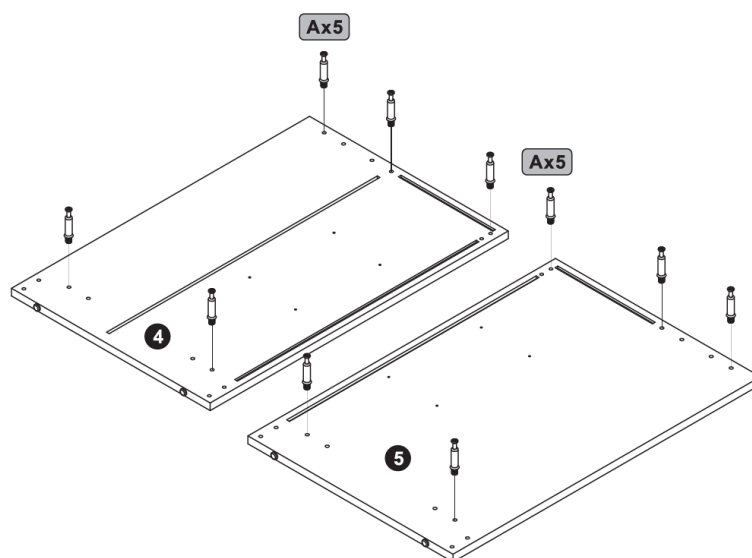


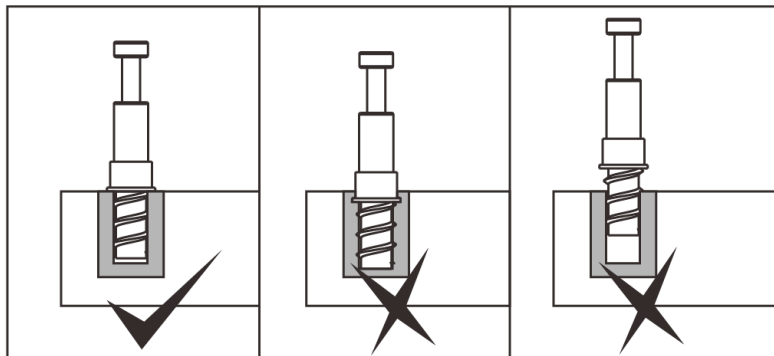


2.

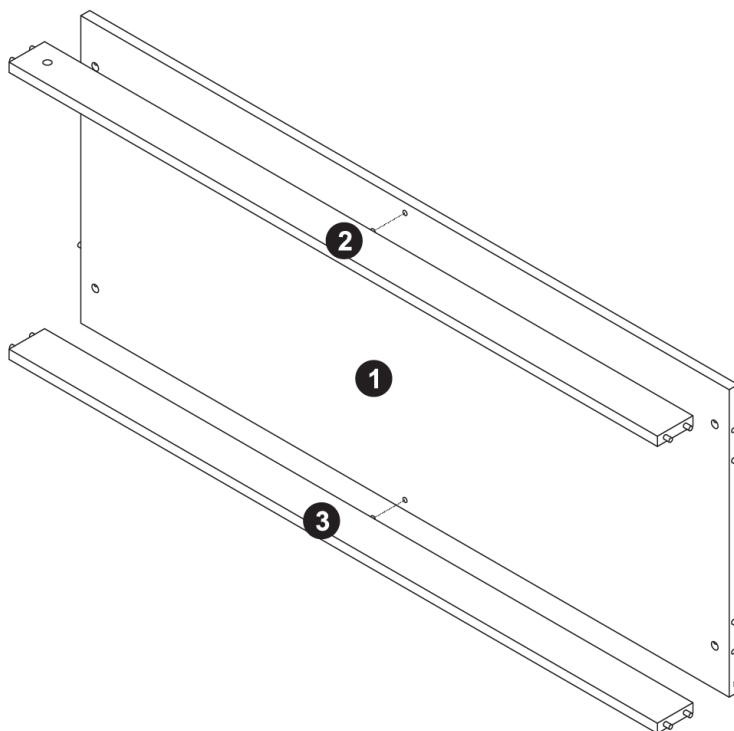


3.

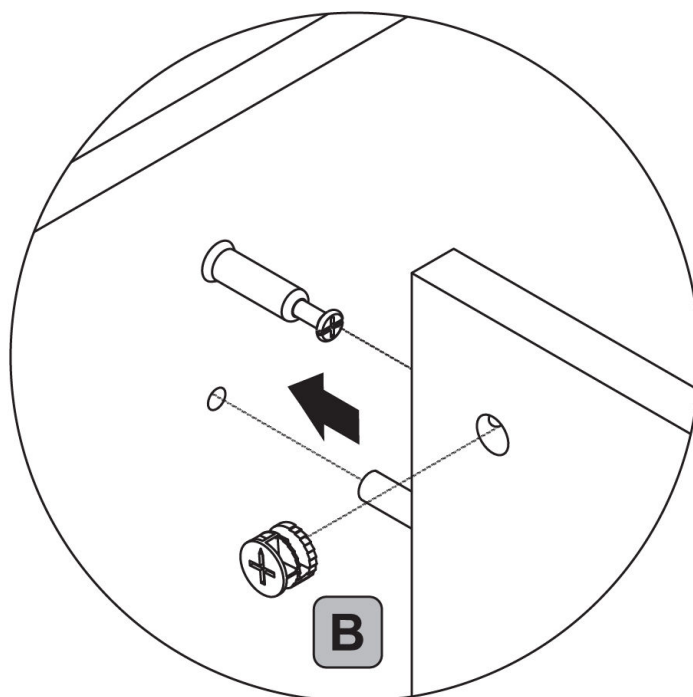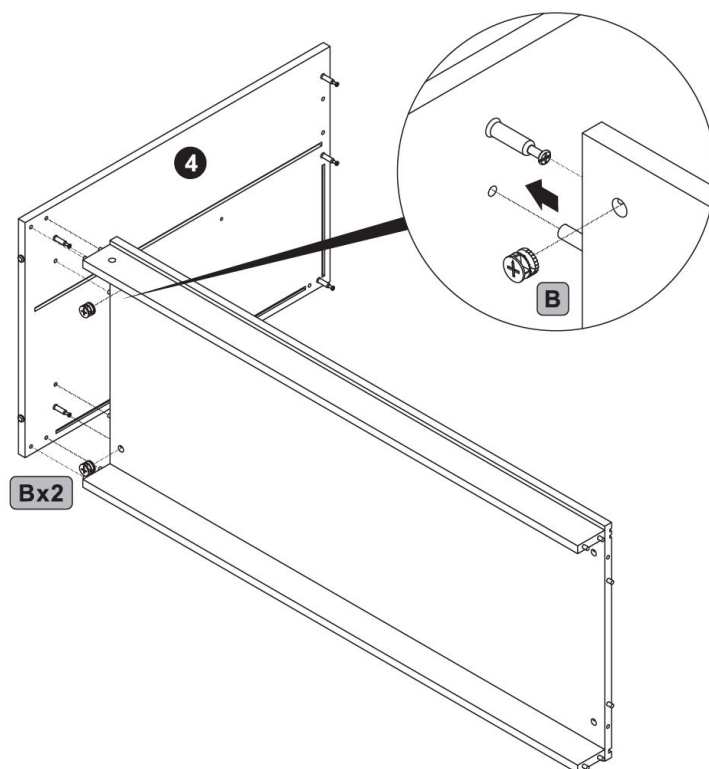


4.

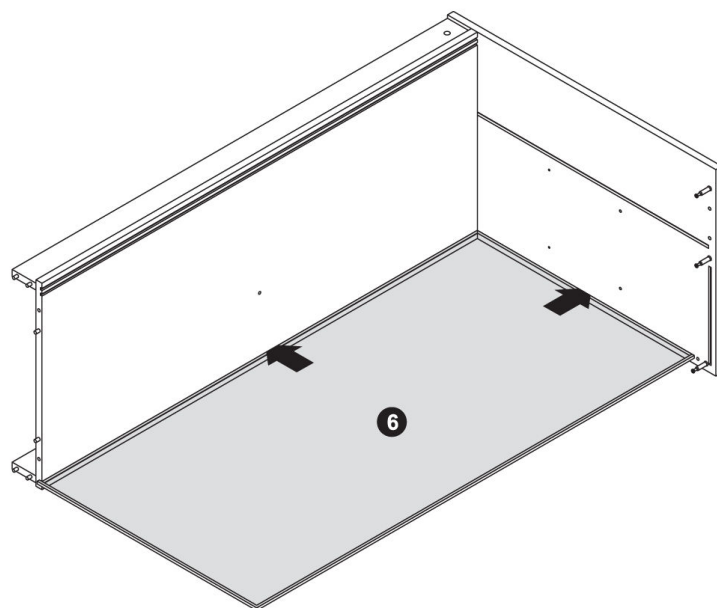


5.


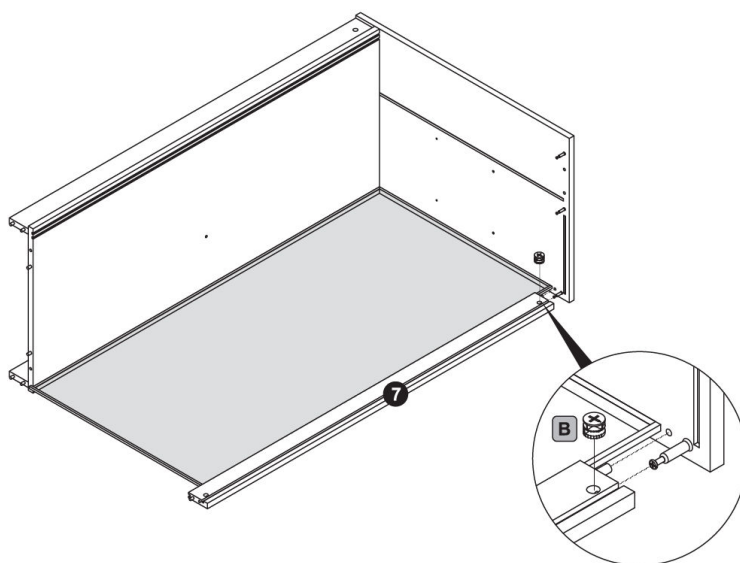


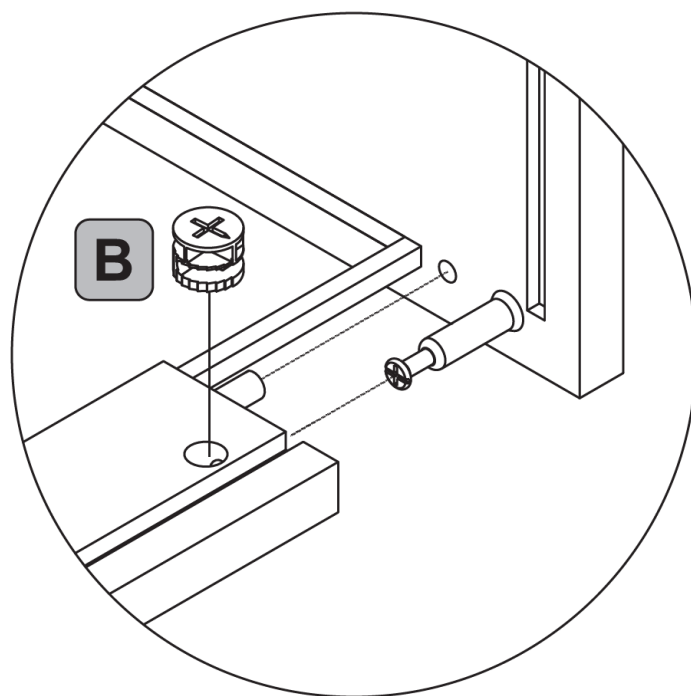



6.

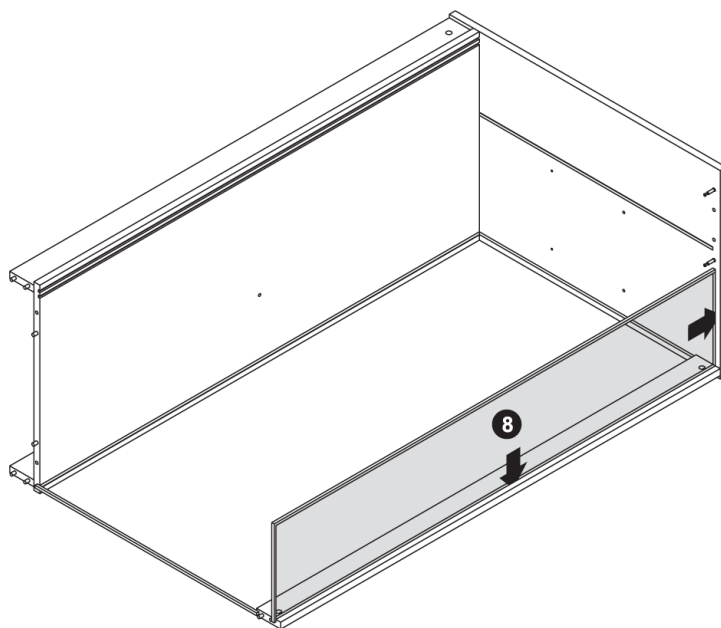


7.

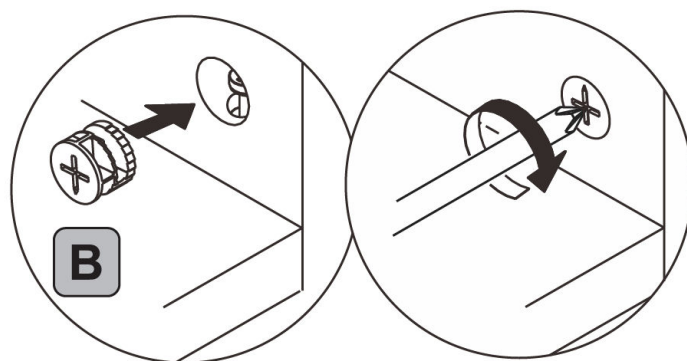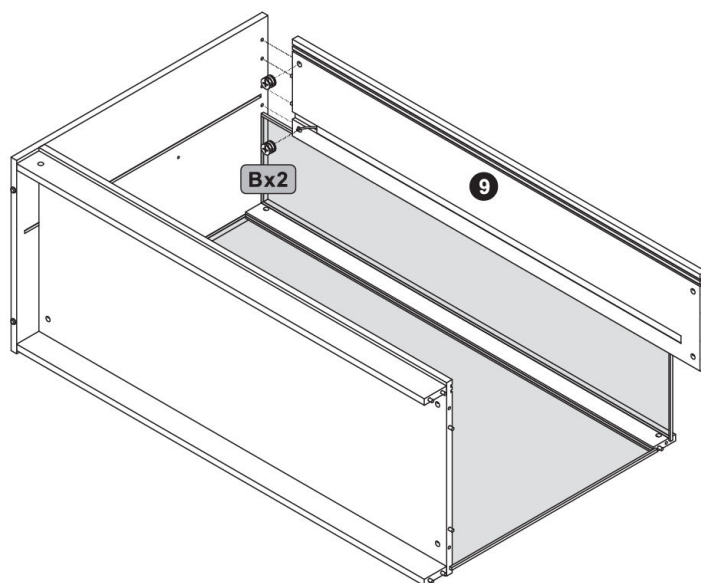


8.

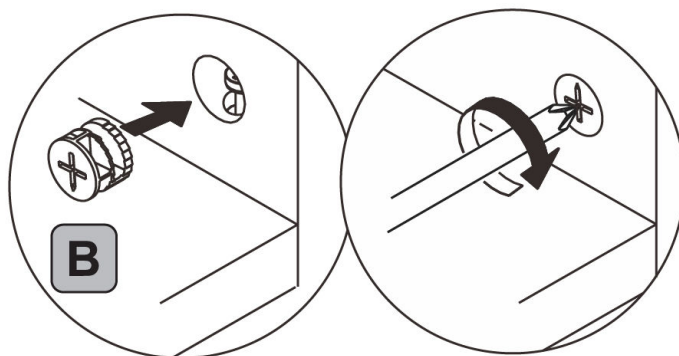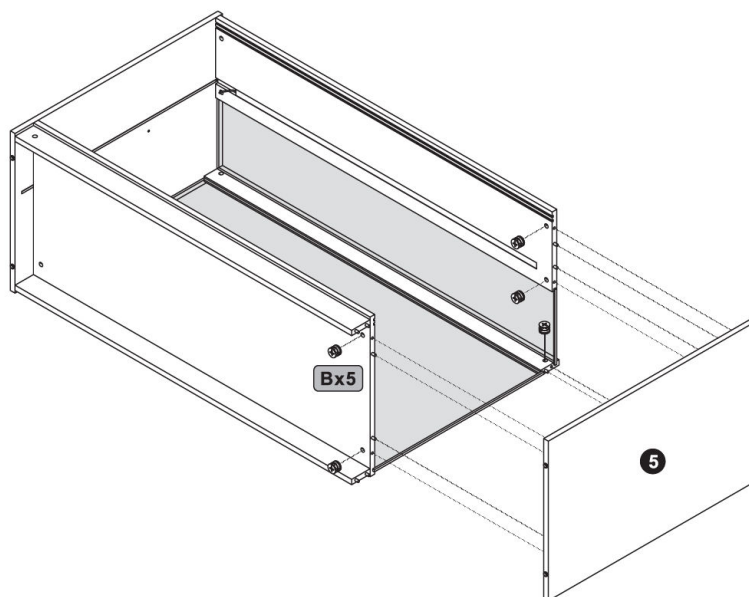


9.

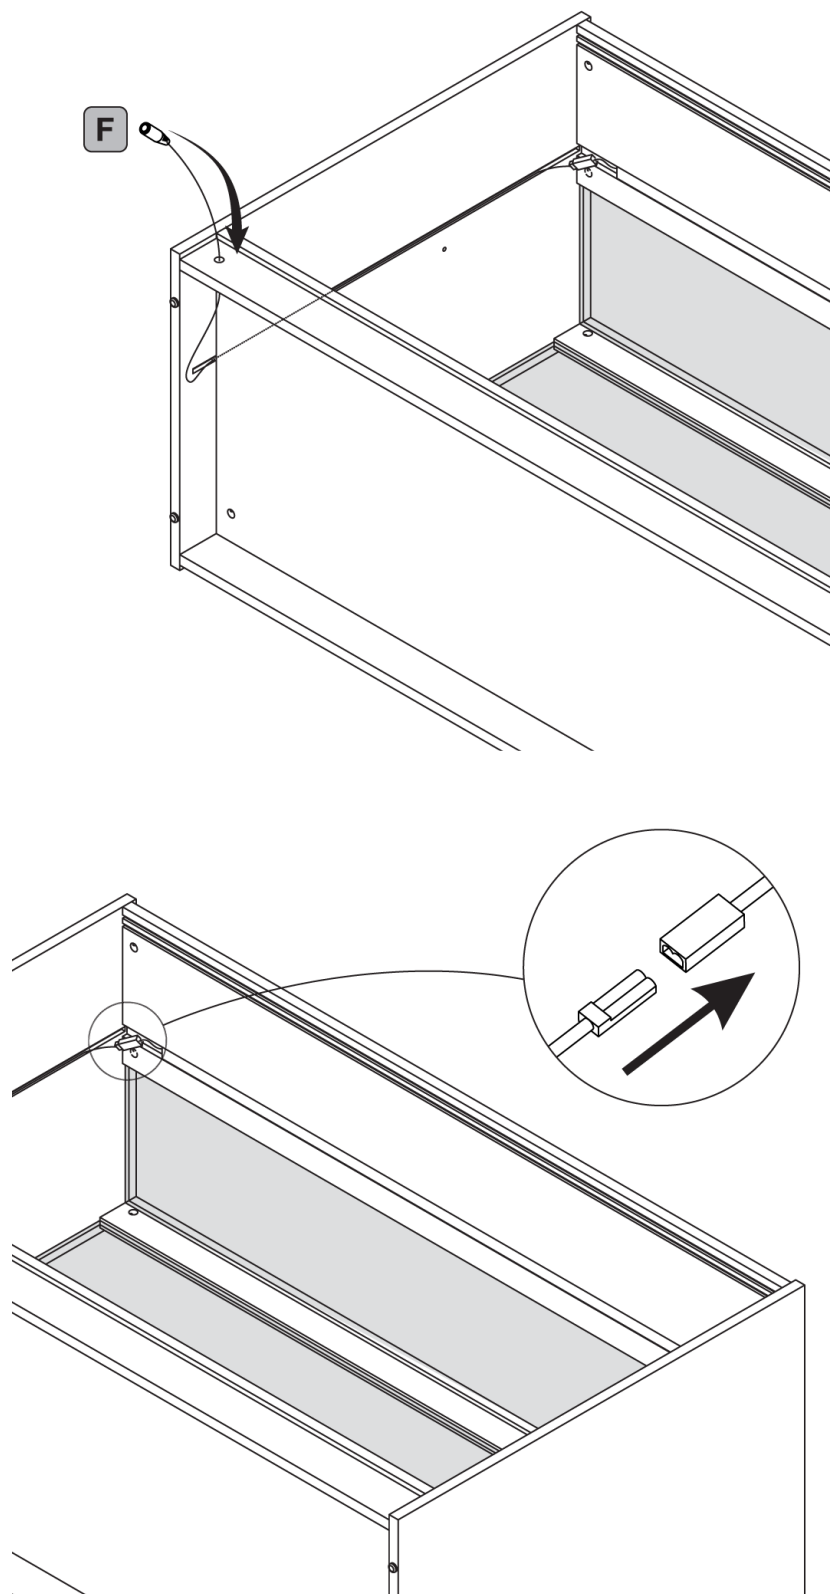


10.

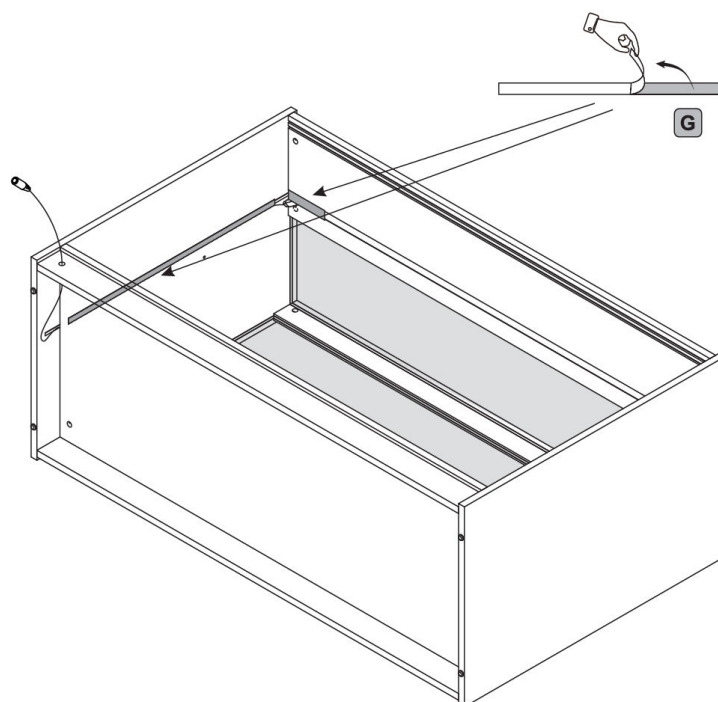



11.

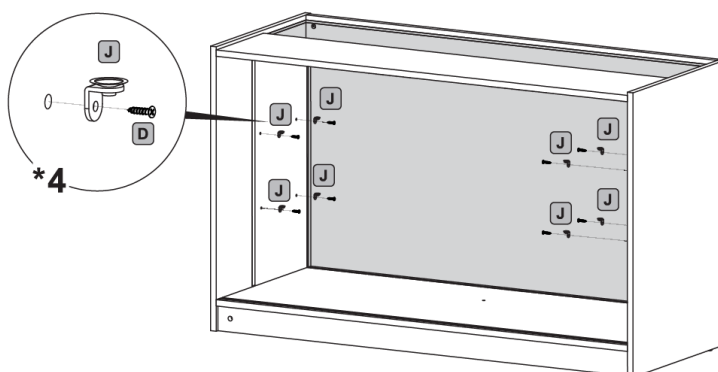

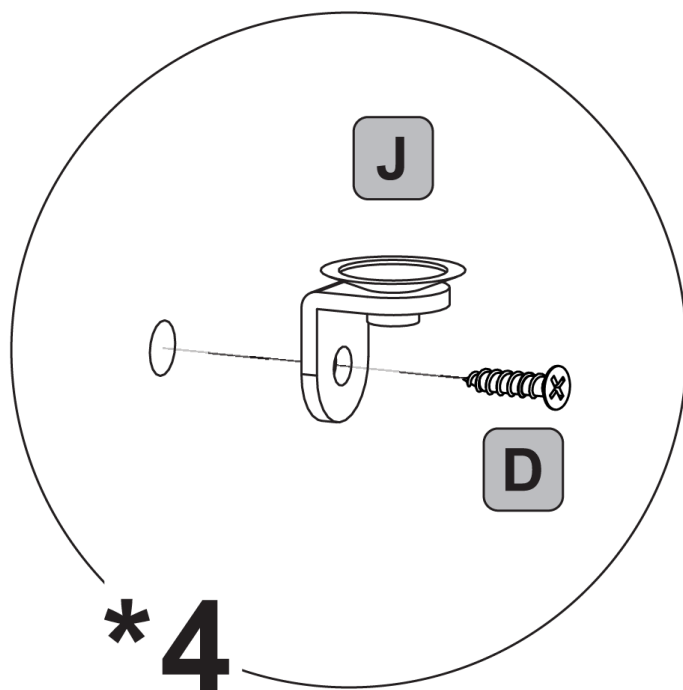


12.

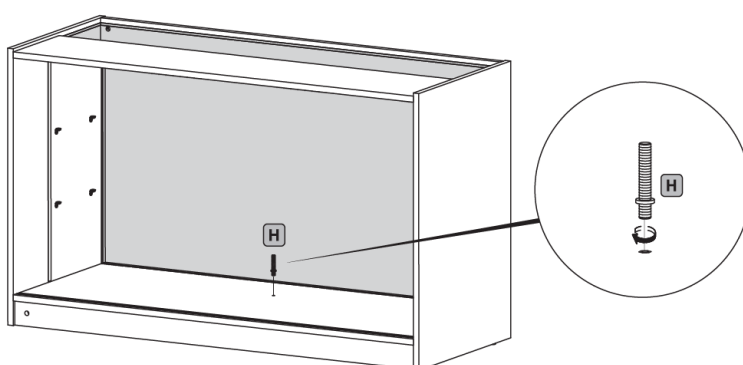


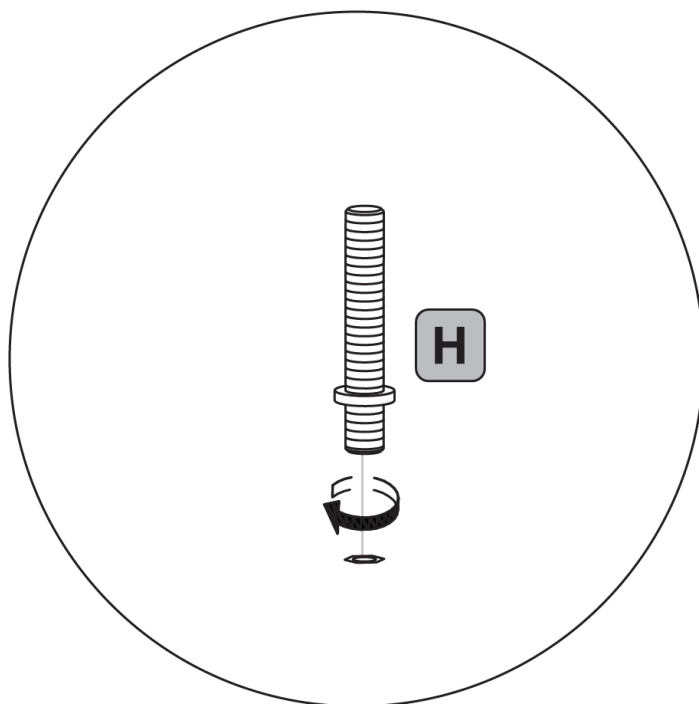


13.

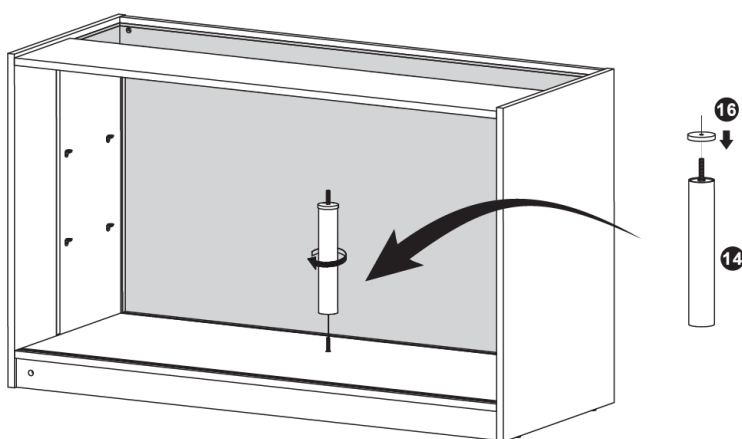


14.

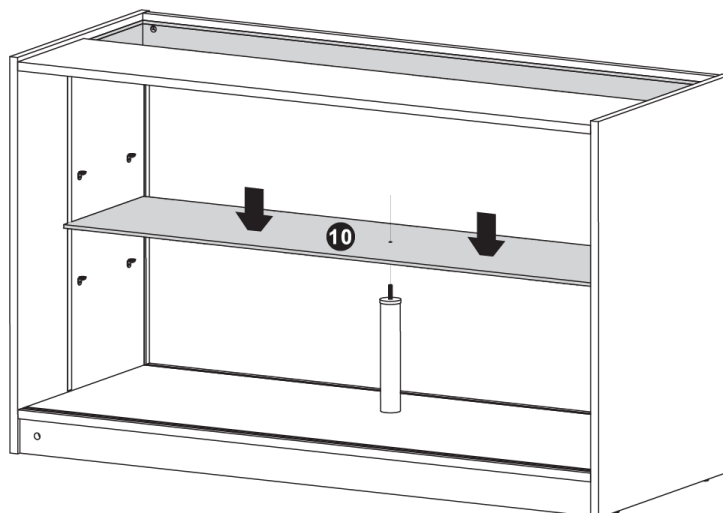


15.

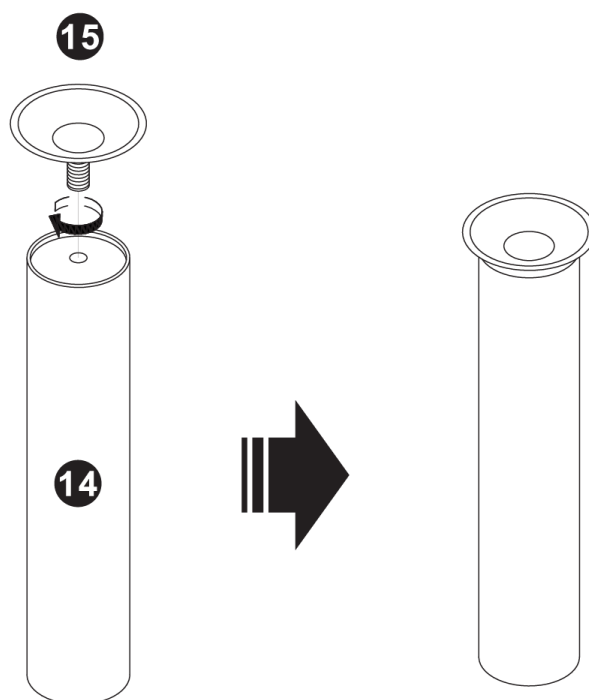


16.

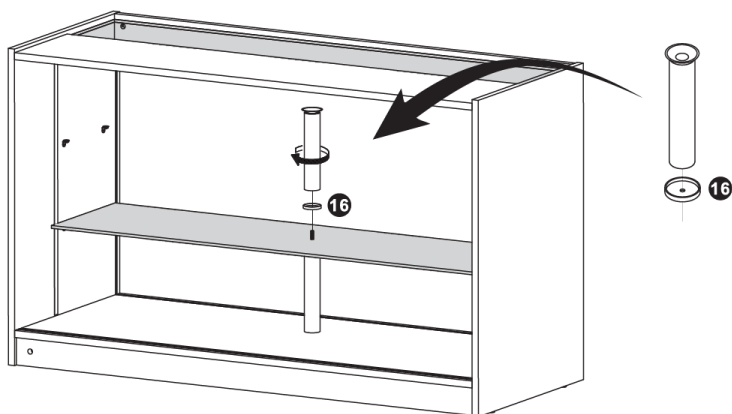


17.

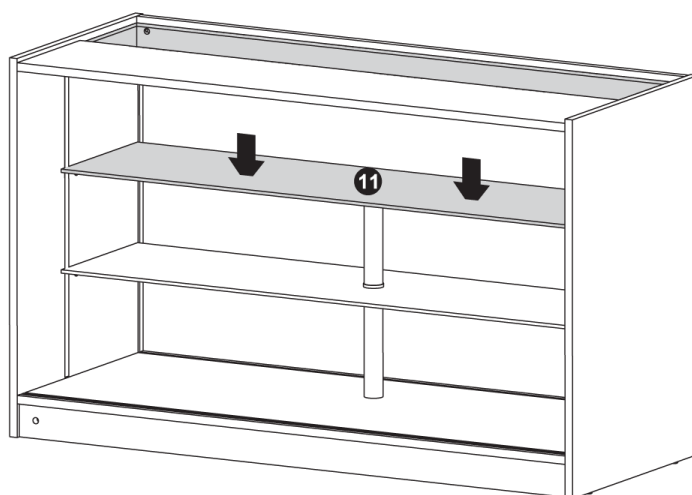



18.

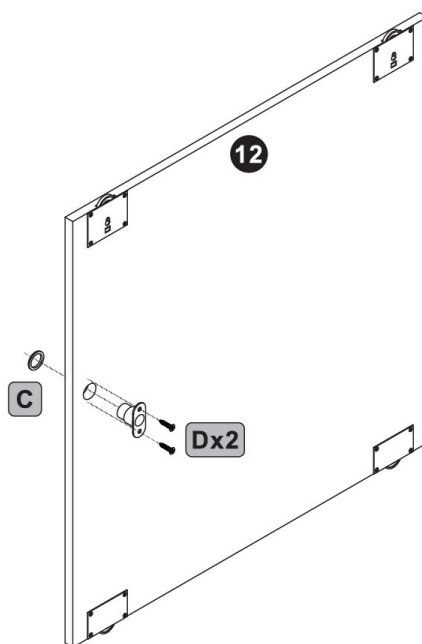


19.

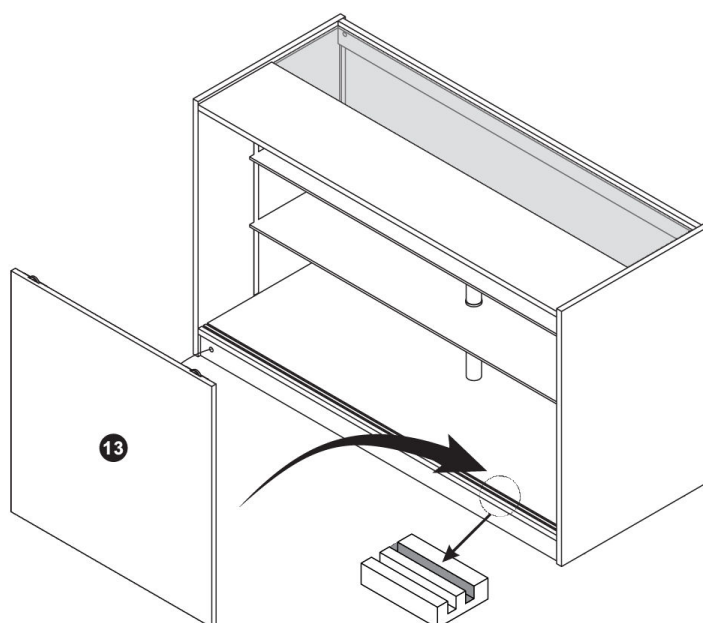


20.

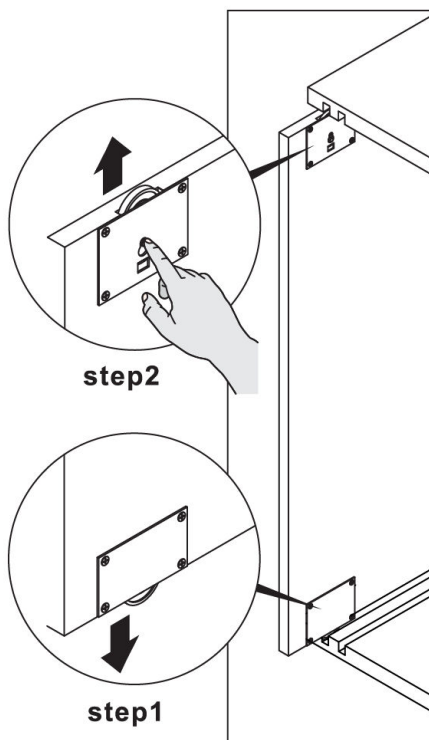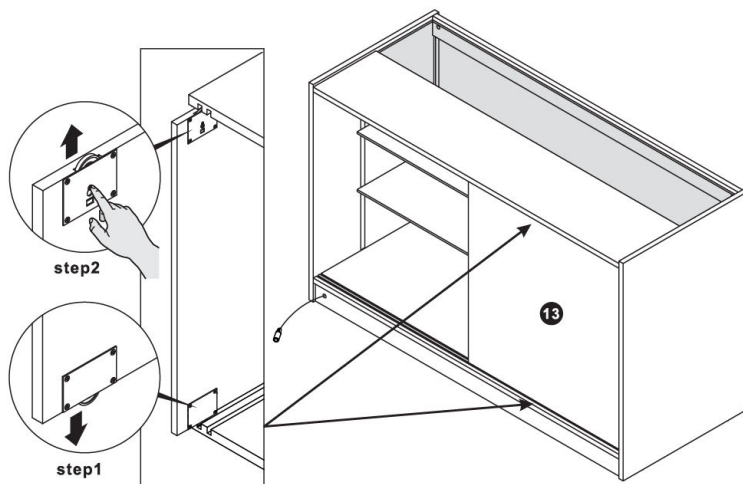


21.

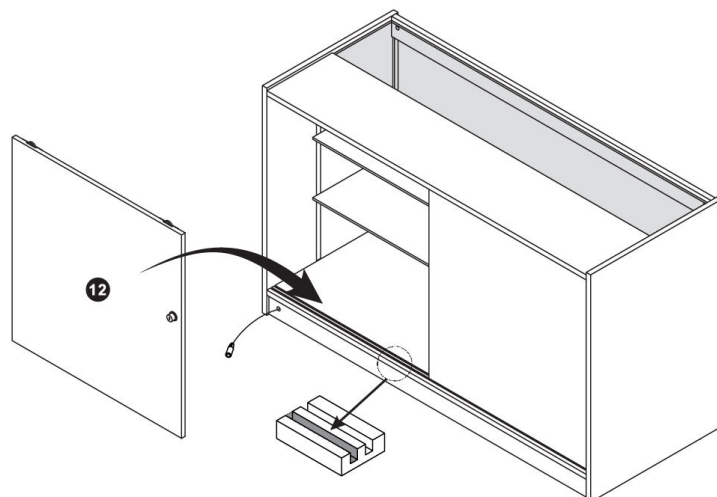



22.

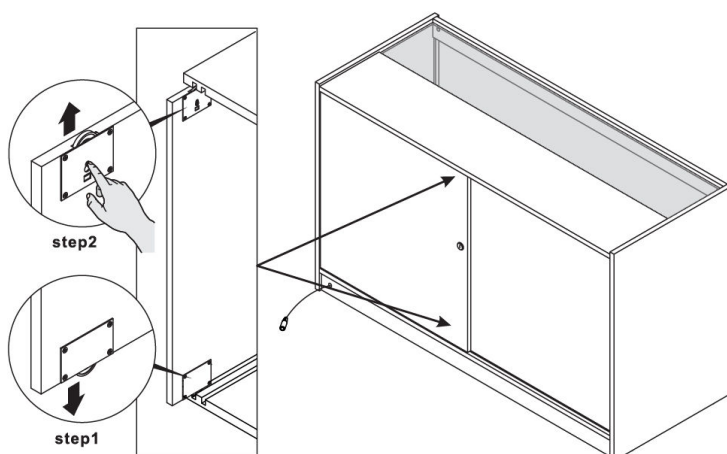

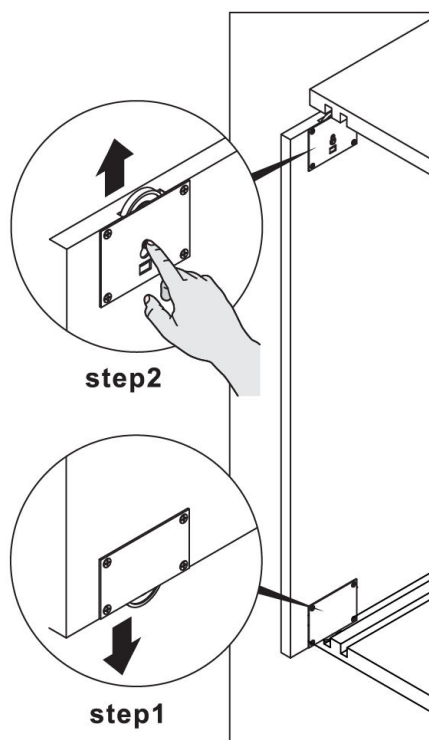

23.

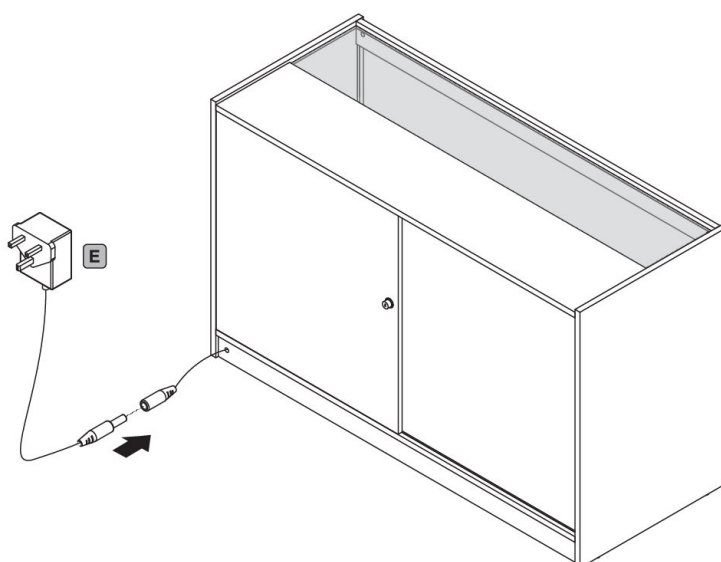

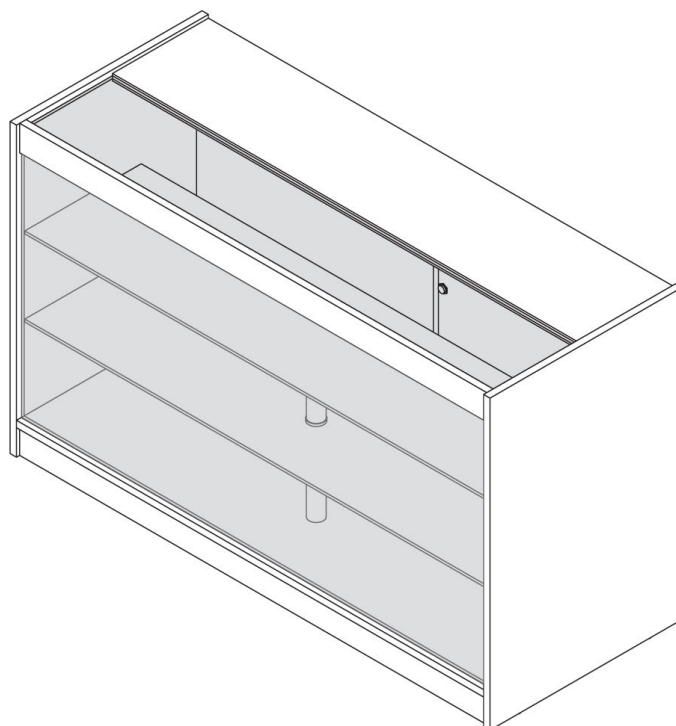24.

25. Manutenzione

- Pulire l'unità con un panno morbido e umido. Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi o detergenti abrasivi, che potrebbero danneggiare le superfici laminate o in vetro.
- Pulire i ripiani in vetro con prodotti per la pulizia del vetro appropriati per mantenere la visibilità ed evitare striature.

26. Risoluzione dei problemi

• COSA FARE SE MANCANO PARTI NEL MIO ORDINE?

Se sembra che manchi una parte nel tuo ordine, contatta il nostro amichevole e disponibile Team di Supporto Clienti entro 7 giorni dal ricevimento.



- **PER TUTTI GLI ALTRI PROBLEMI, SI PREGA DI CONTATTARE IL NOSTRO TEAM DI SUPPORTO CLIENTI.**

