


Ett steg framåt av Monstershop

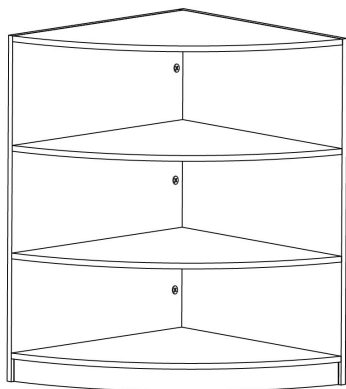

LM60 Butiksdisk

204100, 204101, 214589

Enhetsöversikt

Denna hörnkassaenhet är en mångsidig och stilren lösning för att maximera visnings- och lagringsutrymme i din butiksmiljö. Den kan enkelt kombineras med någon av de olika butikskassorna för att bilda en större L-formad konfiguration, eller så kan den stå stolt på egen hand som en attraktiv och funktionell funktion. Med fyra visningsytor—tre öppna hyllor och den övre sektionen—har du gott om utrymme att visa upp produkter på bästa sätt.

Enhetens eleganta, böjda front och träeffektlaminat ger den ett modernt men ändå professionellt utseende som förbättrar den övergripande estetiken i din butik. Oavsett om du använder den för att visa produkter eller placerar den nära din försäljningspunkt för enkel åtkomst till nödvändigheter som plastpåsar, kassakvitton eller till och med ett välfyllt kaffeförråd, kombinerar denna hörnenhet stil och praktikalitet perfekt. Finns i svart, vitt och lön, den är designad för att komplettera alla butiksmiljöer.

Mått

LM60 Mått:

- **Produktens höjd:** 0,9m
- **Produktens djup:** 0,6m
- **Produktens bredd:** 0,6m
- **Interna hyllhöjder:** 24,5cm




Säkerhetsråd

- Se till att enheten är placerad på en plan, stabil yta för att förhindra att den vinglar eller tippar.
- Om enheten placeras på ojämnt golv, använd lämpliga nivåmetoder för att säkra enheten.
- Överskrid inte de angivna viktgränserna för hyllorna och ytorna för att undvika skador på enheten eller risk för skada.
- Se till att produkterna är jämnt fördelade över hyllorna för att förhindra att de tippar eller överbelastas.
- Se till att barn inte klättrar eller leker på enheten för att förhindra olyckor eller skador.
- Inspektera regelbundet för slitage, såsom lösa skruvar eller svaga fogar, och dra åt eller reparera vid behov.
- Var försiktig när du hanterar föremål på glasshyllor. Överbelasta inte hyllorna utöver deras angivna kapacitet, eftersom detta kan leda till sprickor eller krossning.
- Det kan finnas skräp och/eller sågspån i de förborrade hålen. Ta bort detta innan du börjar med monteringen. Använd handskar för att ta bort det.

Delar

1 - Sidopanel

1 Stycke(n)



3 - Hyllor

3 Stycke(n)




5 - Sparklåt

1 Stycke(n)



2 - Sidopanel

1 Stycke(n)



4 - Bottenhylla

1 Stycke(n)



5 - Sparklåt

19 Stycke(n)






B - Kamlås 19 Stycke(n)





Steg (7)

1.

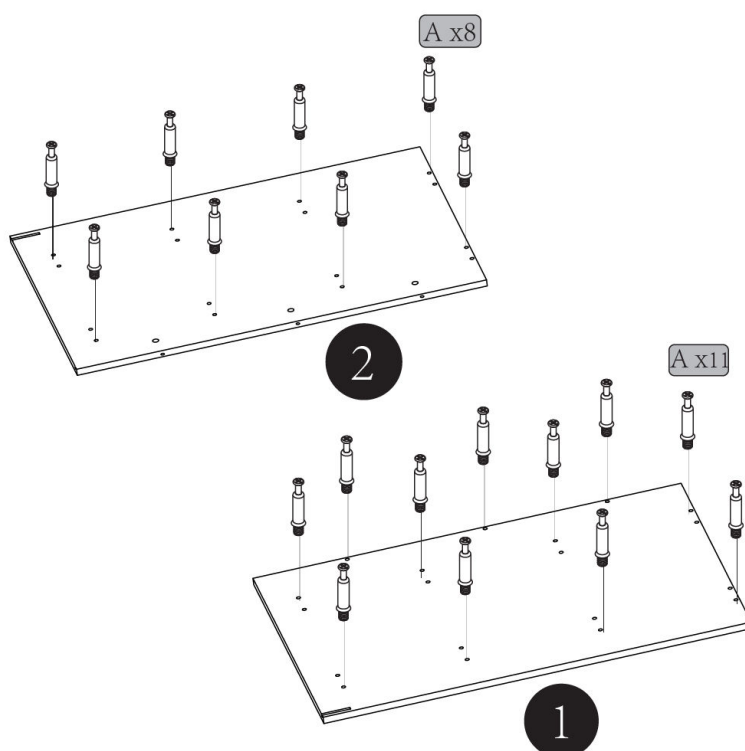


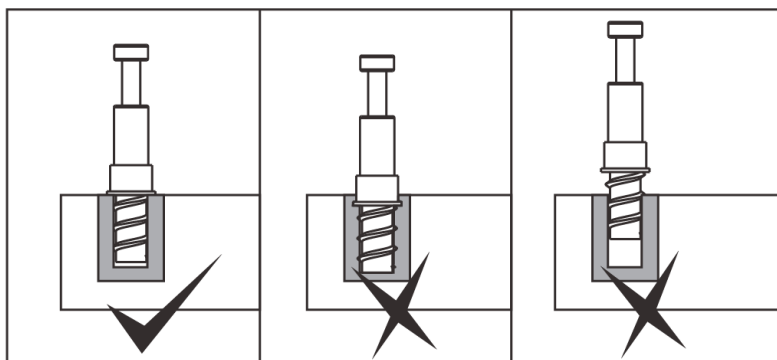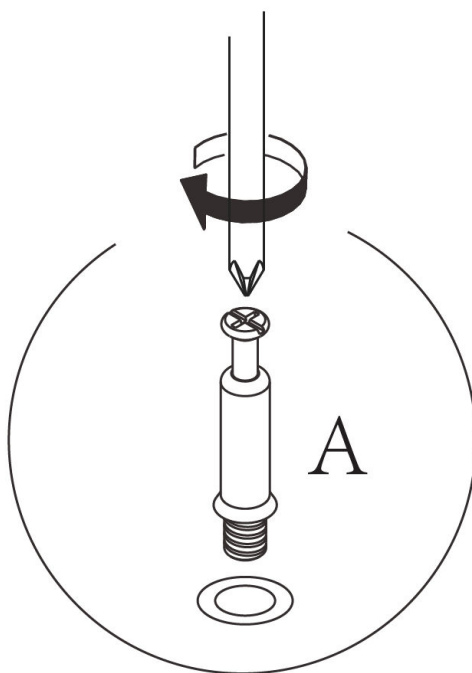


2.

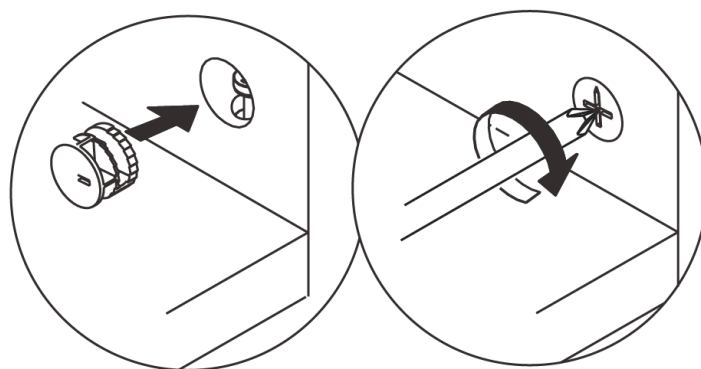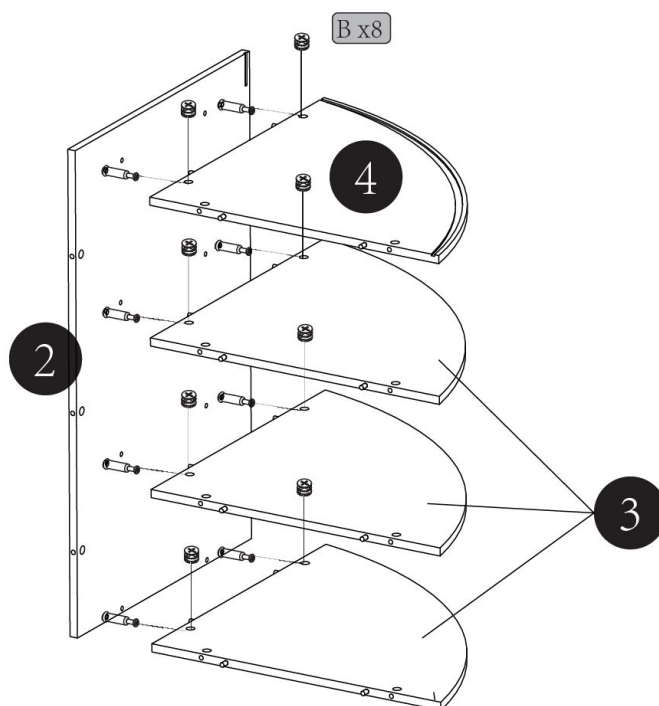


3.

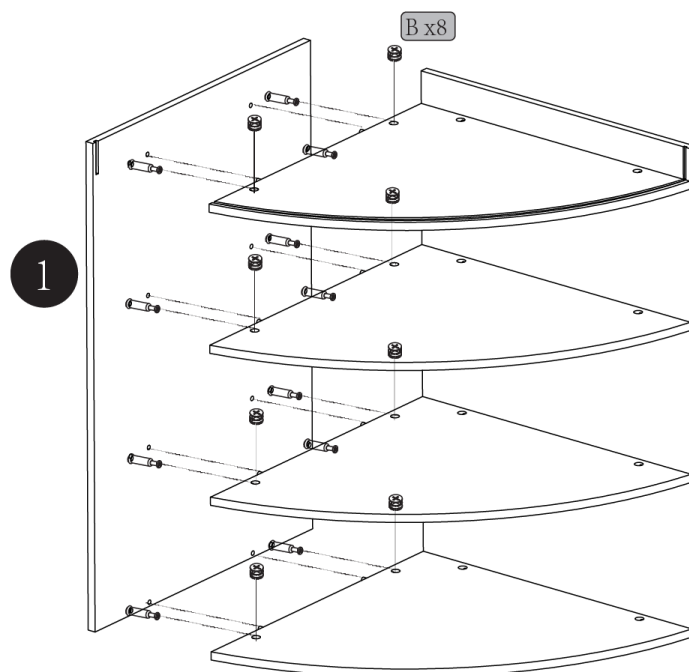

4.

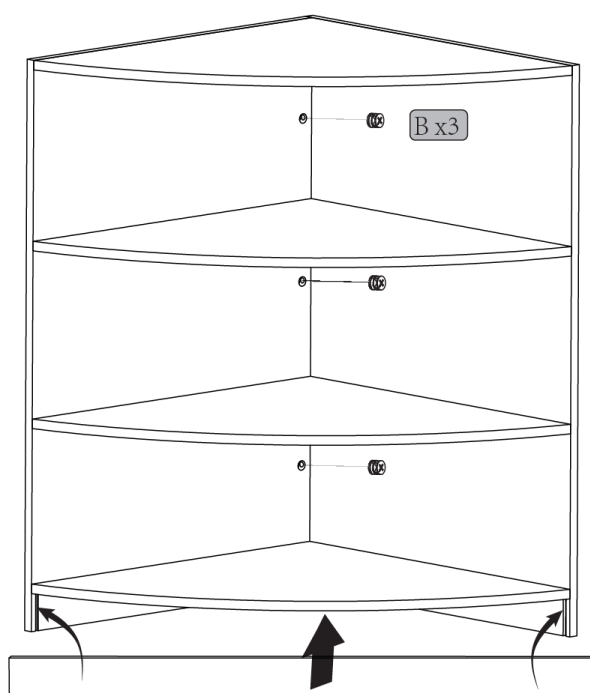

5.

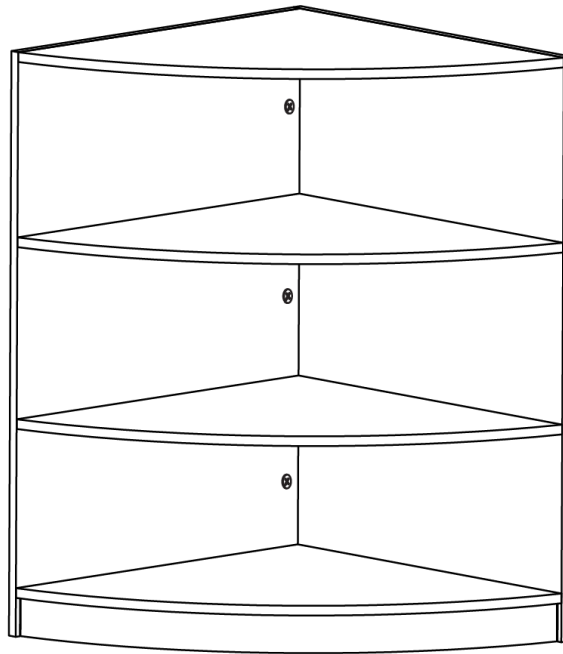

6. Underhåll

- Rengör enheten med en mjuk, fuktig trasa. Undvik att använda starka kemikalier eller slipande rengöringsmedel, eftersom de kan skada laminat- eller glasytorna.


7. Felsökning

- **VAD GÖR JAG OM DET SAKNAS DELAR I MIN BESTÄLLNING?**

Om det verkar saknas någon del i din beställning, kontakta vårt vänliga och hjälpsamma kundsupportteam inom 7 dagar efter mottagandet.

- **FÖR ALLA ANDRA PROBLEM, VÄNLIGEN KONTAKTA VÅRT KUNDSUPPORTTEAM.**



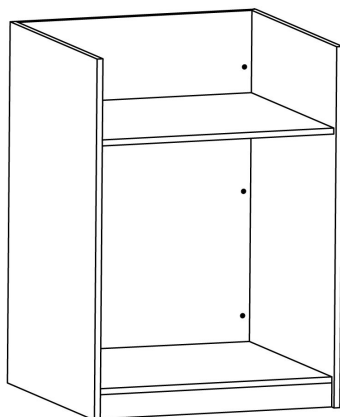

Ett steg framåt av Monstershop

TB60 Butiksdisk

204102, 204103, 214588

Enhetsöversikt

Höj din försäljningspunkt med den eleganta och funktionella TB60-kassan. Designad med en nedsänkt topphylla, ger denna enhet det perfekta utrymmet för din kassaapparat och kortmaskin, vilket säkerställer enkel åtkomst och en ergonomisk uppställning för smidiga kundtransaktioner. Under kassan finns ett rymligt förvaringsutrymme som erbjuder gott om plats för att diskret förvara viktiga föremål som plastpåsar, kassakvitton, presentpapper eller till och med en liten soptunna för att hålla din arbetsplats ren och organiserad.

Byggd för att hantera vikten av även de tyngsta betalningssystemen, kombinerar TB60 robust konstruktion med en stilren laminatfinish i lönn, svart eller vitt. Dess rena, professionella design passar sömlöst in i vilken detaljhandelsmiljö som helst, vilket hjälper personalen att presentera ett polerat och organiserat utseende medan de arbetar bakom disken.

Mått

TB60 Mått:

- **Produktens höjd:** 0,9m
- **Produktens djup:** 0,6m
- **Produktens bredd:** 0,6m
- **Förvaringsutrymmets mått:** 56,4cm bred x 63,2cm hög
- **Kassans mått:** 56,4cm bred x 17,3cm hög
- **Produktens nettovikt:** 30,1KG
- **2 färger:** Svart, Vit



Säkerhetsråd

- Säkerställ att enheten är placerad på en plan, stabil yta för att förhindra vingling eller tippning.
- Om enheten placeras på ojämnt golv, använd lämpliga metoder för att säkra enheten.
- Överskrid inte de angivna viktgränserna för hyllorna och ytorna för att undvika skador på enheten eller risk för skada.
- Säkerställ att produkterna är jämnt fördelade över hyllorna för att förhindra tippning eller överbelastning.
- Säkerställ att barn inte klättrar eller leker på enheten för att förhindra olyckor eller skador.
- Inspektera regelbundet för slitage, såsom lösa skruvar eller svaga fogar, och dra åt eller reparera vid behov.
- Var försiktig när du hanterar föremål på glasshyllor. Överbelasta inte hyllorna bortom deras angivna kapacitet, eftersom detta kan leda till sprickor eller krossning.
- Det kan finnas skräp och/eller sågspån i de förborrade hålen. Ta bort detta innan du börjar med monteringen. Använd handskar för att ta bort det.

Delar

A - Frampanel

1 Stycke(n)



C - Sparklåt

1 Stycke(n)



E - Sidopanel

1 Stycke(n)



2 - Kamlås

14 Stycke(n)



B - Hyllpaneler

2 Stycke(n)



D - Sidopanel

1 Stycke(n)




1 - Anslutningsskruv

14 Stycke(n)




Steg (6)


1.

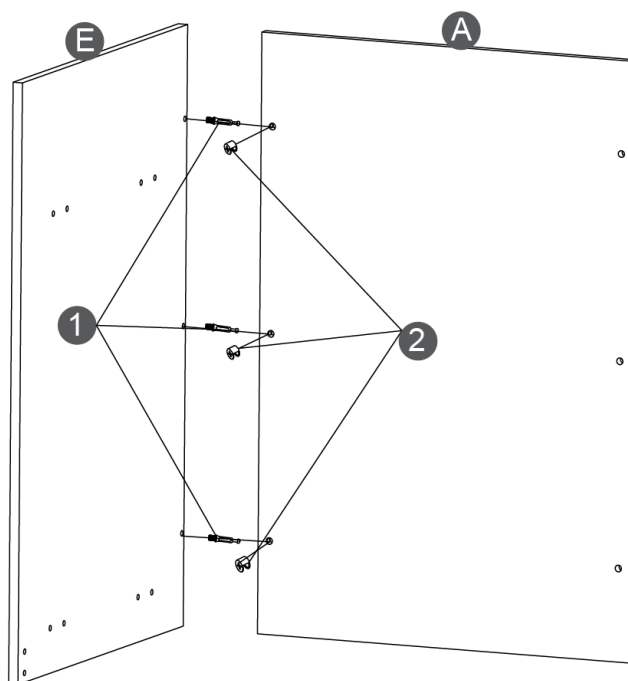


2.

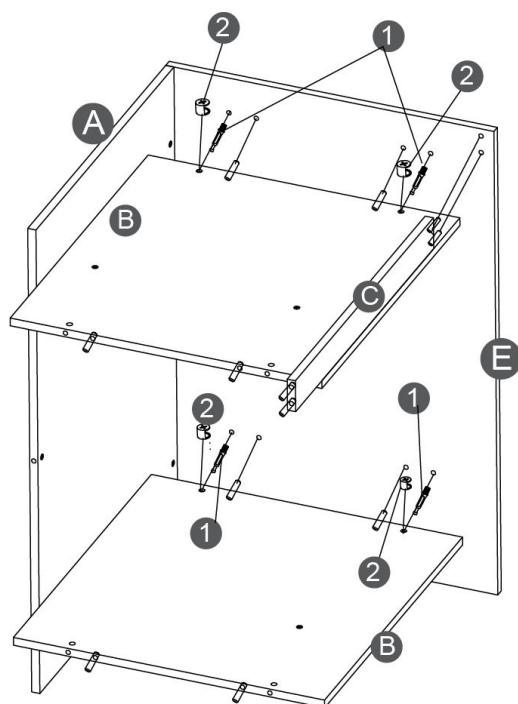

3.

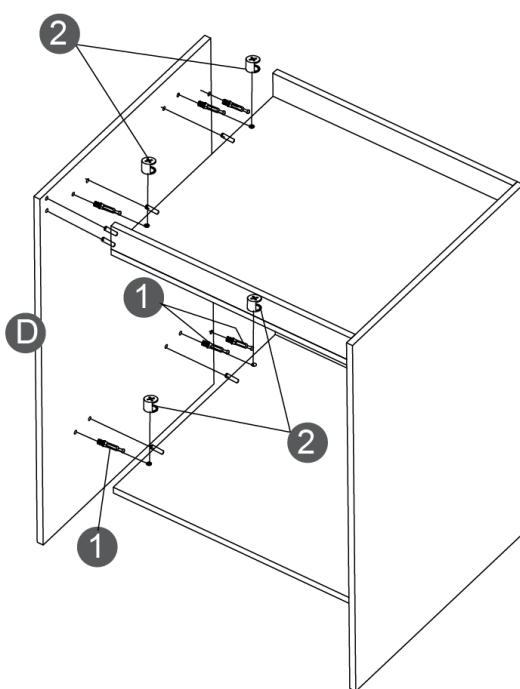

4.

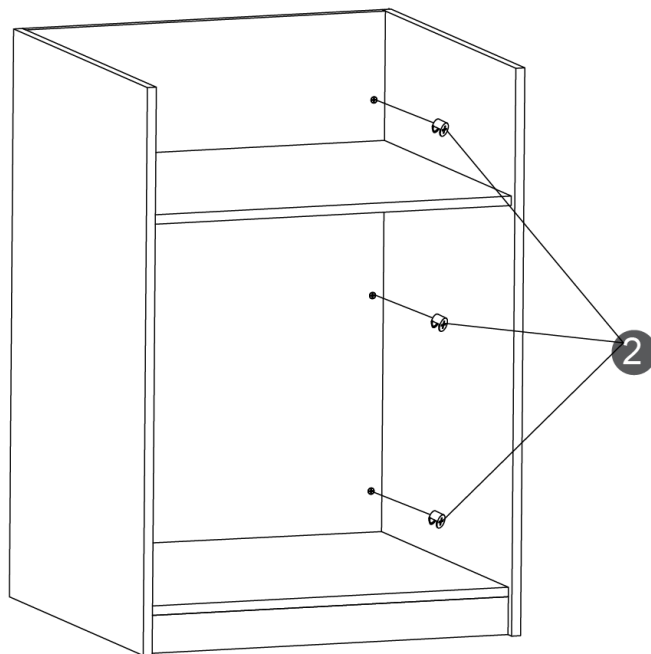

5. Underhåll

- Rengör enheten med en mjuk, fuktig trasa. Undvik att använda starka kemikalier eller slipande rengöringsmedel, eftersom de kan skada laminat- eller glasytorna.

6. Felsökning


- **VAD GÖR JAG OM DET SAKNAS DELAR I MIN BESTÄLLNING?**

Om det verkar saknas någon del i din beställning, kontakta vårt vänliga och hjälpsamma kundsupportteam inom 7 dagar efter mottagandet.

- **FÖR ALLA ANDRA PROBLEM, VÄNLIGEN KONTAKTA VÅRT KUND SUPPORTTEAM.**



Ett steg framåt av Monstershop

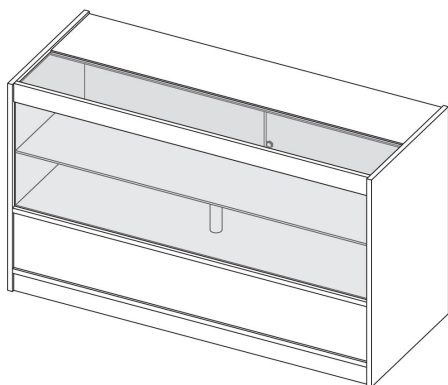

C1500 LED Butiksdisk

214654/214655/214656

Enhetsöversikt

C detaljhandelsdisken är en mångsidig enhet som erbjuder både omfattande visningsalternativ och säker förvaring. Den övre sektionen inkluderar två hyllor med glasfront, komplett med LED-belysning för att skapa en attraktiv, upplyst visning av produkter. Under visningsområdet finns dold förvaring som ger gott om utrymme för förnödenheter eller lager, säkrad med låsbara dörrar för extra skydd. Med sin hållbara laminatfinish säkerställer denna disk långvarig hållbarhet och enkel underhåll. Finns i svart, vitt och lönn, det är den perfekta lösningen för återförsäljare som vill balansera elegant produktpresentation med funktionell förvaring.

Mått

C1500 Mått:

- **Produktens höjd:** 0,9m
- **Produktens djup:** 0,6m
- **Produktens bredd:** 1,5m
- **Max förvaringshöjd för övre hyllan:** 21,5cm
- **Max förvaringshöjd för mellersta hyllan:** 21,8cm
- **Max förvaringshöjd för nedre hyllan:** 30,5cm
- **Produktens nettovikt:** 97,8kg
- **Nycklar inkluderade:** 2
- **3 färger:** Svart, Lönn, Vit



Specifikationer

C1500 Specifikationer:

- **Effekt (W):** 8,6W
- **Strömförsörjning (Inspänning):** 100~240V
- **Spänning:** 12V
- **Ljusstyrka (Lumen):** 345,4LM
- **Färgtemperatur (K):** 6432K
- **Livslängd (Timmars):** 30000H
- **Arbetstemperaturområde:** '-20°C ~ 50°C

Säkerhetsråd



- Läs igenom Säker Arbetsmetod för att säkerställa förebyggande av skador eller skador på enheten.
- Se till att enheten är placerad på en plan, stabil yta för att förhindra vingling eller tippning.
- Om enheten placeras på ojämnt golv, använd lämpliga nivåmetoder för att säkra enheten.
- Överskrid inte de angivna viktgränserna för hyllorna och ytorna för att undvika skador på enheten eller risk för skada.
- Se till att produkterna är jämnt fördelade över hyllorna för att förhindra tippning eller överbelastning.
- Se till att barn inte klättrar eller leker på enheten för att förhindra olyckor eller skador.
- Inspektera regelbundet för slitage, såsom lösa skruvar eller svaga fogar, och dra åt eller reparera vid behov.



- Det kan finnas skräp och/eller sågspån i de förborrade hålen. Ta bort detta innan du börjar med monteringen. Använd handskar för att ta bort det.
- Var försiktig när du hanterar föremål på glashyllor. Överbelasta inte hyllorna utöver deras angivna kapacitet, eftersom detta kan leda till sprickor eller krossning.
- Se alltid till att enheten är ordentligt ansluten till ett lämpligt eluttag med rätt spänning enligt specifikationerna.
- Låt inte LED-ljusremsan komma i kontakt med vatten eller fukt för att undvika elektriska faror.
- Inspektera regelbundet LED-remsan och strömkablarna för slitage eller skador. Om någon skada upptäcks, koppla omedelbart bort strömförsörjningen och sök professionell hjälp för reparationer.
- Försök aldrig att modifiera eller ändra de elektriska komponenterna eller ledningarna i LED-belysningssystemet.
- Se till att strömförsörjningen är avstängd innan du utför underhåll, rengöring eller justering av LED-lamporna.
- Vi rekommenderar att stänga av LED-lamporna vid slutet av varje arbetsdag för att säkerställa energieffektivitet och förlänga lampornas livslängd.
- Säkerställ god ventilation runt LED-lamporna för att undvika överhettning, särskilt om enheten används konstant.
- Undvik att täcka eller blockera LED-lamporna för att förhindra överhettning, vilket kan förkorta deras livslängd eller orsaka skador.
- Installera inte enheten nära värmekällor, såsom radiatorer, eftersom överdriven värme kan påverka LED-remsans livslängd.



- Håll strömkablar och exponerad belysning utom räckhåll för barn och djur för att undvika oavsiktliga skador eller skador.

Delar

1 - Mitre hylla

1 Stycke(n)



3 - Nedre hylla

1 Stycke(n)




5 - Sparklåda

1 Stycke(n)




7 - Främre glaspanel

1 Stycke(n)




9 - Bänkskiva i glas

1 Stycke(n)



11 - Sidopanel

1 Stycke(n)



13 - Dörr med låsslot

1 Stycke(n)



15 - Mittstödspost

1 Stycke(n)



A - Anslutningsskruv

14 Stycke(n)



C - Dörrlås

1 Stycke(n)



J - Glashyllstöd

1 Stycke(n)



G - Spårskyddslist

3 Stycke(n)



2 - Frontpanel

1 Stycke(n)




4 - Sparklåda med kabelgenomföring

1 Stycke(n)



6 - Sidopanel

1 Stycke(n)



8 - Glasmonteringsstång

1 Stycke(n)




10 - LED-integrerad bänkskiva

1 Stycke(n)



12 - Glasshylla

1 Stycke(n)



14 - Dörr

1 Stycke(n)



16 - Sugkopp

1 Stycke(n)



B - Kamlås

14 Stycke(n)



D - Phillips-huvudskruv

4 Stycke(n)



F - LED-förlängningskabel

1 Stycke(n)



H - Stödpostskruv

1 Stycke(n)




J - Glashyllstöd



4 Stycke(n)




Steg (28)

1.

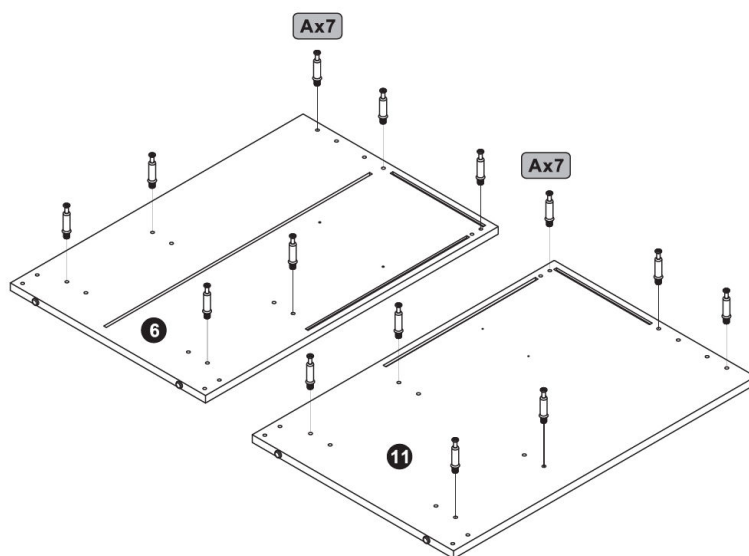


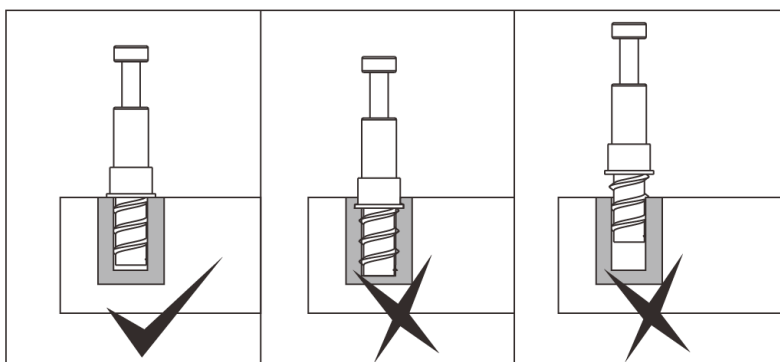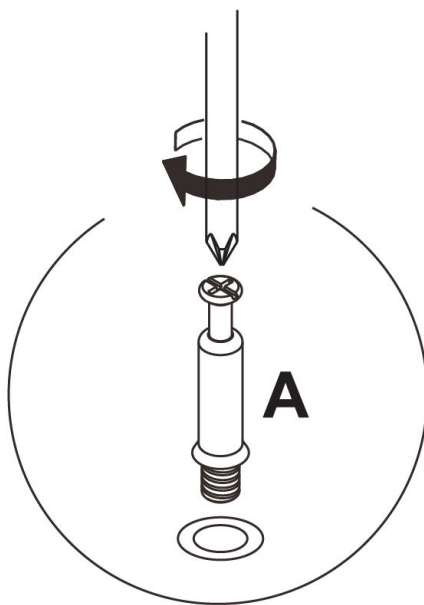


2.

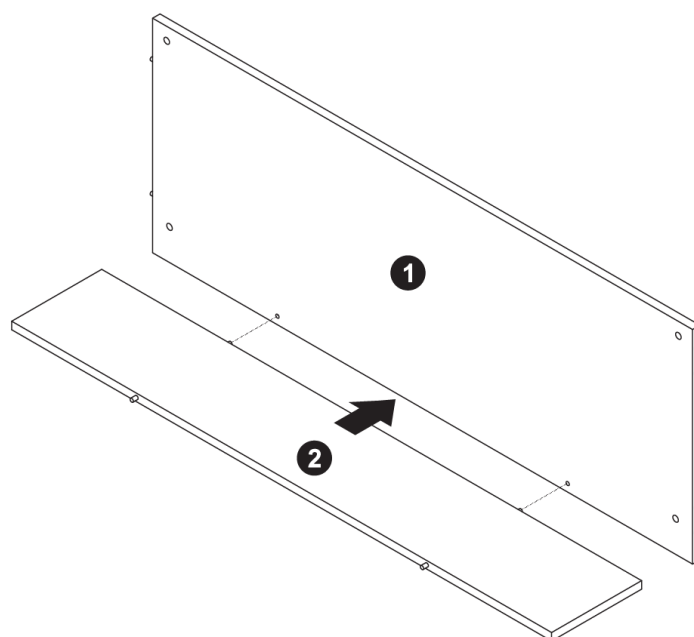


3.

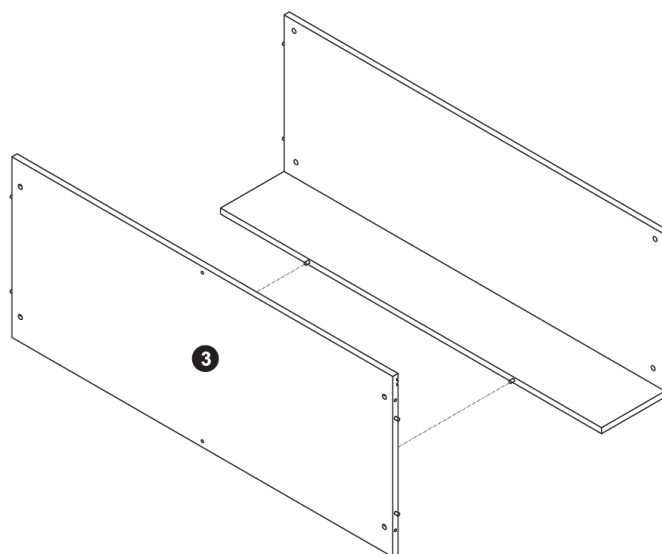


4.

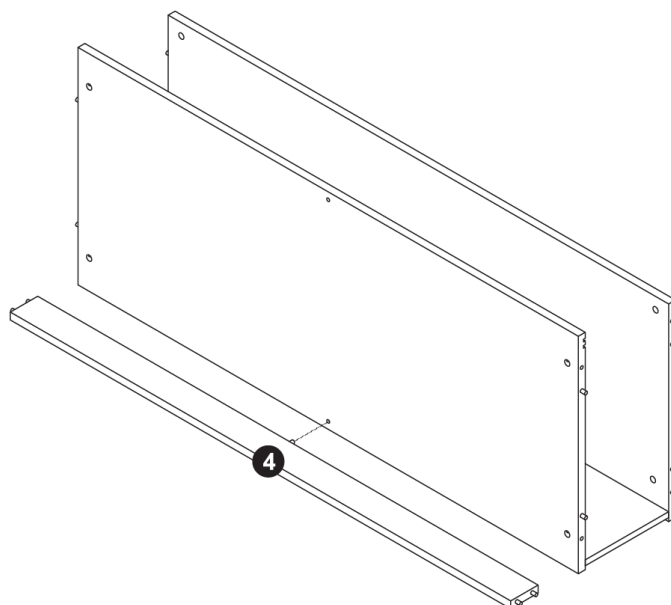


5.


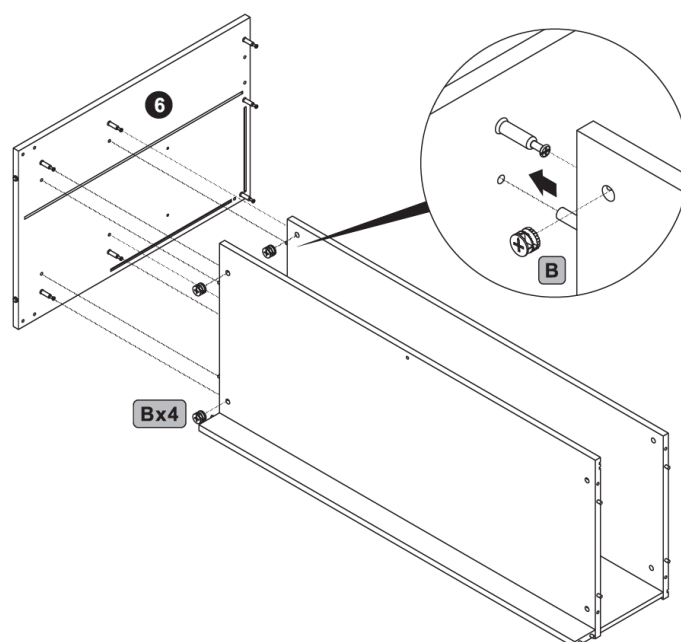


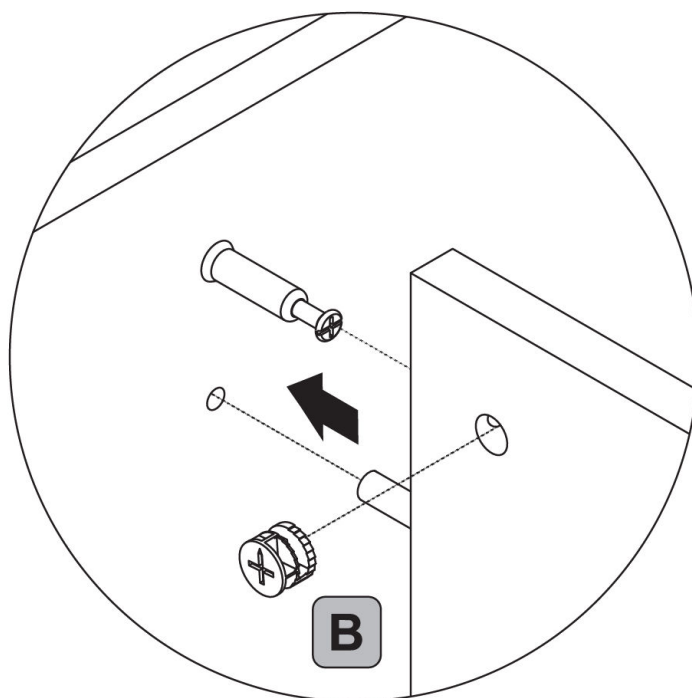


6.

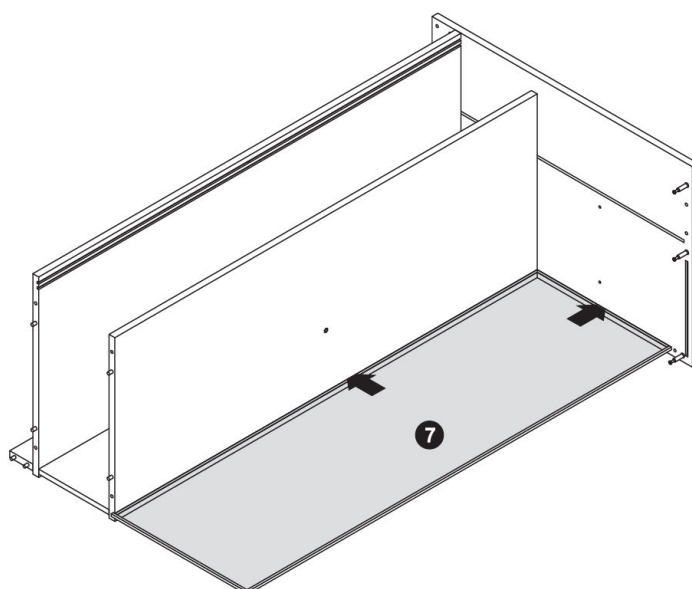


7.

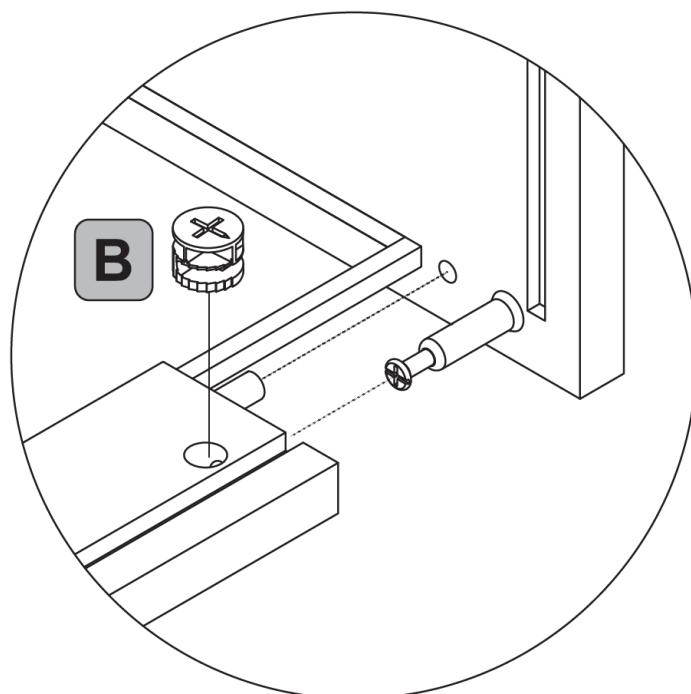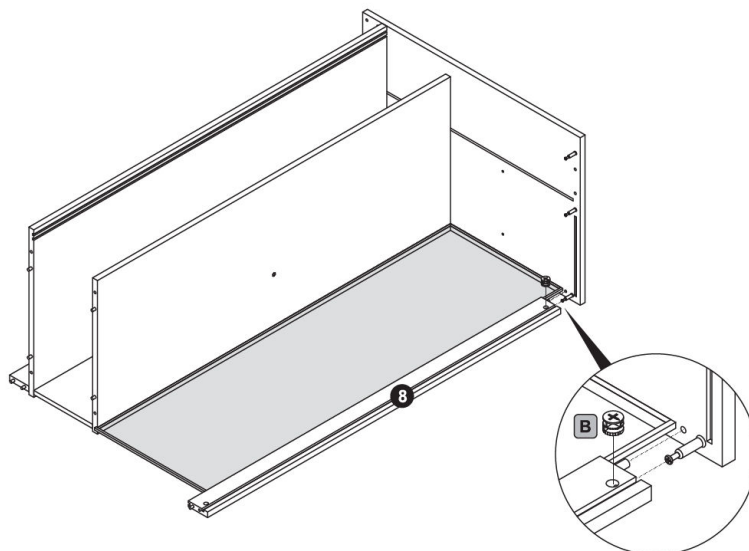


8.

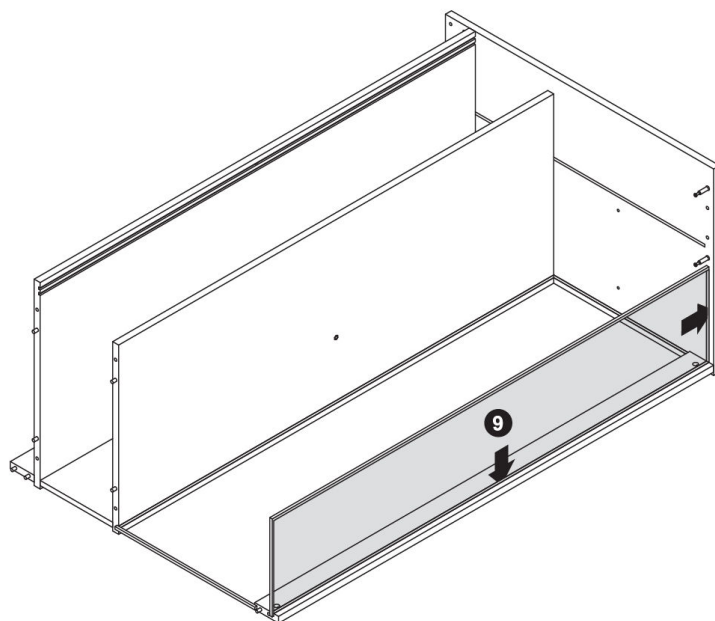


9.


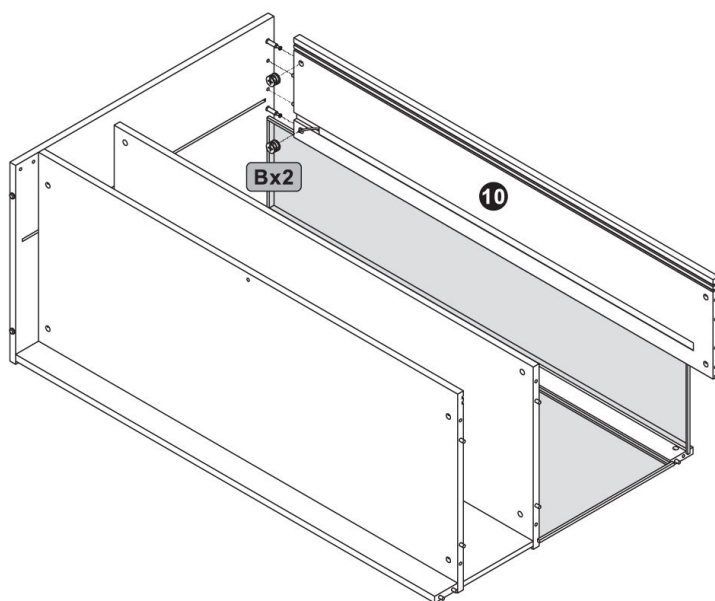


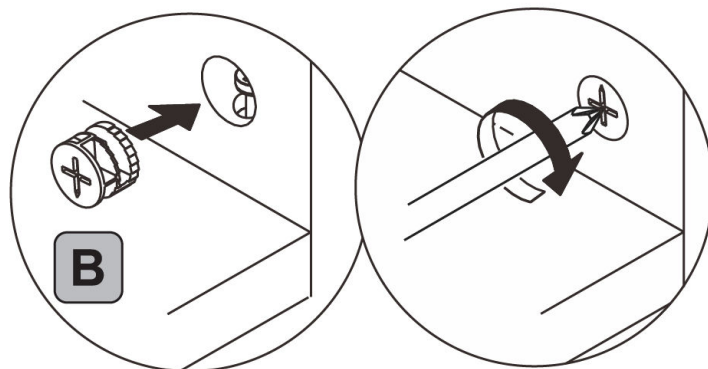


10.

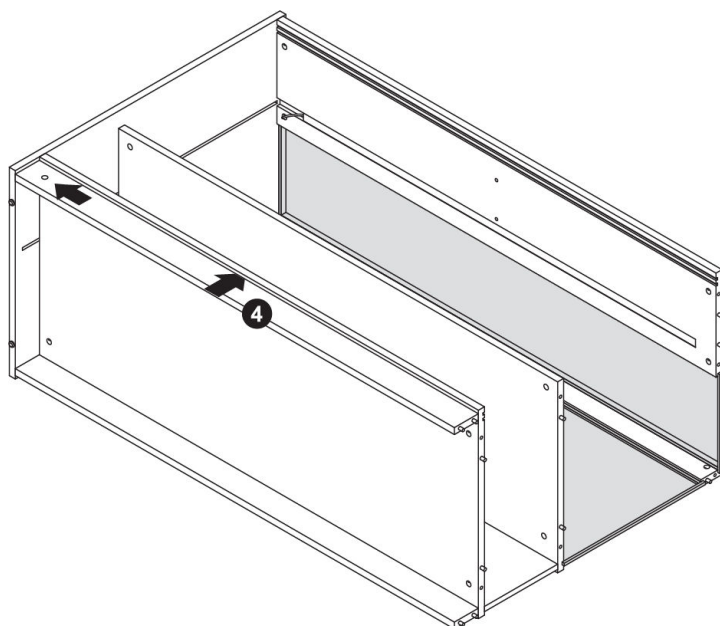


11.

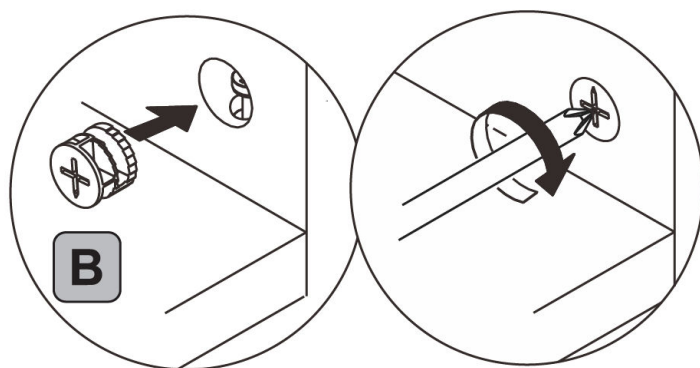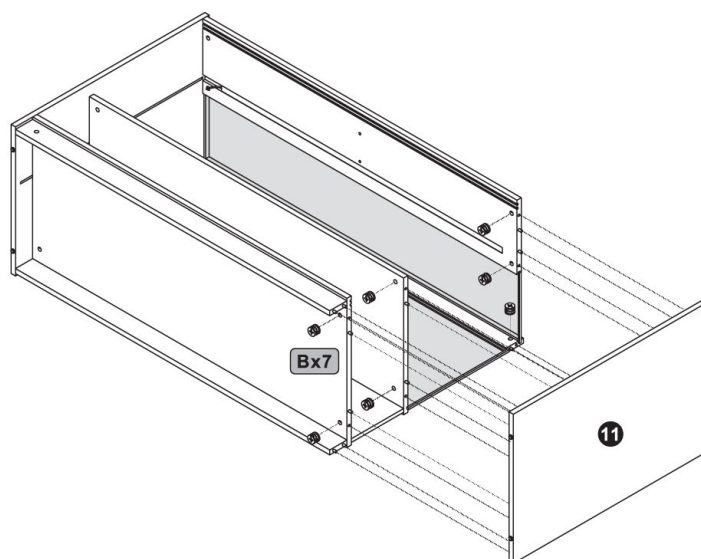


12.

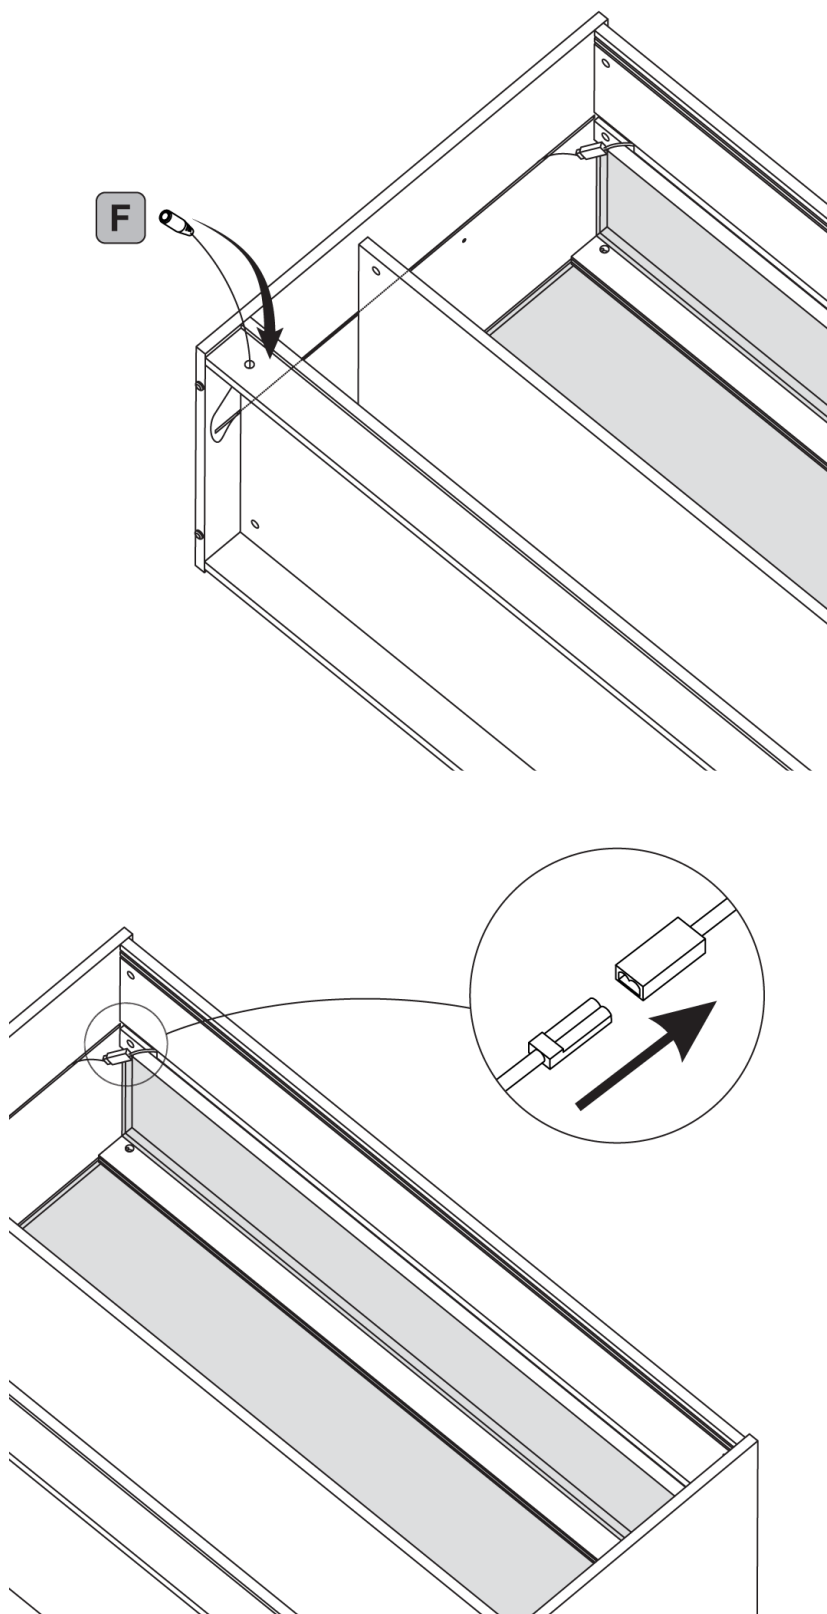



13.

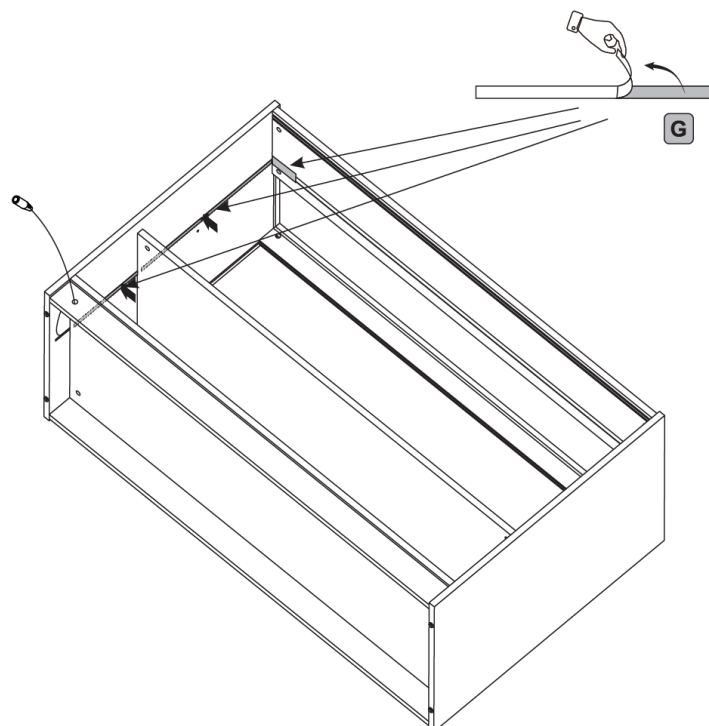


14.

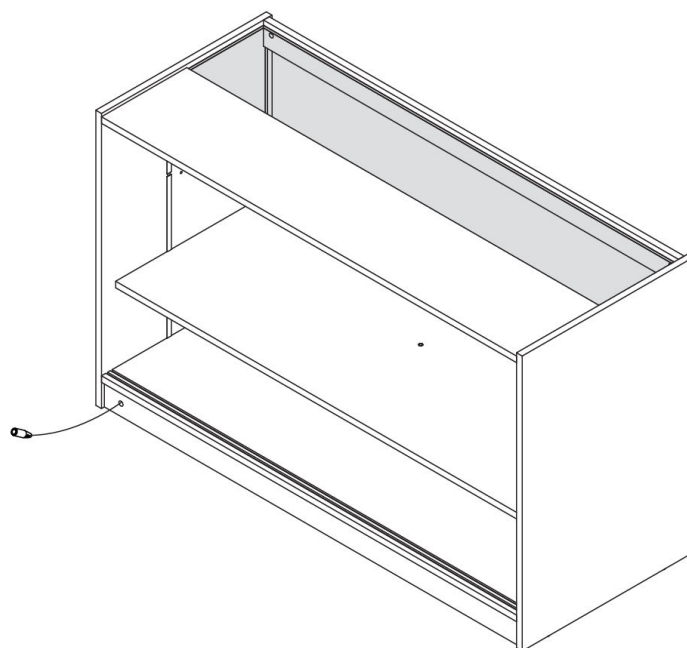


15.

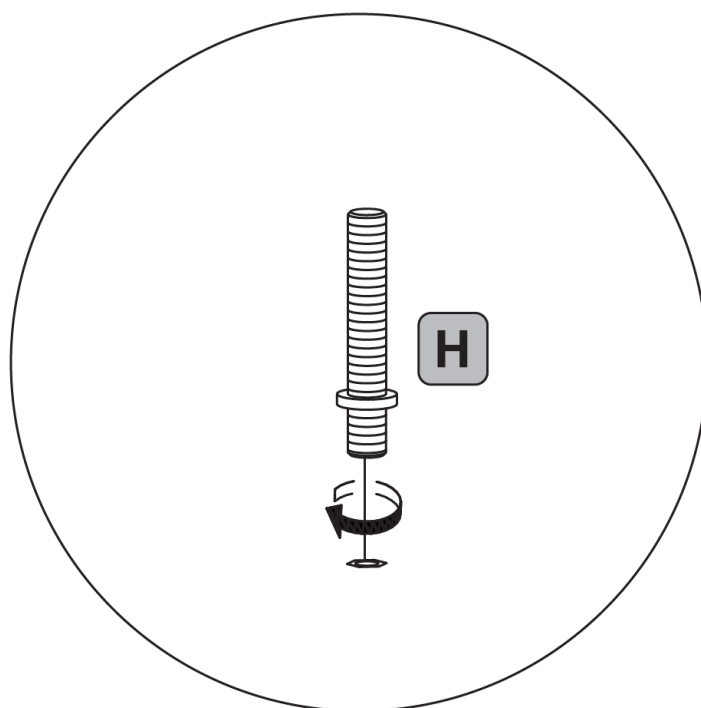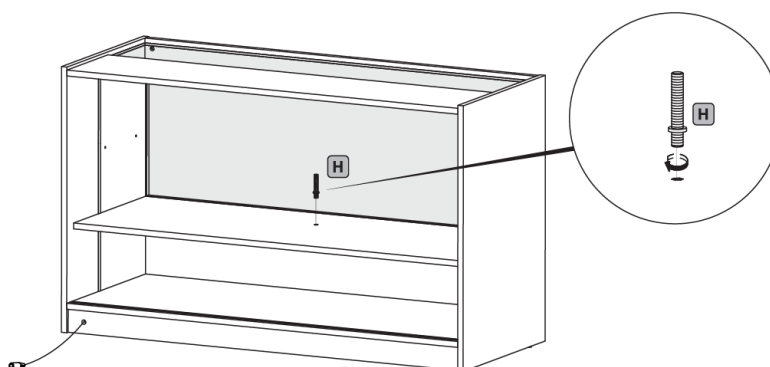



16.

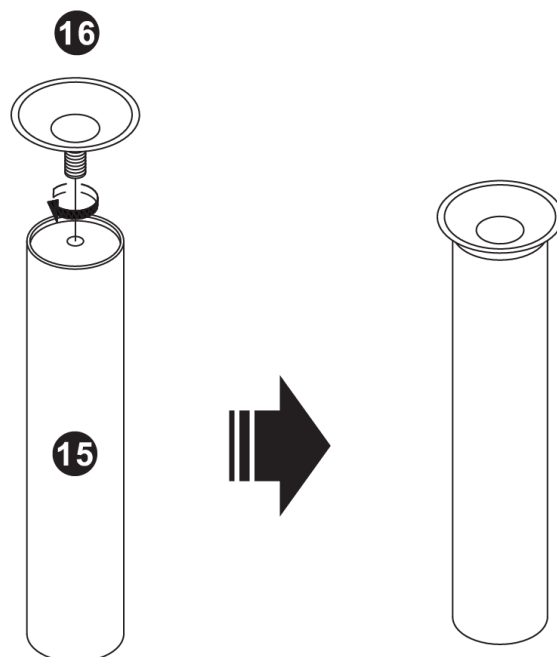


17.

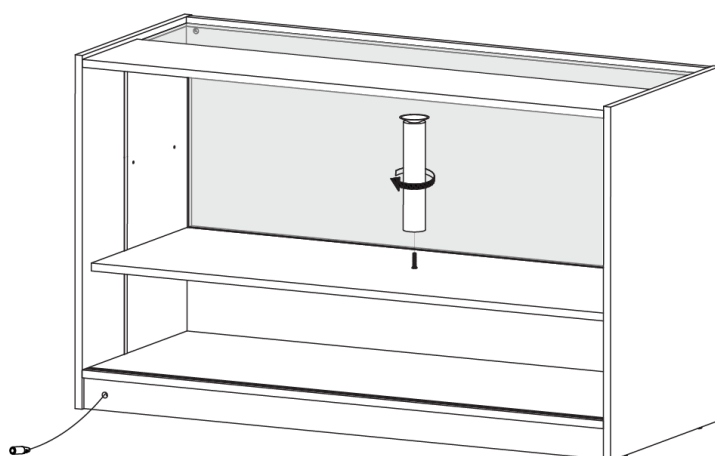


18.

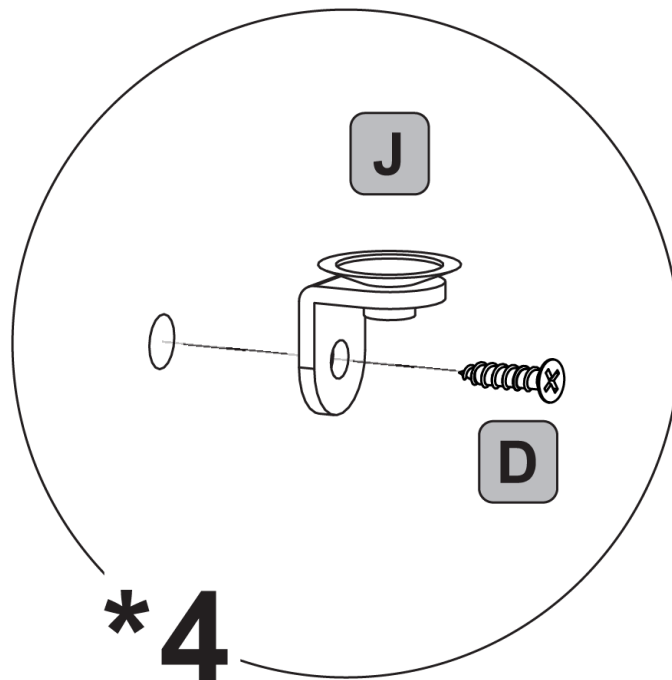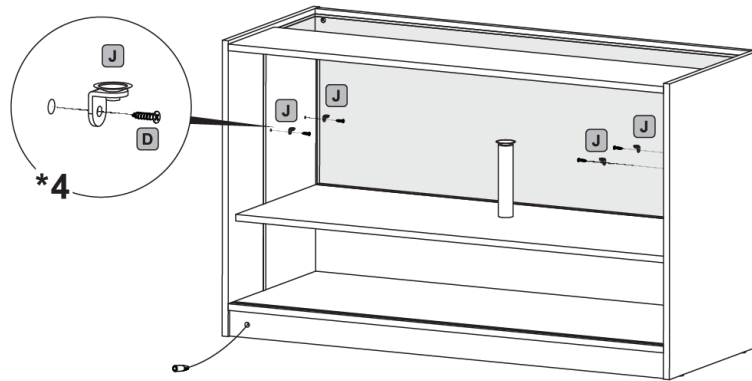


19.

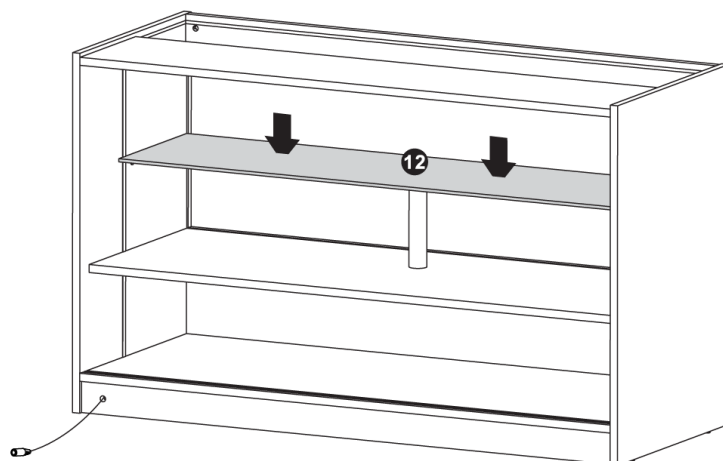


20.

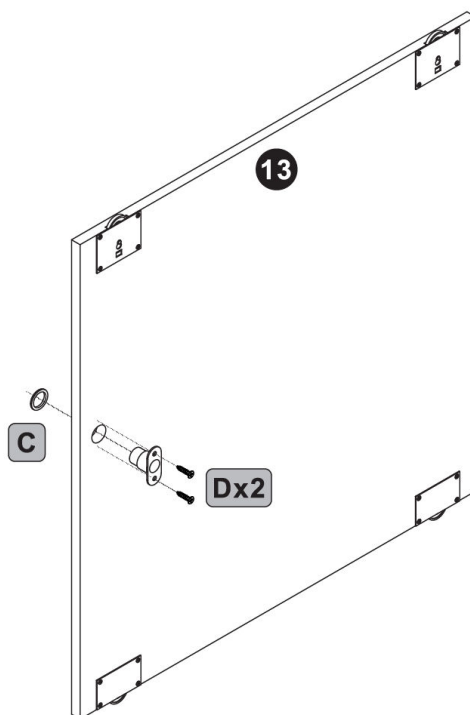


21.

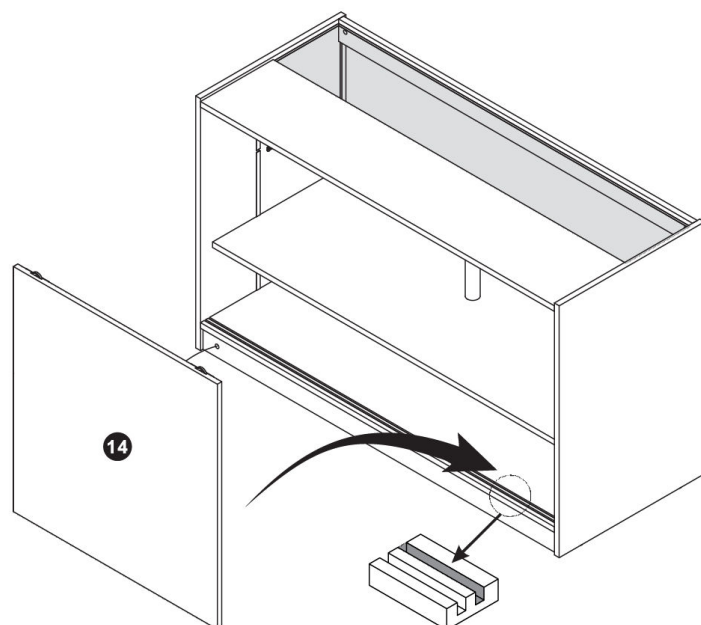


22.


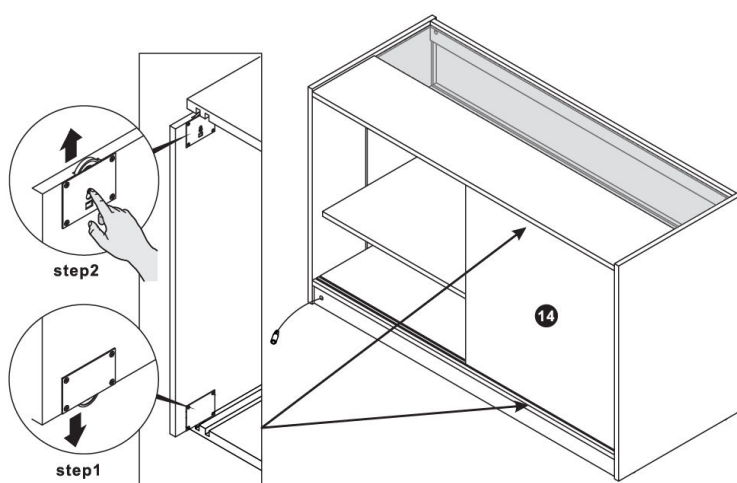


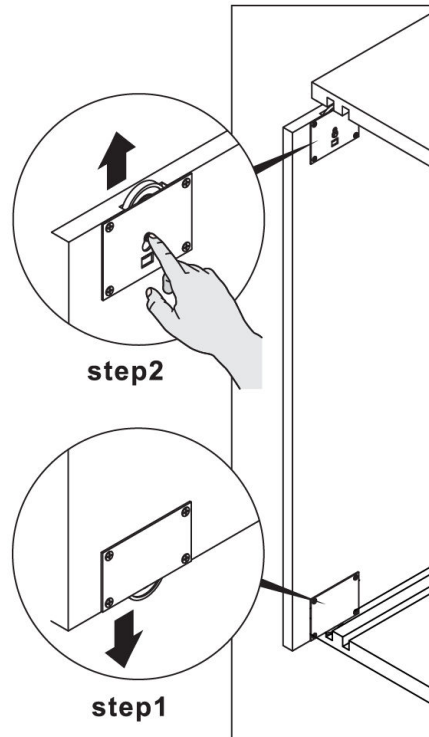


23.

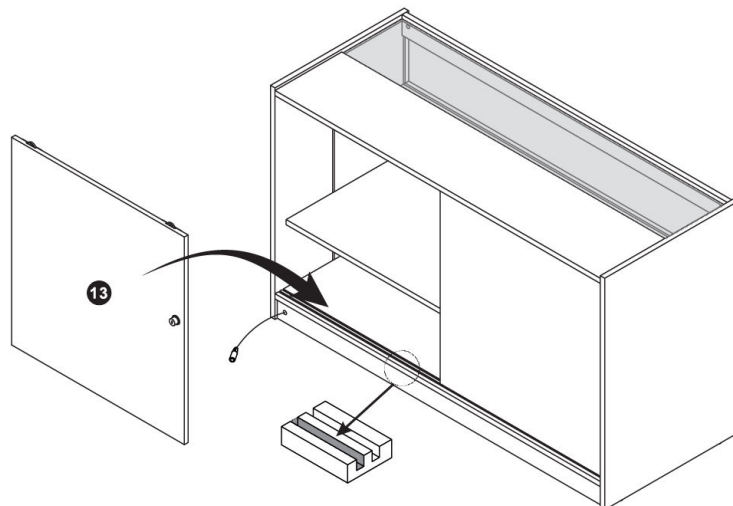


24.

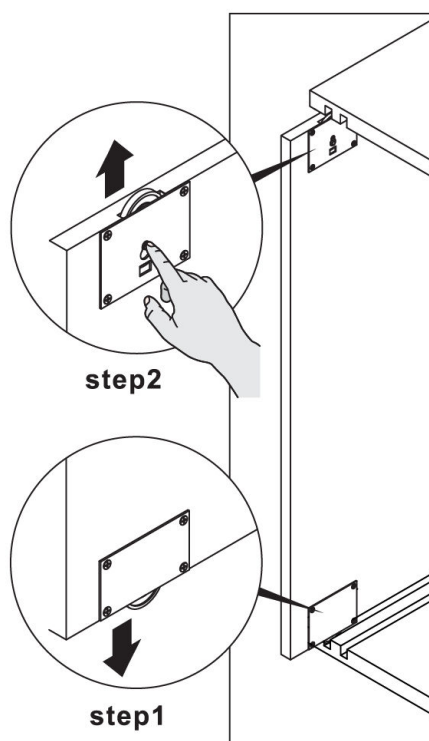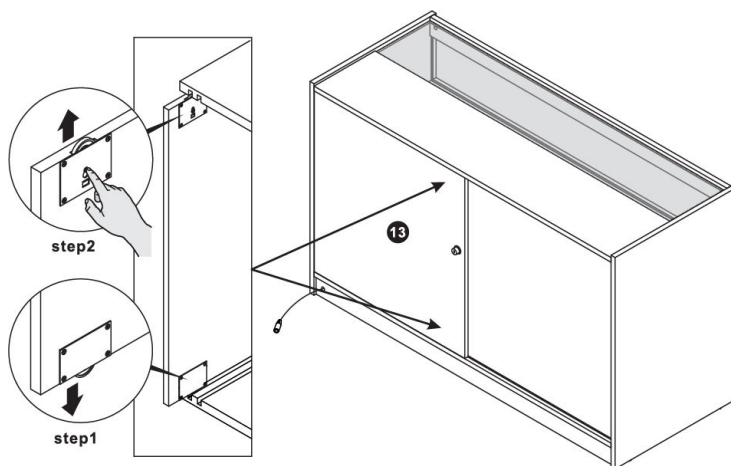

25.

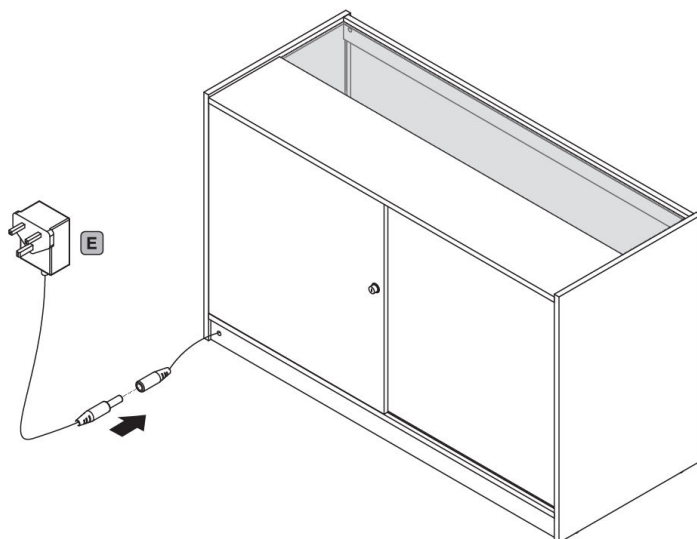

26.

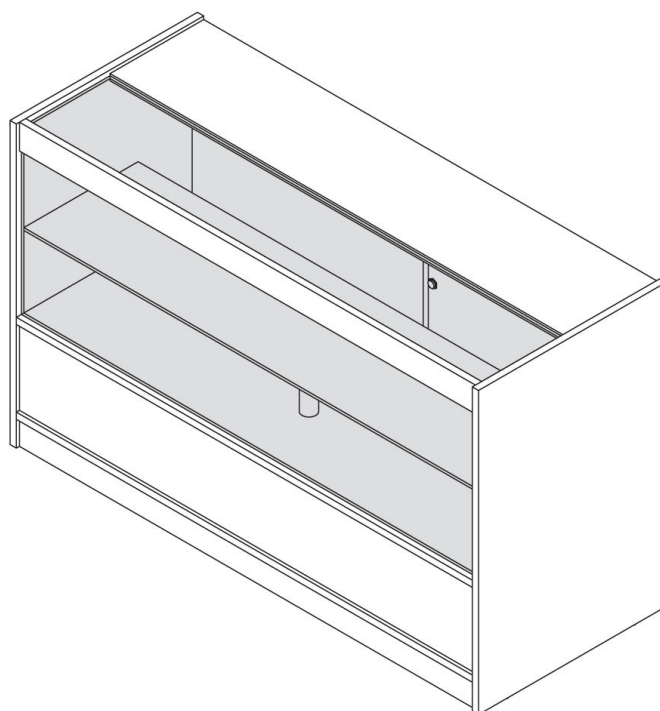

27. Underhåll

- Rengör enheten med en mjuk, fuktig trasa. Undvik att använda starka kemikalier eller slipande rengöringsmedel, eftersom de kan skada laminat- eller glasytorna.
- Rengör glasskivorna med lämpliga glasrengöringsprodukter för att bibehålla synligheten och undvika ränder.

28. Felsökning


- **VAD GÖR JAG OM DET SAKNAS DELAR I MIN BESTÄLLNING?**

Om det verkar saknas någon del i din beställning, kontakta vårt vänliga och hjälpsamma [kundsupportteam](#) inom 7 dagar efter mottagandet.

- **FÖR ALLA ANDRA PROBLEM, VÄNLIGEN KONTAKTA VÅRT KUNDSUPPORTTEAM.**



Ett steg framåt av Monster Shop (UK)

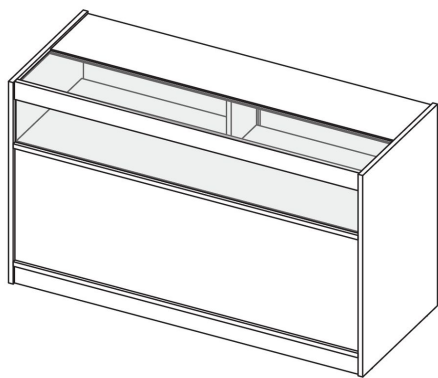

B1500 LED Butiksdisk

214651/214652/214653

Enhetsöversikt

B-disk för detaljhandel är en elegant och funktionell enhet, idealisk för att visa upp produkter samtidigt som den erbjuder säker förvaring. Den övre delen har en glasfront med en enda hylla, upplyst av LED-belysning för att vackert framhäva dina utställningsföremål. Under visningsområdet finns dold förvaring som ger plats för lager eller förnödenheter, säkert förvarade med låsbara dörrar. Den hållbara laminatytan säkerställer långvarig användning och enkel underhåll. Finns i svart, vitt och lönn, denna disk är designad för att förbättra alla detaljhandelsmiljöer genom att kombinera visning och förvaring med extra säkerhet och stil.

Mått

B1500 Mått:

- **Produktens höjd:** 0,9m
- **Produktens djup:** 0,6m
- **Produktens bredd:** 1,5m
- **Max förvaringshöjd för övre hyllan:** 24,3cm
- **Max förvaringshöjd för mellersta hyllan:** 24,2cm
- **Max förvaringshöjd för nedre hyllan:** 24,3cm
- **Nycklar inkluderade:** 2
- **3 färger:** Svart, Lönn, Vit
- **Nettovikt:** 96,6kg



Specifikationer

B1500 Specifikationer:

- **Effekt (W):** 8,6W
- **Strömförsörjning (Inspänning):** 100~240V
- **Spänning:** 12V
- **Ljusflöde (Lumen):** 345,4LM
- **Färgtemperatur (K):** 6432K
- **Livslängd (Timmars):** 30000H
- **Arbetstemperaturområde:**
 - -20°C ~ 50°C

Säkerhetsråd



- Läs igenom säker arbetsmetod för att förhindra skador eller skador på enheten.
- Säkerställ att enheten är placerad på en plan, stabil yta för att förhindra vingling eller tippning.
- Om enheten placeras på ojämnt golv, använd lämpliga metoder för att jämna ut och säkra enheten.
- Överskrid inte de angivna viktgränserna för hyllorna och ytorna för att undvika skador på enheten eller risk för skada.
- Säkerställ att produkterna är jämnt fördelade över hyllorna för att förhindra tippning eller överbelastning.
- Säkerställ att barn inte klättrar eller leker på enheten för att förhindra olyckor eller skador.
- Inspektera regelbundet för slitage, såsom lösa skruvar eller svaga fogar, och dra åt eller reparera vid behov.



- Det kan finnas skräp och/eller sågspån i de förborrade hålen. Ta bort detta innan du börjar med monteringen. Använd handskar för att ta bort det.
- Var försiktig när du hanterar föremål på glashyllor. Överbelasta inte hyllorna utöver deras angivna kapacitet, eftersom detta kan leda till sprickor eller krossning.
- Säkerställ alltid att enheten är ordentligt ansluten till ett lämpligt eluttag med rätt spänning enligt specifikationerna.
- Låt inte LED-ljuslisten komma i kontakt med vatten eller fukt för att undvika elektriska faror.
- Inspektera regelbundet LED-listen och strömkablarna för slitage eller skador. Om någon skada upptäcks, koppla omedelbart bort strömförsörjningen och sök professionell hjälp för reparationer.
- Försök aldrig att modifiera eller ändra de elektriska komponenterna eller ledningarna i LED-belysningssystemet.
- Säkerställ att strömförsörjningen är avstängd innan du utför underhåll, rengöring eller justering av LED-lamporna.
- Vi rekommenderar att stänga av LED-lamporna vid slutet av varje arbetsdag för att säkerställa energieffektivitet och förlänga lampornas livslängd.
- Säkerställ god ventilation runt LED-lamporna för att undvika överhettning, särskilt om enheten används konstant.
- Undvik att täcka eller blockera LED-lamporna för att förhindra överhettning, vilket kan förkorta deras livslängd eller orsaka skador.
- Installera inte enheten nära värmekällor, såsom radiatorer, eftersom överdriven värme kan påverka LED-listens livslängd.



- Håll strömkablar och exponerad belysning utom räckhåll för barn och djur för att undvika oavsiktliga skador eller skador.

Delar

1 - Frampanel

1 Stycke(n)



3 - Mitthyllan

1 Stycke(n)




5 - Nedre hylla

1 Stycke(n)




7 - Främre glaspanel

1 Stycke(n)




9 - Bänkskiva i glas

1 Stycke(n)



11 - Sidopanel

1 Stycke(n)



13 - Sparklåt

1 Stycke(n)



15 - Dörr

1 Stycke(n)



B - Kamlås

18 Stycke(n)



D - Phillips-huvudskruv

2 Stycke(n)



LED-förlängningskabel

1 Stycke(n)



2 - Övre hylla

1 Stycke(n)




4 - Hyllstödspanel

3 Stycke(n)



6 - Sidopanel

1 Stycke(n)



8 - Glasmonteringsstång

1 Stycke(n)



10 - LED-integrerad bänkskiva

1 Stycke(n)



12 - Sparklåt med kabelgenomföring

1 Stycke(n)



14 - Dörr med låsslot

1 Stycke(n)



A - Anslutningsskruv

18 Stycke(n)



C - Dörrlås

1 Stycke(n)



E - Strömadapter

1 Stycke(n)





Spårskyddslist


8 Stycke(n)




Steg (24)

1.

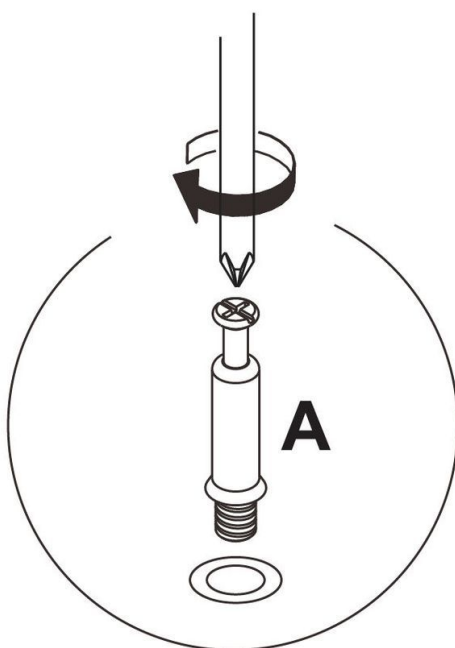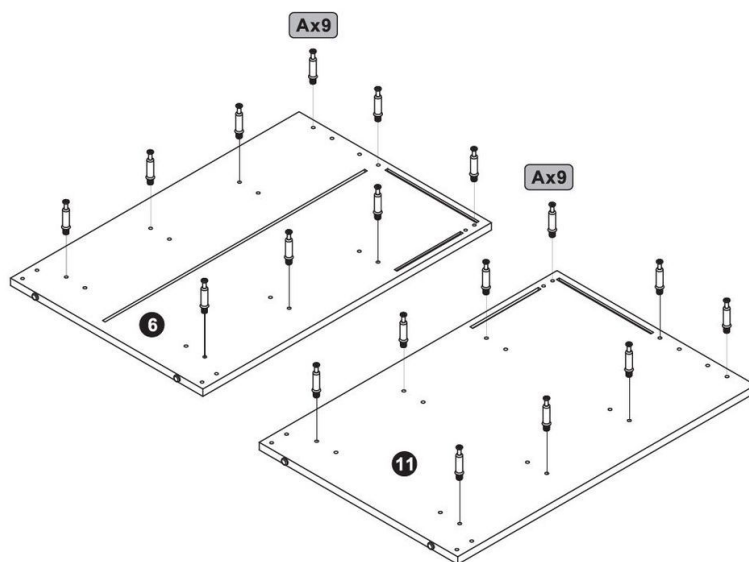


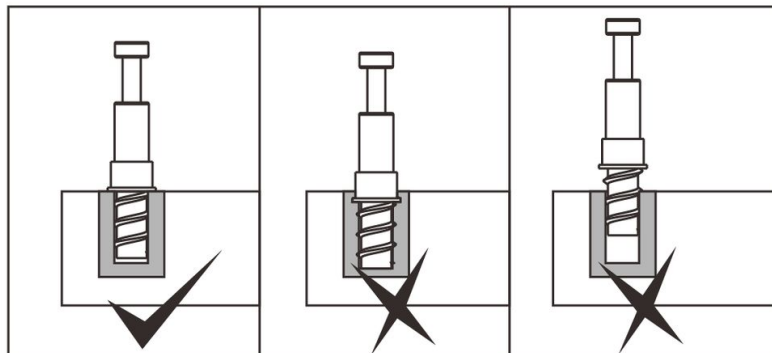


2.

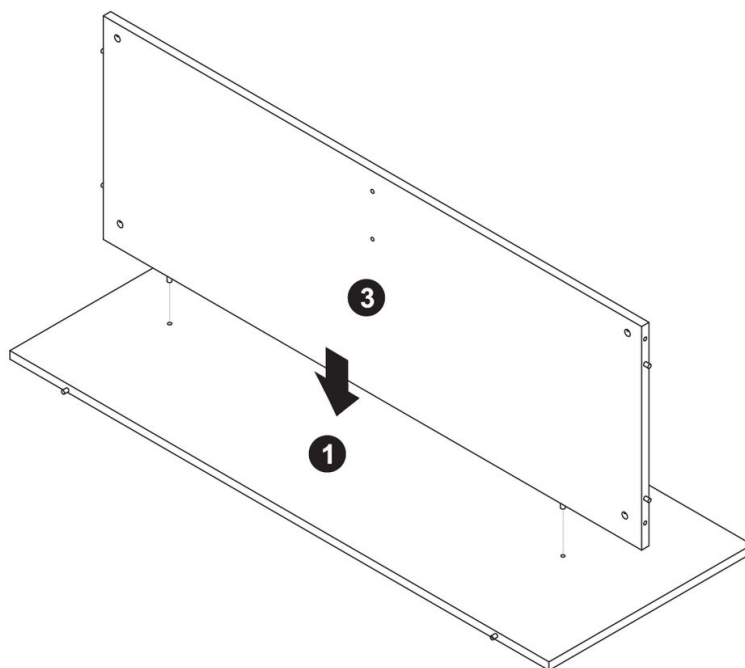


3.

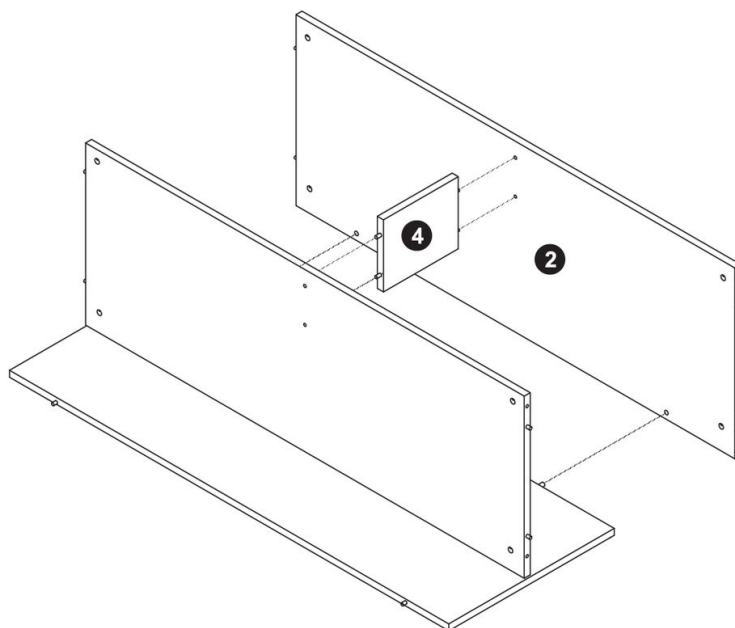



4.

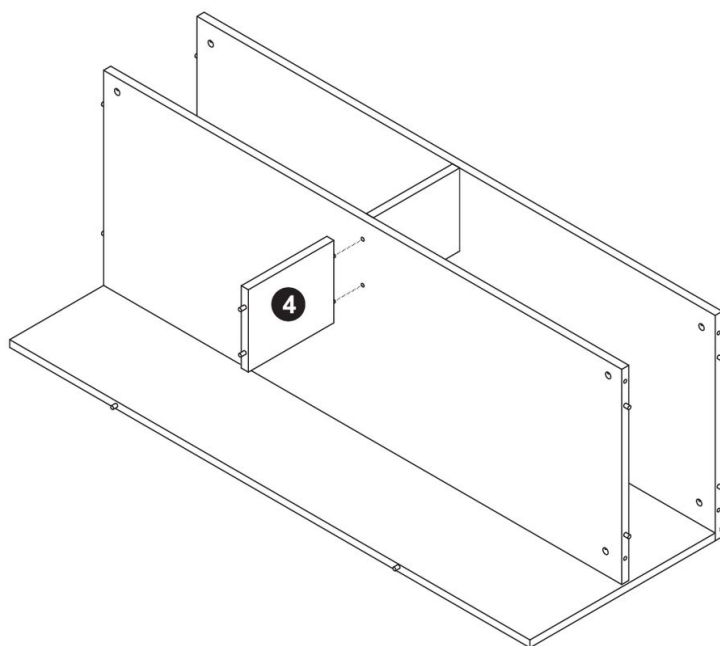


5.

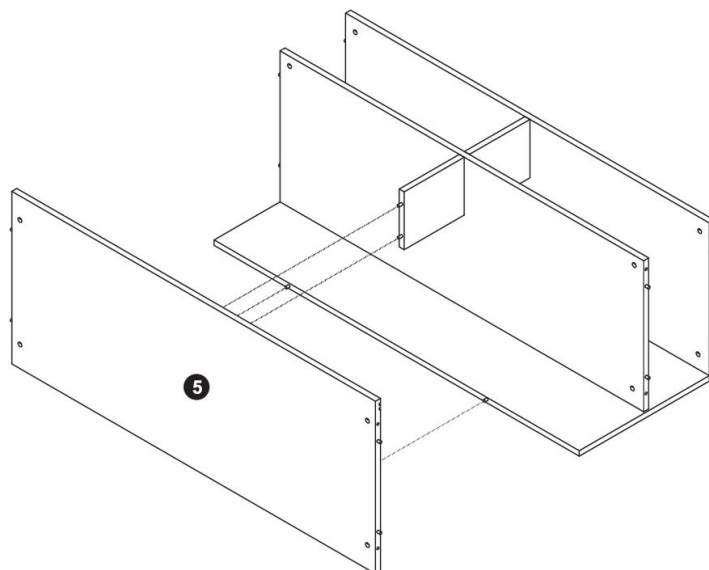


6.

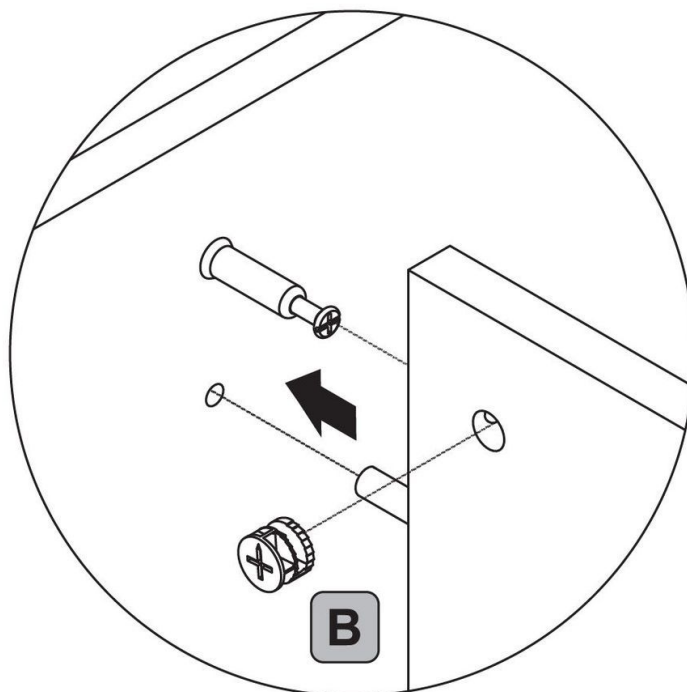
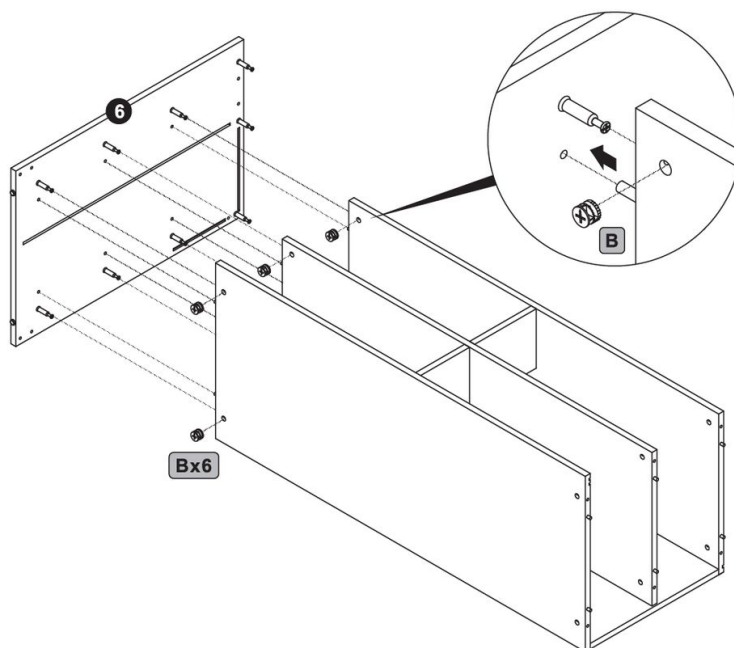


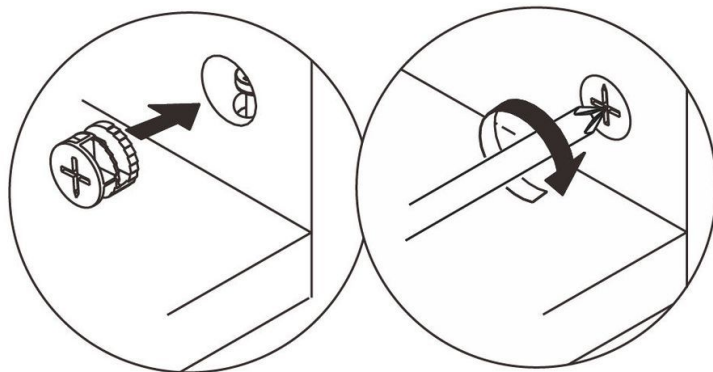


7.

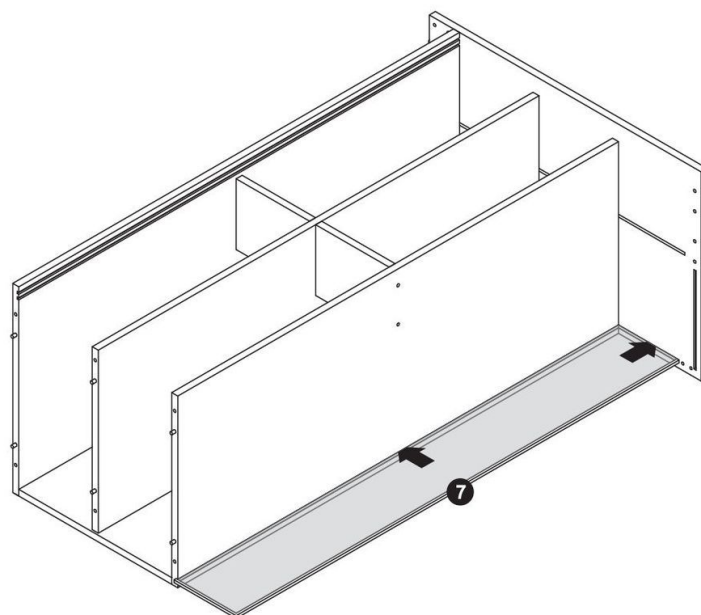


8.

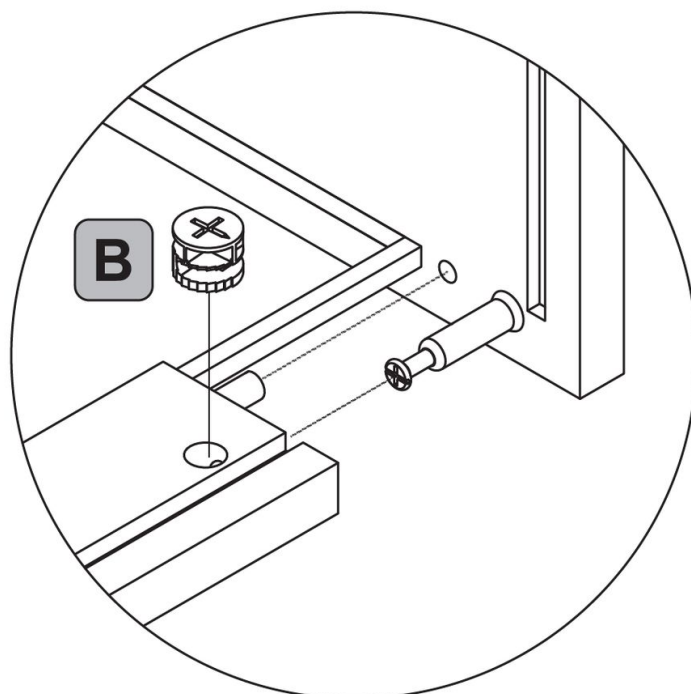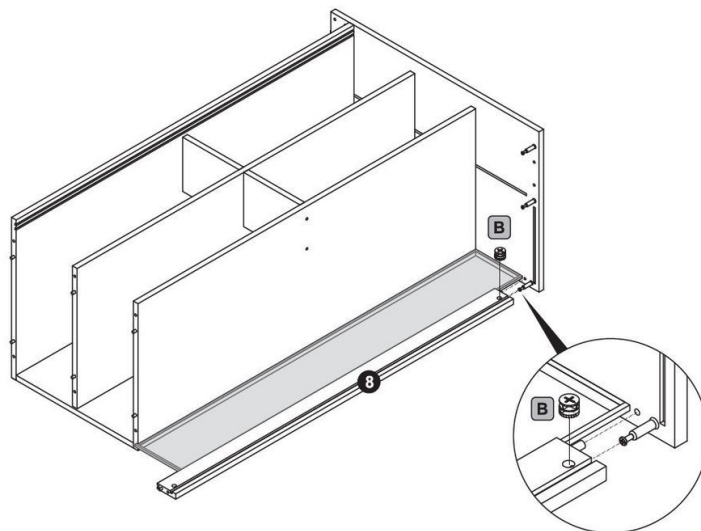


9.

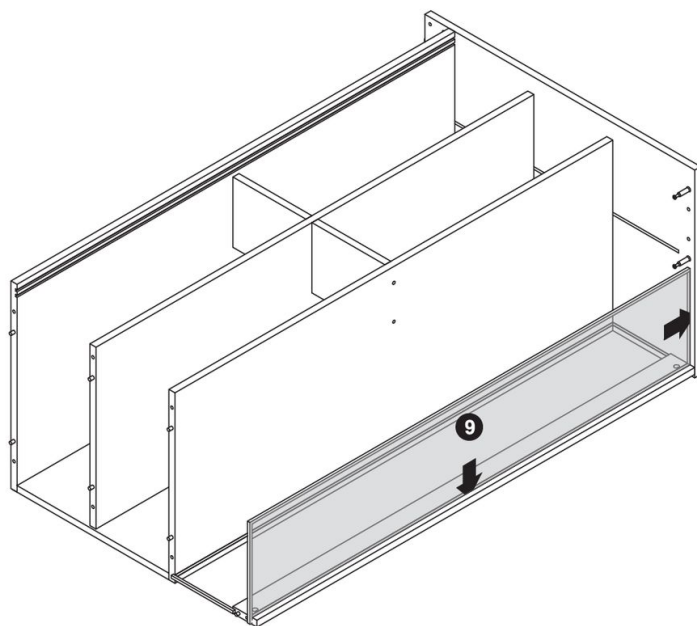


10.


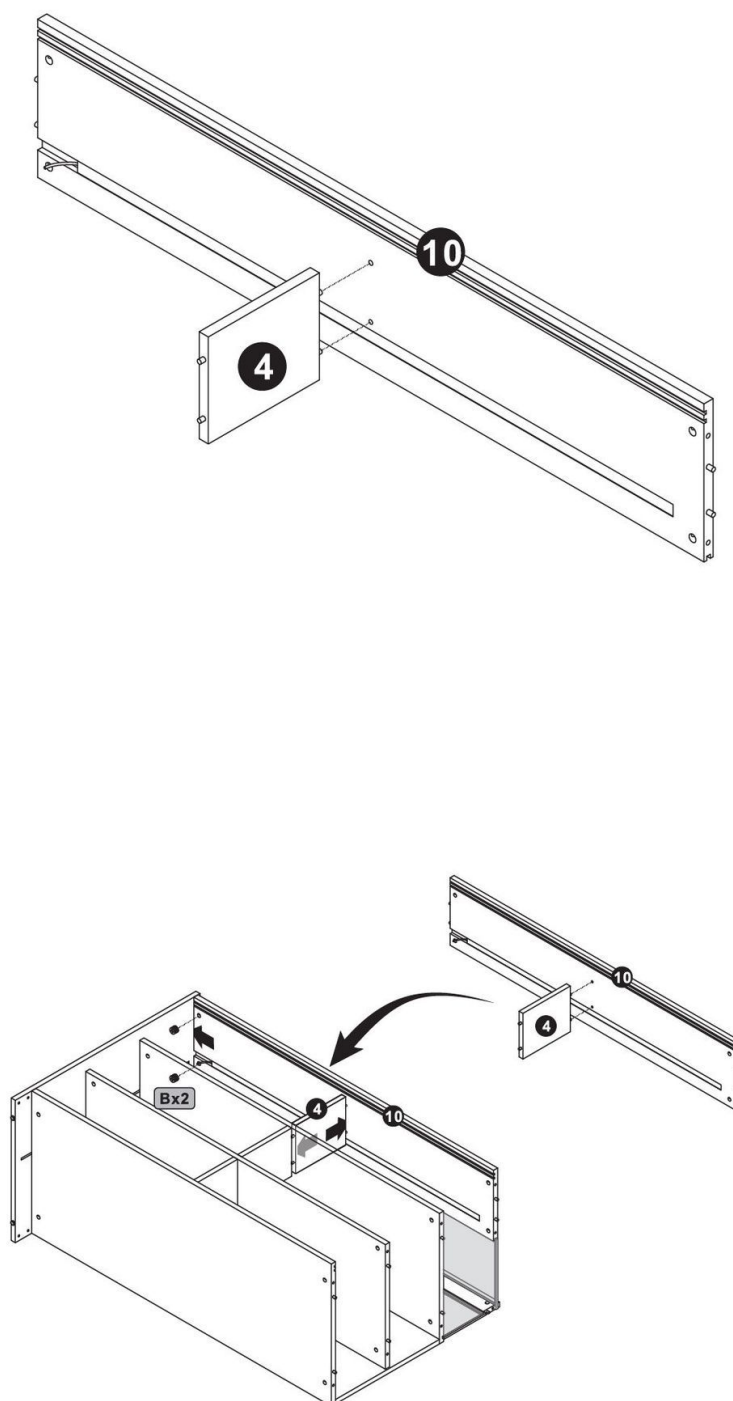


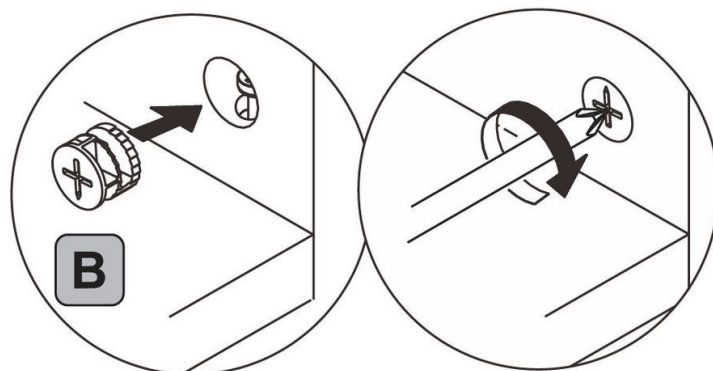


11.

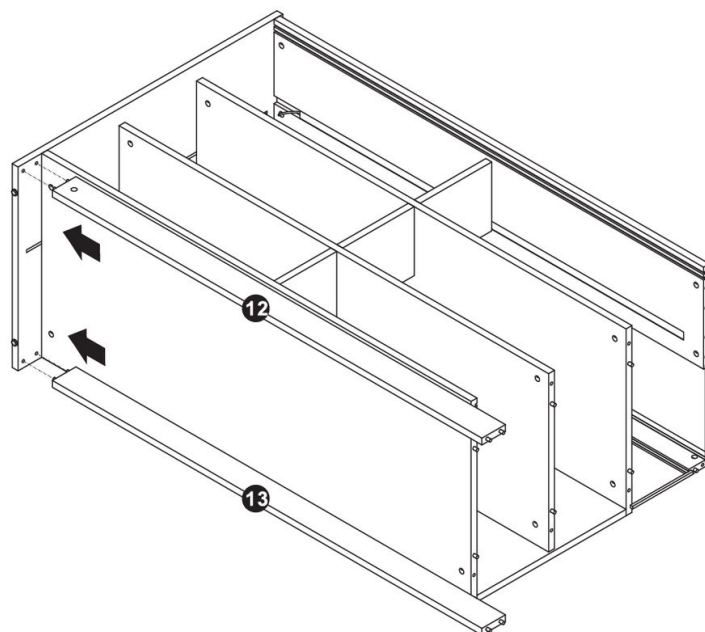


12.

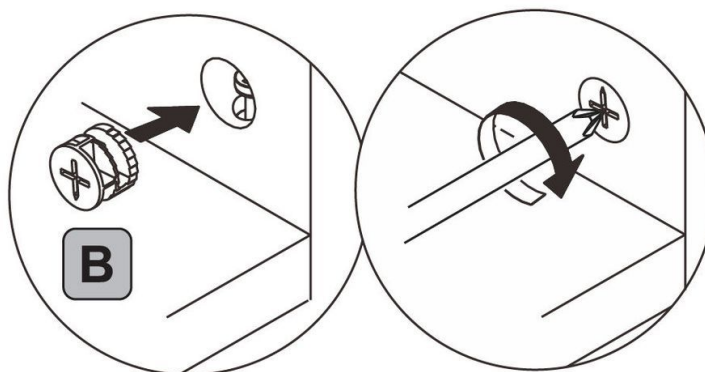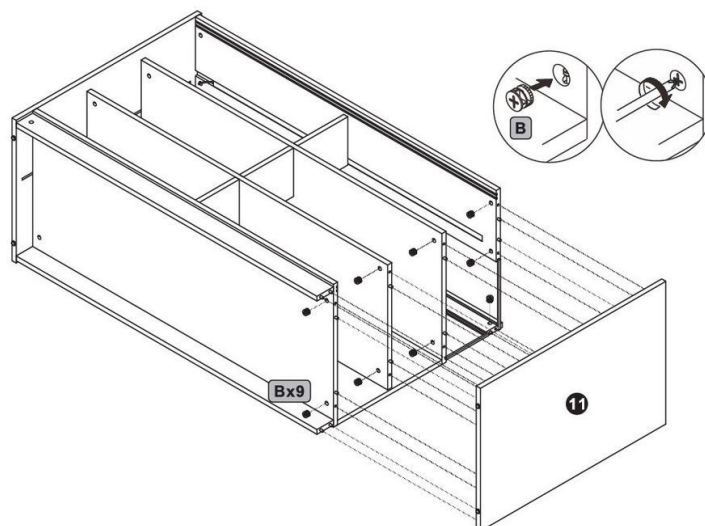


13.

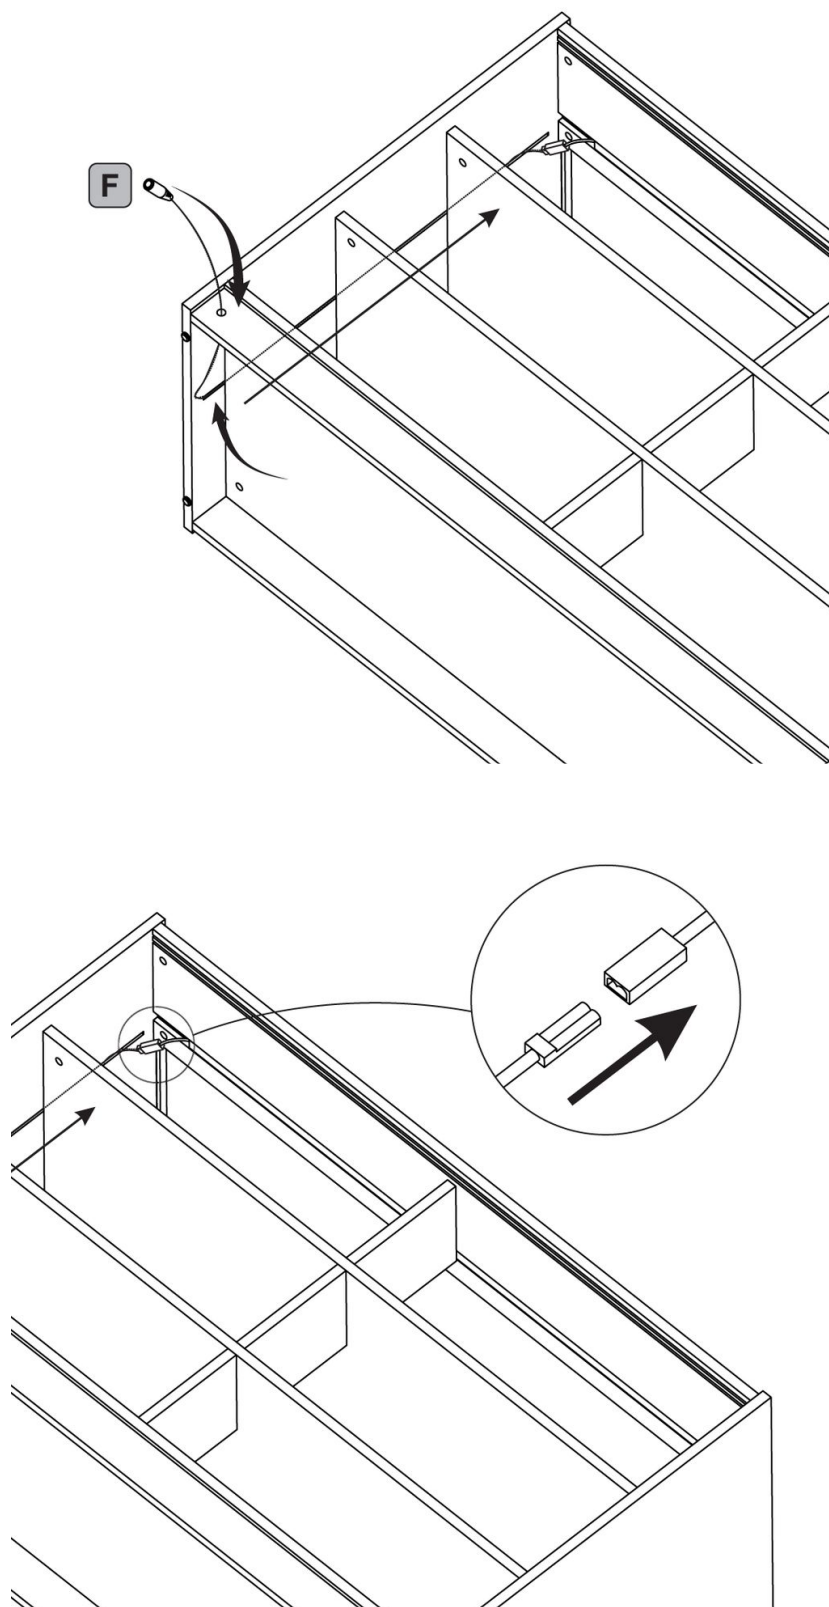


14.

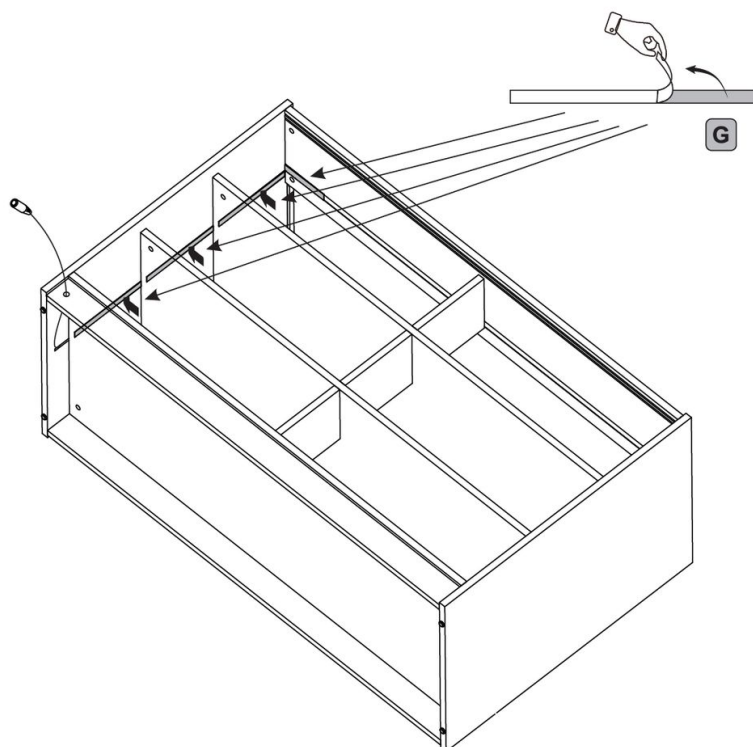


15.

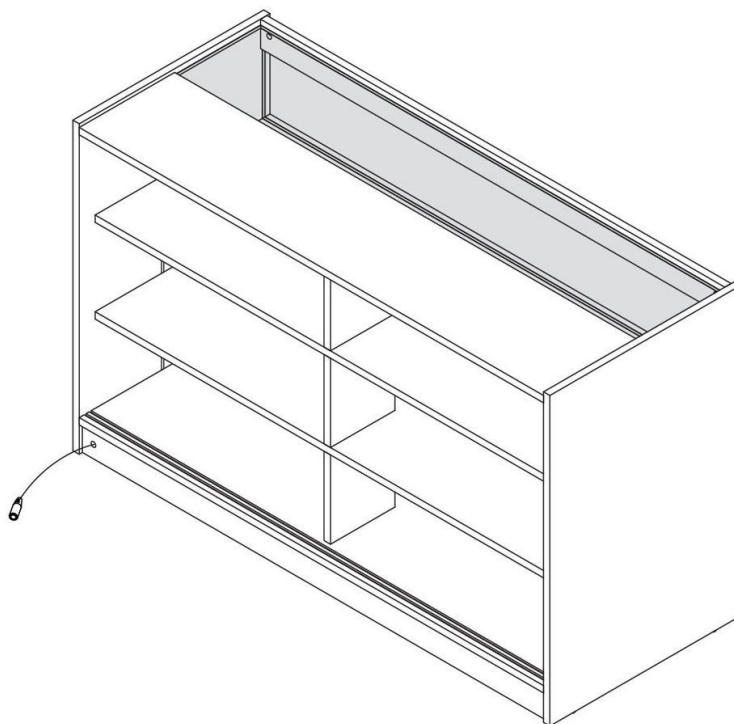



16.

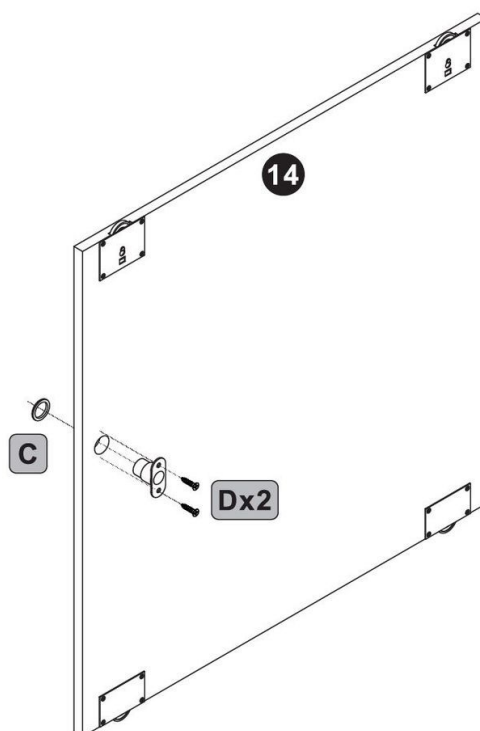


17.

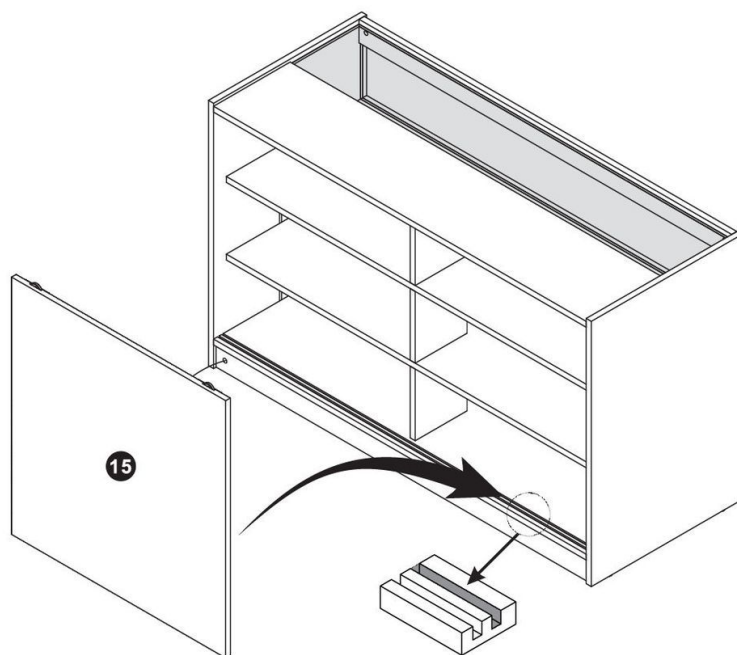



18.

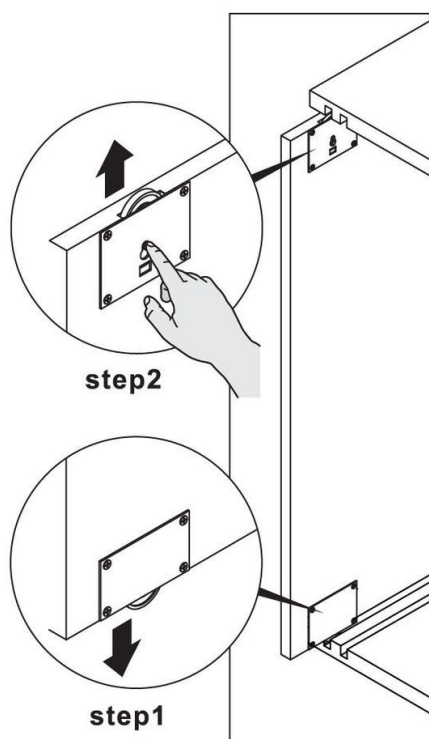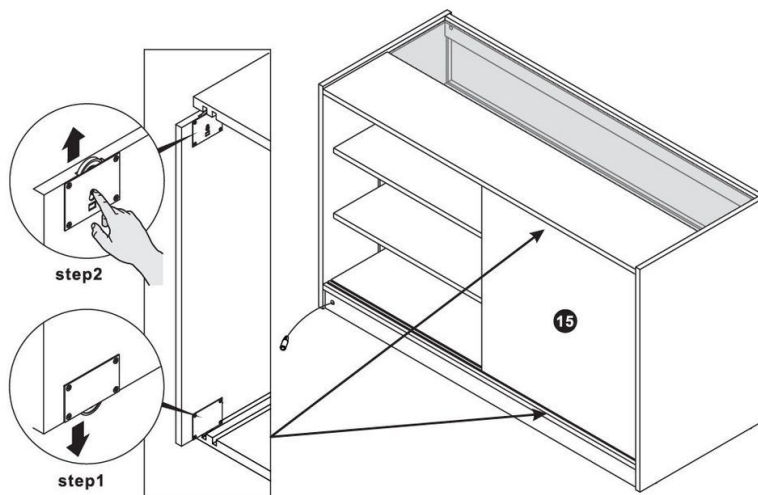


19.

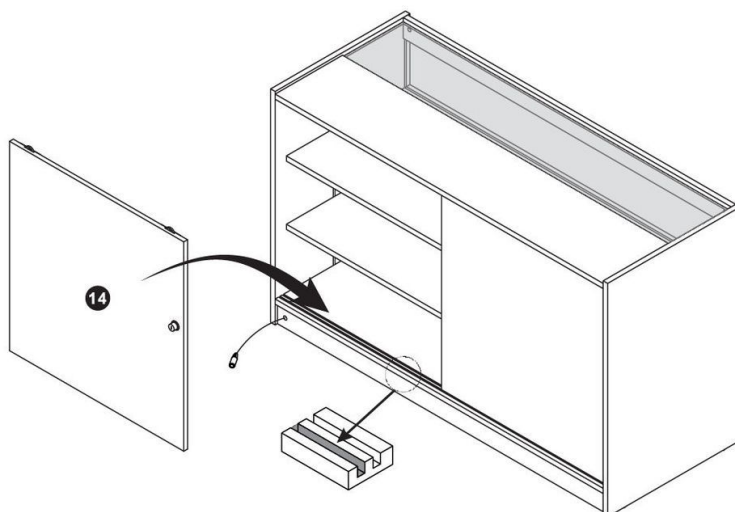


20.

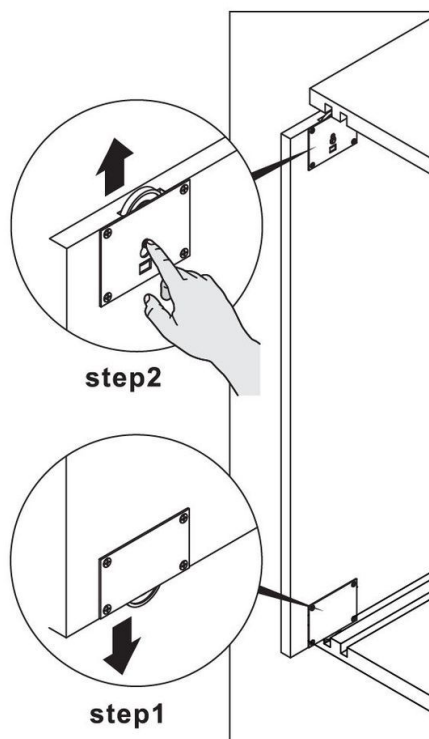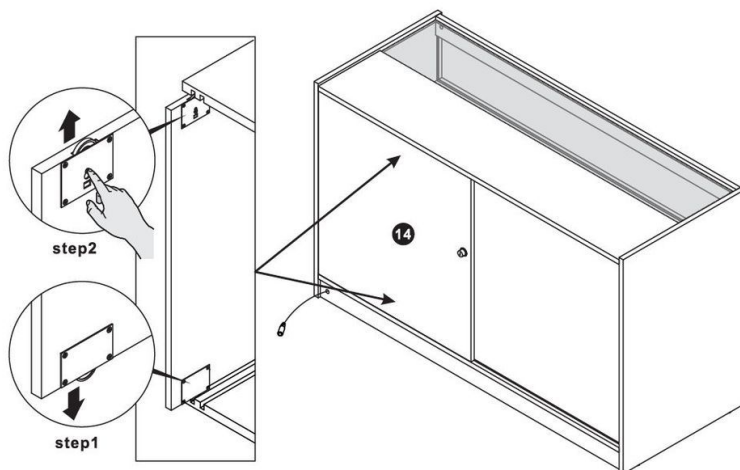

21.

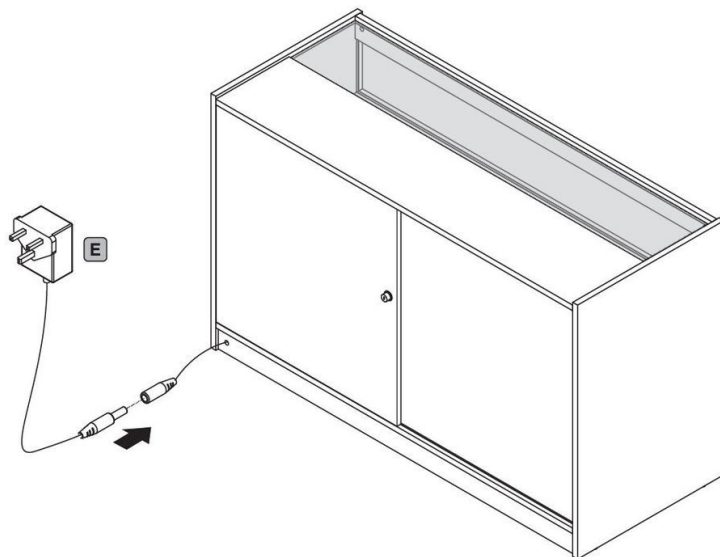

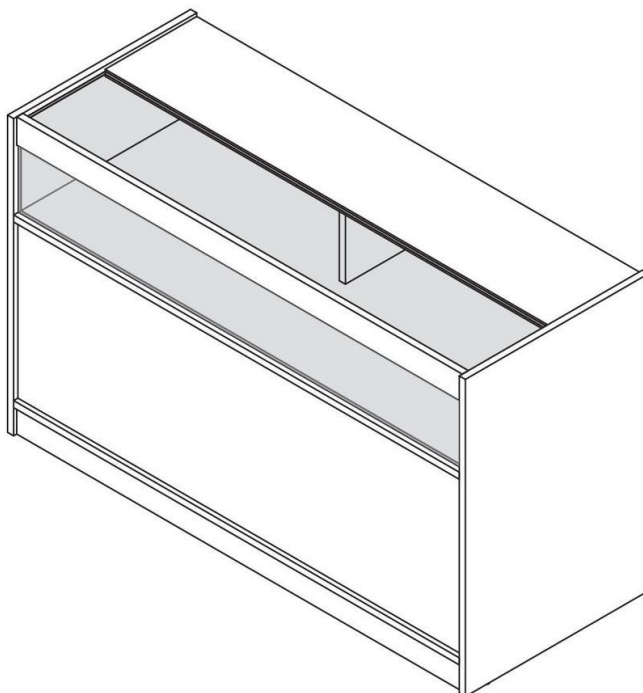22.**23. Underhåll**

- Rengör enheten med en mjuk, fuktig trasa. Undvik att använda starka kemikalier eller slipande rengöringsmedel, eftersom de kan skada laminat- eller glasytorna.
- Rengör glasskivorna med lämpliga glasrengöringsprodukter för att bibehålla synligheten och undvika ränder.



24. Felsökning

- **VAD GÖR JAG OM DET SAKNAS DELAR I MIN BESTÄLLNING?**

Om det verkar saknas någon del i din beställning, kontakta vårt vänliga och hjälpsamma kundsupportteam inom 7 dagar efter mottagandet.

- **FÖR ALLA ANDRA PROBLEM, VÄNLIGEN KONTAKTA VÅRT KUNDSUPPORTTEAM.**

Användarvillkor: <https://se.monstershop.eu/policies/terms-of-service>

