


StepAlong autorstwa Monster Shop (UK)

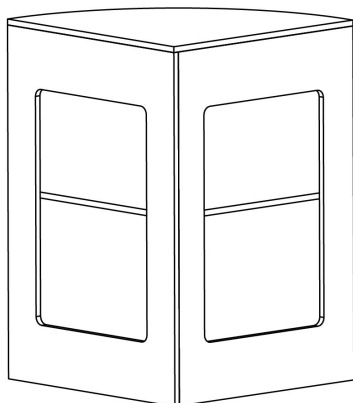

Lada Sklepowa CM60

214585, 214586, 214587

Przegląd Jednostki

Zakątkowy lada sklepowa działa równie dobrze jako samodzielna jednostka, jak i jako część zespołu jako przedłużenie innych lad. Aby odpowiednio zaokrąglić jej atrakcyjność, posiada również drogo wyglądające wykończenie z laminatu. Dlaczego nie spróbować jej jako punktu sprzedaży lub w połączeniu z innymi ladami, aby stworzyć strefę obsługi klienta? Niech klienci będą prawie tak samo pod wrażeniem jej atrakcyjnego designu, jak i Twojego asortymentu. Możesz również potajemnie przechowywać na jej półkach przydatne przedmioty, do których potrzebujesz szybkiego dostępu, takie jak rolki do kasy czy torby na zakupy. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się używać tej zakątkowej lady jako punktu sprzedaży, czy jako pięknej jednostki wystawowej, doda ona Twojemu asortymentowi i placówce odrobinę klasy i profesjonalizmu. Dostępna w kolorze klonowym lub białym liliowym.

Wymiary

Szerokość: 600mm**Wysokość:** 900mm**Głębokość:** 600mm

Porady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że jednostka jest ustawiona na płaskiej, stabilnej powierzchni, aby zapobiec chwianiu się lub przewróceniu.
- Jeśli jednostka jest umieszczona na nierównej podłodze, użyj odpowiednich metod poziomowania, aby ją zabezpieczyć.
- Nie przekraczaj określonych limitów wagowych dla półek i powierzchni, aby uniknąć uszkodzenia jednostki lub ryzyka obrażeń.
- Upewnij się, że produkty są równomiernie rozmieszczone na półkach, aby zapobiec przewróceniu lub przeciążeniu.
- Upewnij się, że dzieci nie wspinają się ani nie bawią na jednostce, aby zapobiec wypadkom lub obrażeniom.
- Regularnie sprawdzaj, czy nie ma oznak zużycia, takich jak luźne śruby lub słabe połączenia, i dokręcaj lub naprawiaj w razie potrzeby.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi przedmiotów na szklanych półkach. Nie przeciążaj półek poza ich określoną pojemność, ponieważ może to prowadzić do pęknięcia lub rozbicia.
- W otworach wstępnie nawierconych mogą znajdować się zanieczyszczenia i/lub trociny. Usuń je przed rozpoczęciem montażu. Użyj rękawic do ich usunięcia.

Części

Część 1 – Blat

1 Sztuka(i)



Część 3 – Półka dolna

1 Sztuka(i)



Część 5 – Panel boczny

1 Sztuka(i)



Część 7 – Podstawa

1 Sztuka(i)



Część 2 – Półka środkowa

1 Sztuka(i)



Część 4 – Panel boczny

1 Sztuka(i)



Część 6 – Panel tylny

1 Sztuka(i)



Część A – Śruba

15 Sztuka(i)




Część B - Zamek CAM



15 Sztuka(i)




Kroki (11)

1.

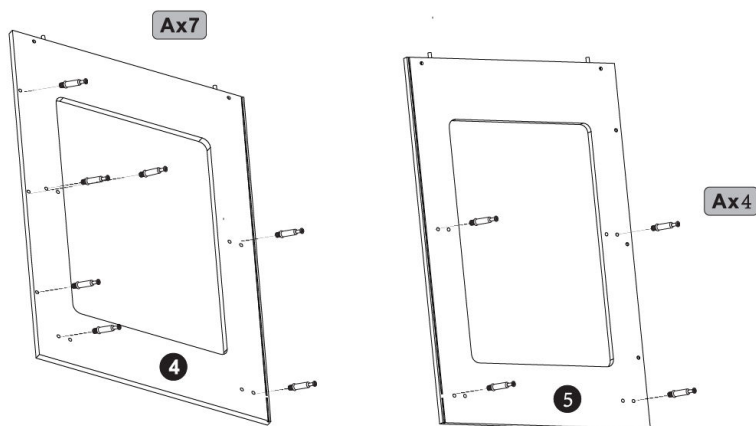

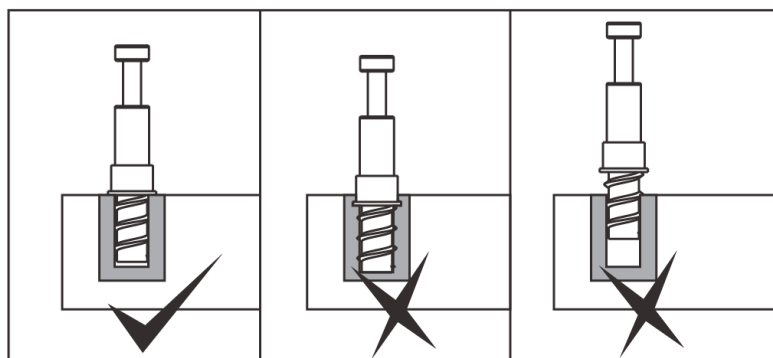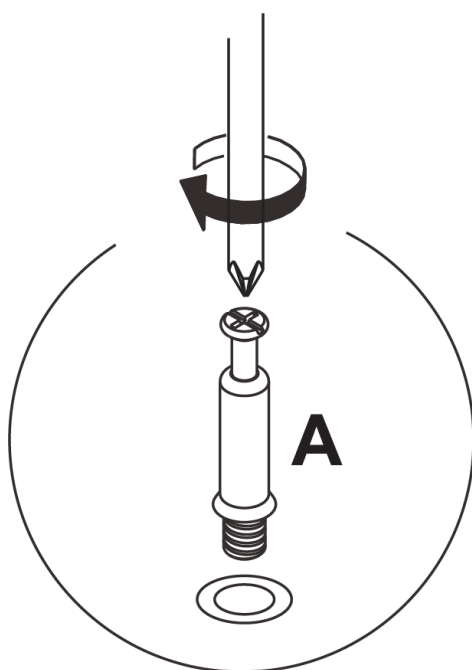


2.

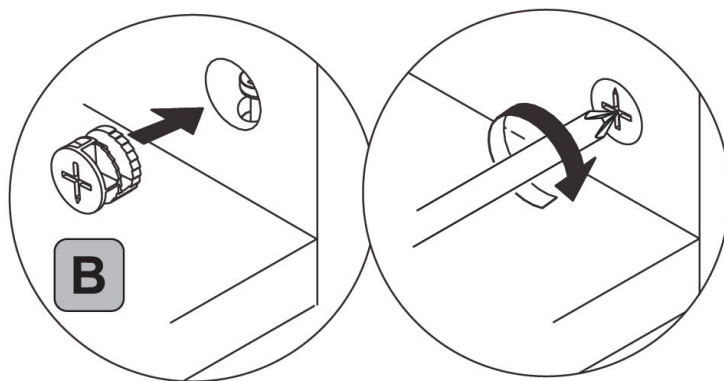

3.




4.

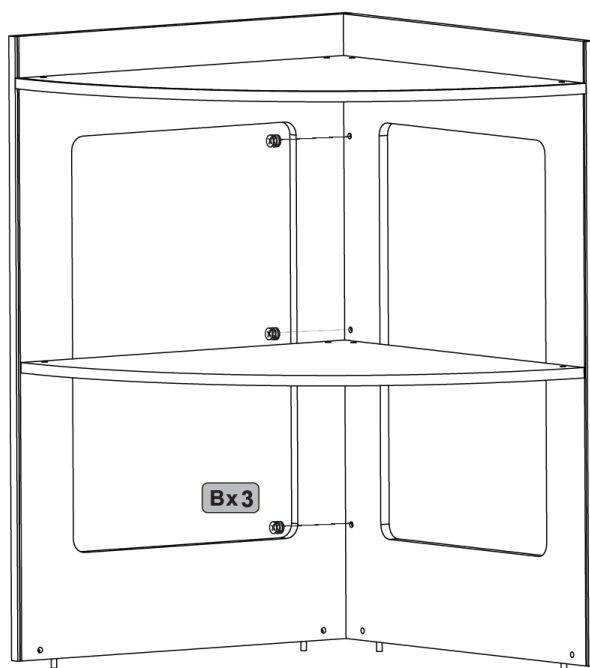


5.




6.

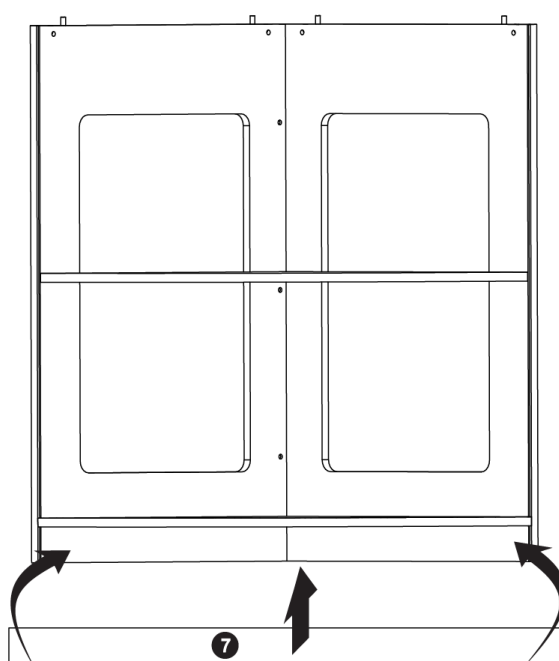


7.

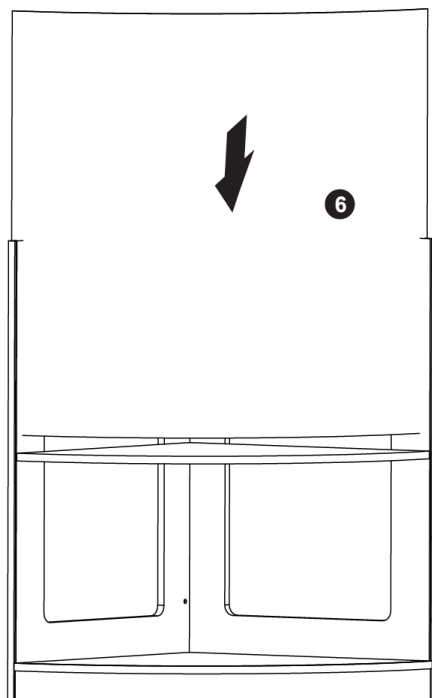

8.

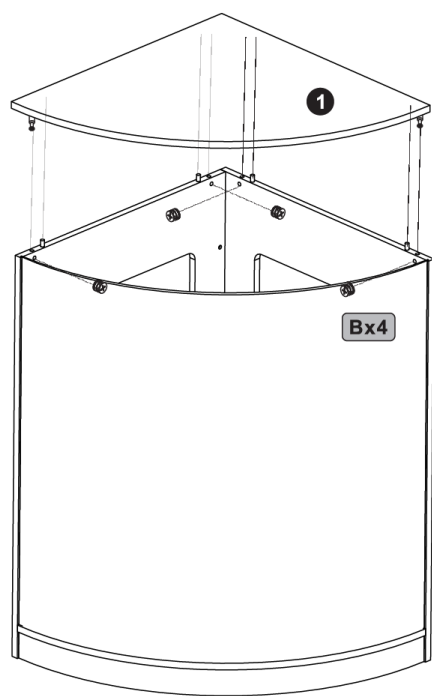

9.

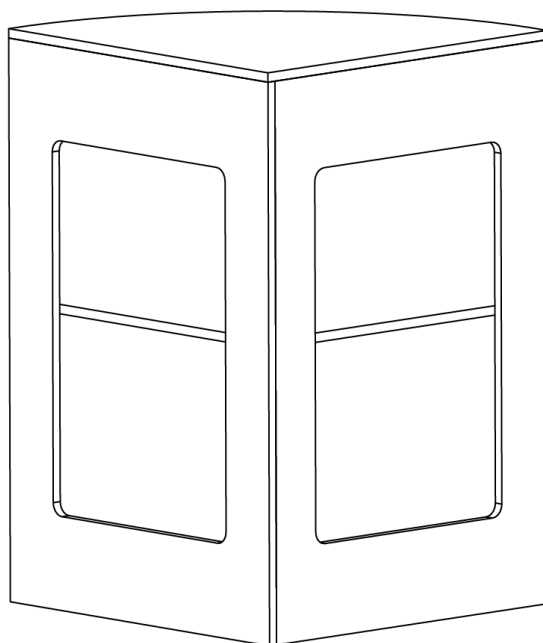

10. Konserwacja

- Wyczyść jednostkę miękką, wilgotną szmatką. Unikaj używania ostrych chemikaliów lub środków czyszczących, które mogą uszkodzić powierzchnie laminowane lub szklane.

11. Rozwiązywanie problemów

• CO ZROBIĆ, JEŚLI BRAKUJE CZĘŚCI W MOIM ZAMÓWIENIU?

Jeśli wydaje się, że brakuje jakiejś części w Twoim zamówieniu, skontaktuj się z naszym przyjaznym i pomocnym Zespołem Wsparcia Klienta w ciągu 7 dni od otrzymania.

- **W PRZYPADKU WSZYSTKICH INNYCH PROBLEMÓW, PROSIMY O KONTAKT Z NASZYM ZESPOŁEM WSPARCIA KLIENTA.**



