



Instruktioner av Monster Shop (UK)

80L Industriell Dammsugare

Denna guide ger steg-för-steg-instruktioner för montering, användning och underhåll av din MAXBLAST Industriella Våt- och Torrdammsugare. Den täcker installation, användning av tillbehör och rengöringsprocedurer för att säkerställa säker och effektiv prestanda över alla modeller.

Produktinformation

80L Industriell Dammsugare

Beskrivning

Håll inte bara lagret organiserat, utan nu även rent med Maxblast 80 Liters Industriell Dammsugare. Den är perfekt anpassad för alla industriella miljöer, men kan anpassas till vilken plats som helst - så länge det finns ett eluttag för stickkontakten!

Den mycket kraftfulla 3000 Watt-motorn kan dammsuga både våta och torra ämnen med en av sina fyra slangfästen. Välj mellan de två golvborstarna, borst- och fogmunstycksfästet.

Lätt att tömma och fylla den rostfria trumman, kombinerat med 80 liters tankkapacitet och lättmanövrerade länkhjul betyder att du verkligen kan rengöra varje vrå och skrymsle.

Produktspecifikationer

Mått	58,5 (L) x 57,3 (B) x 99cm (H)
Vikt	28 kg
Effekt	3000W
Spänning	230V / 50Hz
Strömstyrka	10A
Luftflöde	106 L/S
Ljudnivå	80dB
Filter	Tygfilter
Trumkapacitet	80L



Instruktioner av Monster Shop (UK)

80L Industriell Dammsugare

SKU

10678

Säkert arbetssätt

- Använd inte denna produkt för något annat än dess avsedda ändamål.
- Se till att du har läst och fullt ut förstått bruksanvisningen och säkerhetsråden innan du använder denna produkt.
- Använd inte maskinen om strömkabeln är sliten eller skadad.
- När enheten inte används, se till att strömkontakten är borttagen från uttaget. Detta förhindrar skador på apparaten genom strömspikar.
- Denna apparat kan vara farlig om strömkabeln eller ledningarna kommer i kontakt med vatten.
- Rengör denna produkt efter användning och koppla ur apparaten från väggen medan du rengör.
- Överbelasta inte maskinen.
- Om den är skadad, använd inte maskinen.
- Håll inte vatten på det elektriska höljet eller nära ventilerna.
- Lämpliga kläder måste bäras vid användning av denna maskin.
- Håll rent för att förlänga livslängden.
- Blockera inte luftinloppsöppningen.
- Använd inte i närheten av brännbara och explosiva områden/föremål.
- Dammsug inte brännbara, explosiva eller vassa föremål.
- Vänd inte maskinen upp och ner.
- Vid reparation, ta bort kontakten från strömkällan.
- Håll borta från starkt solljus och höga temperaturer.
- För att rengöra, håll inte vatten på den. Torka av och torka med en trasa.
- Kontrollera filtret före varje användning.

Våtdammsugning


- Töm vattnet regelbundet.
- Undvik kollisioner med dammsugaren som kan få den att välta. Om detta händer kommer flotten att sugas upp till toppen av dammsugaren på grund av trycket, och den kommer inte att släppa. Detta kan orsaka att flotten smälter och motorn överhettas. Om detta inträffar, stäng av dammsugaren och töm vattnet för att stoppa processen. När flotten når botten kan du fortsätta dammsuga.
- Om du upplever förlust av sugkraft, eller om det sker en förändring i motorljudet, stäng av dammsugaren och töm vattnet. Dessa tecken kan betyda att flotten är nära toppen.
- När du använder dammsugaren för vatten, kom ihåg att ta bort tygfiltret.

Torrdammsugning



Instruktioner av Monster Shop (UK)

80L Industriell Dammsugare

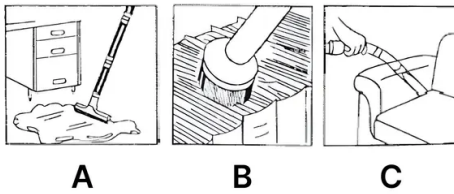

Kontrollera att filtret är i gott skick innan du använder dammsugaren. Om det finns damm i motorhuvudet kan filtret vara trasigt eller felaktigt installerat.

- **A** - Våtgolvmunstycke: För mattor och hårda golv.
- **B** - Borste: För fönster och bord.
- **C** - Fogmunstycke: För trånga hörn och springor.

Verktyg

Skruvmejsel	1
-------------	---




Material



1	Handtag	1 stycke(n)
2	Beläggning	1 stycke(n)
3	Strömkabel	1 stycke(n)
4	Topplock	1 stycke(n)
5	Strömbrytare	1 stycke(n)
6	Mellanlocket	1 stycke(n)
7	Dyna	1 stycke(n)
8	Svamp	1 stycke(n)
9	Kondensator	1 stycke(n)
10	Mellantäckningstätning	1 stycke(n)
11	Luftutloppssvamp	1 stycke(n)
12	Övre packning	1 stycke(n)
13	Motor	1 stycke(n)
14	Nedre packning	1 stycke(n)



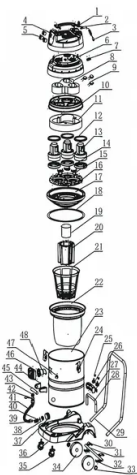

15	Luftinloppsblockeringsbräda	1 stycke(n)
16	Motorsockel	1 stycke(n)
17	Trumlock	1 stycke(n)
18	Vindtättningsring	1 stycke(n)
19	Skyddsventil	1 stycke(n)
20	Sockelkorg	1 stycke(n)
21	Stödkorg	1 stycke(n)
22	Filter	1 stycke(n)
23	Trumma	1 stycke(n)



24	Trummlås	1 stycke(n)
25	Låsningsblock	1 stycke(n)
26	Omsättningsdel	1 stycke(n)
27	Vändhylla	1 stycke(n)
28	Omsättningsstödhylla	1 stycke(n)
29	Stor basräcke	1 stycke(n)
30	Axelpress-lock	1 stycke(n)
31	Axel	1 stycke(n)
32	Axelpress-botten	1 stycke(n)
33	Kork	1 stycke(n)
34	Gummihjul	1 stycke(n)
35	Hjul	1 stycke(n)
36	Sockel	1 stycke(n)
37	Tät packning	1 stycke(n)



38	Vattenutlopp	1 stycke(n)
39	Gummipackning	1 stycke(n)
40	Vattenutloppsskruv	1 stycke(n)
41	Vattenutloppsslang	1 stycke(n)
42	Kopplingsring	1 stycke(n)
43	Vattenutloppsbeläggning	1 stycke(n)
44	Handtagssockel	1 stycke(n)
45	Rostfritt stålrör	1 stycke(n)
46	Sugstativ	1 stycke(n)
47	Ring	1 stycke(n)
48	Sugventil	1 stycke(n)



Steg (9)

1. Produktfunktioner



A. Dammsugarfäste

B. Sockel

C. Trumma i rostfritt stål

D. Dammsugarslang

E. Handtag

F. Strömbrytare

G. Avloppsslang

H. Hjul



2. Montering av hjulen

- Börja med att montera hjulen på dammsugaren. Tryck de två främre svänghjulen i motsvarande sockelhål.
- Tryck hjulen ordentligt på plats för att säkerställa att de är korrekt fastsatta.
- Rikta in de bakre hjulen med monteringshålen och täck med tryckplattorna.
- Skruva fast tryckplattorna för att säkra de bakre hjulen.



3. Ansluta slangen

Sätt in slangkopplingen i luftinloppsöppningen. Se till att kopplingen är ordentligt fastsatt.

4. Filter och trumsetup

- Kontrollera att dubbelfiltret är på plats för torrdammsugning. Om du ska våtdammsuga, ta bort allt från trumman.
- Placera strömkabeln längst bak på trumman när den används.
- Om du vill, innan torrdammsugning, kan du lägga till dammpåsen.

5. Fästa dammsugarmunstycket

Fäst det önskade dammsugarmunstycket.

6. Starta dammsugaren

- Se till att dammsugaren är ansluten till en strömkälla.
- Slå på vid huvudströmbrytaren och tryck på 'På'-knappen för att starta.

7. Rengöring av trumma

- Stäng av dammsugaren vid strömkällan.
- Lossa låsknappen och lyft av topplocket.
- Ta bort filterpåsen och rengör dammet från trumman.
- Sätt tillbaka den rena filterpåsen och lås fast topplocket igen.



8. Dubbel filterrengöring



- Tvätta tygfiltret med varmt vatten och använd en mjuk trasa vid behov.
- Ta bort filtret innan rengöring och låt det torka innan det installeras igen.

Obs: Tvätta inte dammpåsen, endast tygfiltret.

9. Lösningssguide

• VAD GÖR JAG OM DET SAKNAS DELAR I MIN BESTÄLLNING?

Om det verkar saknas någon del i din beställning, kontakta vårt vänliga och hjälpsamma kundsupportteam inom 7 dagar efter mottagandet.

• DAMMSUGAREN HAR FÖRLORAT SUGKRAFT

Se till att dammsugaren är tom, filtret är rent och att det inte finns några blockeringar i slangen/tillbehöret.

• MIN INDUSTRIIDAMMSUGARE STARTAR INTE

Kontrollera att kontakten är ansluten till en strömkälla och att trumman är tom. Kontrollera säkringen i kontakten. När du kontrollerar säkringen, se till att dammsugaren är avstängd vid huvudströmbrytaren. Om den fortfarande inte startar, ring eller mejla vårt supportteam. De kommer att guida dig genom problemen eller ordna en tid för oss att hämta produkten och reparera den med vår 12 månaders garanti.

• MITT SLANGTILLBEHÖR FUNGERAR INTE KORREKT

Kontrollera dammsugarens filter eftersom det kan bli blockerat och behöva rengöras. Själva slangen kan också bli blockerad av föremål som fastnat i röret, så kontrollera slangen för eventuella blockeringar.

FÖR ALLA ANDRA PROBLEM, VÄNLIGEN KONTAKTA VÅRT KUNDSUPPORTTEAM.



Instruktioner av Monster Shop (UK)

80L Industriell Dammsugare