



Instrukcje według Monster Shop (UK)

80L Przemysłowy Odkurzacz

Ten przewodnik zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące montażu, obsługi i konserwacji Twojego przemysłowego odkurzacza MAXBLAST do pracy na mokro i sucho. Obejmuje ustawienia, użycie akcesoriów i procedury czyszczenia, aby zapewnić bezpieczne i wydajne działanie we wszystkich modelach.

Informacje o produkcie

80L Przemysłowy Odkurzacz

Opis

Utrzymuj magazyn nie tylko zorganizowany, ale teraz także czysty dzięki Maxblast 80-litrowemu Przemysłowemu Odkurzaczowi. Jest idealnie dostosowany do każdego środowiska przemysłowego, ale może dostosować się do każdej lokalizacji - o ile jest gniazdko elektryczne!

Bardzo mocny silnik o mocy 3000 watów może odkurzać zarówno mokre, jak i suche substancje za pomocą jednego z czterech dołączonych węży. Wybierz spośród dwóch szczotek do podłogi, nasadki z włosiem i nasadki szczelinowej.

Łatwy do opróżniania i napełniania bęben ze stali nierdzewnej, w połączeniu z pojemnością zbiornika 80 litrów i łatwymi do manewrowania kółkami obrotowymi, oznacza, że naprawdę możesz wyczyścić każdy zakamarek.

Specyfikacja produktu

Wymiary	58.5 (D) x 57.3 (S) x 99cm (W)
Waga	28 kg
Moc	3000W
Napięcie	230V / 50Hz
Natężenie	10A
Przepływ powietrza	106 L/S
Poziom hałasu	80dB
Filtr	Filtr materiałowy



Instrukcje według Monster Shop (UK)

80L Przemysłowy Odkurzacz

Pojemność bębna

80L

Numer katalogowy

10678

Bezpieczne praktyki pracy

- Nie używaj tego produktu do celów innych niż zamierzone.
- Upewnij się, że przeczytałeś i w pełni zrozumiałeś instrukcję obsługi oraz porady dotyczące bezpieczeństwa przed użyciem tego produktu.
- Nie używaj urządzenia, jeśli kabel zasilający jest postrzępiony lub uszkodzony.
- Gdy urządzenie nie jest używane, upewnij się, że wtyczka zasilania jest wyjęta z gniazdka. Zapobiegnie to uszkodzeniu urządzenia przez przepięcia.
- To urządzenie może być niebezpieczne, jeśli kabel zasilający lub przewody mają kontakt z wodą.
- Czyść ten produkt po użyciu i odłącz urządzenie od ściany podczas czyszczenia.
- Nie przeciążaj maszyny.
- Jeśli jest uszkodzona, nie używaj maszyny.
- Nie wlewaj wody na obudowę elektryczną ani w pobliżu otworów wentylacyjnych.
- Podczas obsługi tego urządzenia należy nosić odpowiednią odzież.
- Utrzymuj czystość, aby przedłużyć żywotność.
- Nie blokuj wlotu powietrza.
- Nie używaj w pobliżu obszarów/przedmiotów łatwopalnych i wybuchowych.
- Nie odkurzaj przedmiotów łatwopalnych, wybuchowych ani ostrych.
- Nie odwracaj maszyny do góry nogami.
- Podczas naprawy odłącz wtyczkę od zasilania.
- Trzymaj z dala od jasnego światła słonecznego i wysokich temperatur.
- Do czyszczenia nie wlewaj na nią wody. Przetrzyj i osusz ściereczką.
- Sprawdź filtr przed każdym użyciem.

Odkurzanie na mokro


- Regularnie opróżniaj wodę.
- Unikaj jakichkolwiek kolizji z odkurzaczem, które mogłyby go przewrócić. Jeśli do tego dojdzie, pływak zostanie zassany na górę odkurzacza z powodu ciśnienia i nie zostanie uwolniony. Może to spowodować stopienie się pływaka i przegrzanie silnika. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, aby zatrzymać proces, wyłącz odkurzacz i opróżnij wodę. Gdy pływak osiągnie dno, możesz kontynuować odkurzanie.
- Jeśli doświadczysz utraty ssania lub zmiany dźwięku silnika, wyłącz odkurzacz i opróżnij wodę. Te objawy mogą oznaczać, że pływak znajduje się blisko góry.
- Podczas używania odkurzacza do wody pamiętaj o usunięciu filtra materiałowego.

Odkurzanie na sucho



Instrukcje według Monster Shop (UK)

80L Przemysłowy Odkurzacz

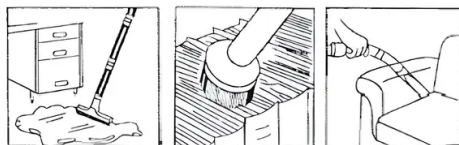

A

B

C

Sprawdź, czy filtr jest w dobrym stanie przed użyciem odkurzacza. Jeśli w silniku pojawia się kurz, filtr może być uszkodzony lub nieprawidłowo zainstalowany.

- **A** - Dysza do mokrej podłogi: Do dywanów i twardych podłóg.
- **B** - Szczotka: Do okien i stołów.
- **C** - Dysza szczelinowa: Do ciasnych narożników i szczelin.

Narzędzia

Śrubokręt

1




Materiały



1	Uchwyt	1 sztuka(i)
2	Powłoka	1 sztuka(i)
3	Kabel zasilający	1 sztuka(i)
4	Pokrywa górna	1 sztuka(i)
5	Przełącznik	1 sztuka(i)
6	Środkowa pokrywa	1 sztuka(i)
7	Podkładka	1 sztuka(i)
8	Gąbka	1 sztuka(i)
9	Kondensator	1 sztuka(i)
10	Uszczelka pokrywy środkowej	1 sztuka(i)
11	Gąbka wylotu powietrza	1 sztuka(i)
12	Uszczelka górna	1 sztuka(i)
13	Silnik	1 sztuka(i)
14	Dolna uszczelka	1 sztuka(i)



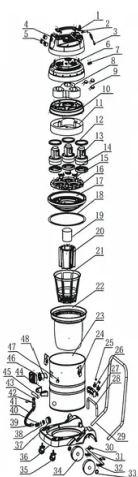

15	Płyta blokująca wlot powietrza	1 sztuka(i)
16	Podstawa silnika	1 sztuka(i)
17	Pokrywa bębna	1 sztuka(i)
18	Pierścień uszczelniający na wiatr	1 sztuka(i)
19	Zawór ochronny	1 sztuka(i)
20	Kosz na postumencie	1 sztuka(i)
21	Kosz wspierający	1 sztuka(i)
22	Filtr	1 sztuka(i)
23	Bęben	1 sztuka(i)



24	Zamek bębna	1 sztuka(i)
25	Blokada zatrzaskowa	1 sztuka(i)
26	Część obrotowa	1 sztuka(i)
27	Półka obrotowa	1 sztuka(i)
28	Półka wspierająca obrót	1 sztuka(i)
29	Duża poręcz podstawy	1 sztuka(i)
30	Pokrywa prasy osiowej	1 sztuka(i)
31	Oś	1 sztuka(i)
32	Prasa dolna osi	1 sztuka(i)
33	Korek	1 sztuka(i)
34	Koło gumowe	1 sztuka(i)
35	Koło	1 sztuka(i)
36	Postument	1 sztuka(i)
37	Uszczelka ciasna	1 sztuka(i)



38	Wylot wody	1 sztuka(i)
39	Uszczelka gumowa	1 sztuka(i)
40	Śruba wylotu wody	1 sztuka(i)
41	Wąż wylotowy wody	1 sztuka(i)
42	Pierścień łączący	1 sztuka(i)
43	Powłoka wylotu wody	1 sztuka(i)
44	Podstawa uchwytu	1 sztuka(i)
45	Rura ze stali nierdzewnej	1 sztuka(i)
46	Podstawa ssąca	1 sztuka(i)
47	Pierścień	1 sztuka(i)
48	Wartość ssania	1 sztuka(i)



Kroki (9)

1. Cechy produktu




- A.** Przystawka do odkurzacza
- B.** Postument
- C.** Bęben ze stali nierdzewnej
- D.** Wąż odkurzacza
- E.** Uchwyt
- F.** Przełącznik zasilania
- G.** Wąż odpływowy
- H.** Koło



2. Montaż kół

- Zaczynij od montażu kół w odkurzaczu. Wciśnij dwa przednie koła obrotowe w odpowiadające im otwory w postumencie.
- Mocno wciśnij koła na miejsce, aby upewnić się, że są prawidłowo zamocowane.
- Ustaw tylne koła w linii z otworami montażowymi i przykryj płytami dociskowymi.
- Przykręć płyty dociskowe, aby zabezpieczyć tylne koła.

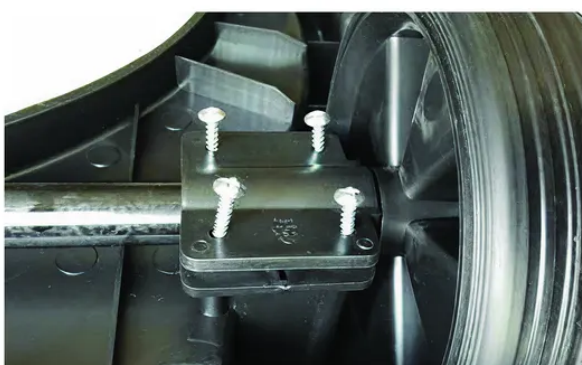

3. Podłączanie węża

Włóż złącze węża do wlotu powietrza. Upewnij się, że złącze jest dobrze zamocowane.

4. Konfiguracja filtra i bębna

- Sprawdź, czy podwójny filtr jest na miejscu do odkurzania na sucho. Jeśli odkurzasz na mokro, usuń wszystko z bębna.
- Umieść kabel zasilający z tyłu bębna podczas użytkowania.
- Jeśli chcesz, przed odkurzaniem na sucho możesz dodać worek na kurz.

5. Mocowanie dyszy odkurzacza

Przymocuj wybraną dyszę odkurzacza.

6. Włączanie odkurzacza

- Upewnij się, że odkurzacz jest podłączony do źródła zasilania.
- Włącz zasilanie główne i naciśnij przycisk 'On', aby uruchomić urządzenie.

7. Czyszczenie bębna

- Wyłącz odkurzacz na zasilaniu.
- Odkręć pokrętło blokujące i zdejmij pokrywę górną.
- Usuń worek filtracyjny i wyczyść kurz z bębna.
- Włóż czysty worek filtracyjny i zamknij pokrywę górną na miejsce.



8. Czyszczenie podwójnego filtra



- Umyj Filtr z tkaniny ciepłą wodą i użyj miękkiej ściereczki, jeśli to konieczne.
- Usuń filtr przed czyszczeniem i pozwól mu wyschnąć przed ponownym zamontowaniem.

Uwaga: Nie myj Worka na kurz, tylko Filtr z tkaniny.

9. Przewodnik rozwiązywania problemów

• CO ZROBIĆ, JEŚLI W MOIM ZAMÓWIENIU BRAKUJE CZĘŚCI?

Jeśli wydaje się, że w Twoim zamówieniu brakuje jakiejś części, skontaktuj się z naszym przyjaznym i pomocnym Zespołem Wsparcia Klienta w ciągu 7 dni od otrzymania.

• ODKURZACZ STRACIŁ SIŁĘ SSANIA

Upewnij się, że odkurzacz jest pusty, filtr jest czysty i nie ma zatorów w wężu/końcówce.

• MÓJ ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY NIE URUCHAMIA SIĘ

Sprawdź, czy wtyczka jest podłączona do źródła zasilania i czy bęben jest pusty. Sprawdź bezpiecznik we wtyczce. Podczas sprawdzania bezpiecznika upewnij się, że odkurzacz jest wyłączony z sieci. Jeśli nadal się nie uruchamia, po prostu zadzwoń lub wyślij e-mail do naszego Zespołu Wsparcia. Poprowadzą Cię przez problemy lub umówią się na datę i godzinę, abyśmy mogli odebrać produkt i naprawić go w ramach naszej 12-miesięcznej gwarancji.

• MOJA KOŃCÓWKA WĘŻA NIE DZIAŁA PRAWIDŁOWO

Sprawdź filtr odkurzacza, ponieważ może się zablokować i wymagać czyszczenia. Sam wąż również może zostać zablokowany przez przedmioty utkwione w rurze, więc sprawdź wąż pod kątem zatorów.

W PRZYPADKU WSZYSTKICH INNYCH PROBLEMÓW, PROSIMY O KONTAKT Z NASZYM ZESPOŁEM WSPARCIA KLIENTA.



Instrukcje według Monster Shop (UK)

80L Przemysłowy Odkurzacz