

Istruzioni di Monster Shop (UK)

Spazzola per Carrello Elevatore

215092/215093



Panoramica dell'Unità

Presentazione della Spazzola per Carrello Elevatore T-Mech. Questo accessorio di pulizia durevole ed efficiente è realizzato in acciaio verniciato a polvere e setole in polipropilene, garantendo resistenza e affidabilità. Disponibile in due modelli—uno con supporto e uno senza—il supporto opzionale protegge le setole e sostiene la spazzola quando non è in uso, prolungandone la durata. Con una larghezza impressionante di 1300 mm, cinque file di setole di alta qualità e una costruzione rinforzata, questa spazzola è progettata per un funzionamento sicuro ed efficace. Iniziamo con la tua soluzione affidabile per la pulizia del carrello elevatore!

Specifiche

Dimensioni (L*W*H):

- **Senza supporti:** 132 x 40 x 35 cm
- **Con supporti:** 134 x 40 x 36 cm

Peso:

- **Senza supporti:** 48,7KG
- **Con supporti:** 55,3KG

Materiale:

- **Struttura** - Acciaio laminato a freddo
- **Scivolo** - Lamiera zincata
- **Setole** - Polipropilene



Consigli di Sicurezza


- Assicurati di aver letto e compreso completamente il manuale di istruzioni e i consigli sulla sicurezza prima di utilizzare questo prodotto.
- Assicurati che la spazzola per carrello elevatore sia saldamente fissata al carrello prima dell'uso. Effettua un controllo visivo e fisico per confermare il corretto fissaggio prima di ogni utilizzo.
- Ispeziona regolarmente la spazzola e i suoi componenti per segni di usura, danni o malfunzionamenti. Non utilizzare se vengono trovati difetti.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, inclusi guanti, scarpe di sicurezza e abbigliamento ad alta visibilità, durante l'installazione, l'uso o la gestione della spazzola.
- Solo personale addestrato e autorizzato dovrebbe installare, utilizzare e rimuovere la spazzola per carrello elevatore.
- Utilizza tecniche di movimentazione adeguate o dispositivi di sollevamento meccanici durante l'installazione e la rimozione per prevenire infortuni.
- Assicurati che l'area di lavoro sia libera da pedoni e ostacoli. Installa barriere di sicurezza o delimita chiaramente le zone operative per ridurre al minimo i rischi di collisione.
- Conserva la spazzola e il supporto (se applicabile) in un luogo designato con superficie piana lontano da zone ad alto traffico per ridurre al minimo il rischio di incidenti o danni alle attrezzature.
- Non modificare in alcun modo la spazzola, il supporto o il carrello elevatore che possa compromettere la sicurezza o invalidare le garanzie.
- Quando non in uso, conserva la spazzola per carrello elevatore e il supporto (se fornito) in un'area designata.
- Non tentare mai di riparare o modificare la spazzola, il supporto o il carrello elevatore a meno che non si sia qualificati e autorizzati a farlo. Utilizza solo parti e procedure approvate dal produttore.
- Evita il contatto diretto con le setole durante l'installazione, la rimozione o la manutenzione, poiché potrebbero causare lesioni. Usa i guanti e maneggia con cura.
- Non utilizzare mai la spazzola per carrello elevatore per scopi diversi da quelli specificati dal produttore. L'uso improprio può portare a incidenti o danni.

La responsabilità di Monster Group UK Limited sarà limitata al solo valore commerciale del prodotto.

Visita <https://monstershop.co.uk/policies/terms-of-service> per vedere i termini e le condizioni completi.



Parti

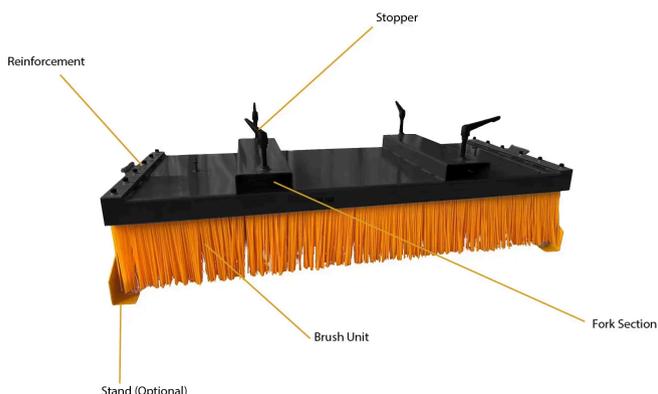

Sezione della Forca

2 pezzo(i)

Spazzole

5 pezzo(i)

Rinforzo

2 pezzo(i)

Supporto (Opzionale)

2 pezzo(i)

Fermo

4 pezzo(i)

Passaggi (9)

1.

Please note: this product is designed for indoor warehouse only. Using the product for any other purpose or on any other surface may lead to the product being damaged or broken.

2. Impostazione

Posizionare le forche alla distanza corretta per inserirle nei cerchi delle forche.

3. Installazione

Guidare le forche nei cerchi delle forche fino a quando le punte delle forche non sono esposte dall'altro lato, assicurandosi innanzitutto che le viti di torsione siano adeguatamente ritratte.



4. Installazione

Una volta che le forche sono completamente inserite, stringere le viti a torsione sulla lama della forca assicurandosi che siano completamente serrate. L'attacco è ora pronto per l'uso.

5. Utilizzo della Spazzola per Carrello Elevatore

Abbassare la spazzola in modo che le setole siano a contatto con la superficie da spazzare e guidare a un ritmo lento e costante in linea retta. La distanza dipenderà dalla superficie da spazzare e dal tipo di detriti da raccogliere.

6. Utilizzo della Spazzola per Carrello Elevatore

Una volta raggiunta la distanza desiderata, sollevare la spazzola dalla superficie da spazzare e fare retromarcia per coprire nuovamente la stessa linea retta (questo è opzionale per l'utente a seconda della superficie, dei detriti e del risultato desiderato). Ripetere fino a quando l'area è pulita.

7. Utilizzo della Spazzola per Carrello Elevatore

Avvicinati ai singoli cumuli ad angolo retto rispetto alla direzione di spazzamento in modo da creare un unico mucchio. Questo mucchio è ora pronto per essere raccolto/inserito nel tuo contenitore dei rifiuti.

8. Manutenzione

- Assicurarsi che tutti i componenti siano puliti e privi di detriti dopo ogni utilizzo per mantenere l'integrità e l'efficacia del prodotto.
- Ispezionare regolarmente la spazzola, le setole e i punti di attacco per usura, danni o difetti. Non utilizzare il prodotto se vengono riscontrati problemi.
- Eseguire la manutenzione regolare della spazzola e del carrello elevatore come raccomandato nel manuale dell'utente per garantire un funzionamento sicuro ed efficace.



9. Risoluzione dei problemi

- **COSA DEVO FARE SE MANCANO DEI PEZZI DAL MIO ORDINE?**

Se sembra che manchi qualche parte dal tuo ordine, contatta il nostro amichevole e disponibile Team di Supporto Clienti entro 7 giorni dal ricevimento.

- **PER TUTTI GLI ALTRI PROBLEMI, SI PREGA DI CONTATTARE IL NOSTRO TEAM DI SUPPORTO CLIENTI.**

Termini e condizioni del servizio: <https://monstershop.it/policies/terms-of-service>

